
Canon

1 かんたんスタートガイド（本書） ＞ 2 操作ガイド ＞ 活用ガイド（電子マニュアル）

PIXUS iX7000

かんたんスタートガイド

最初にかならずお読みください

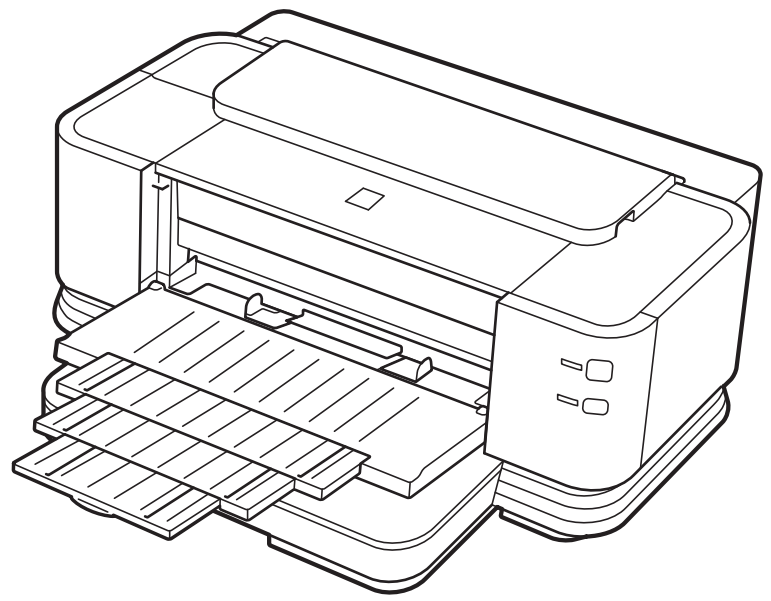

ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。

QT52698V02

■記号について

重要　守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

参考　操作の参考になることや補足説明が書かれています。

時間がかかる操作の説明が書かれています。

Windows　Windows の操作について記載しています。

Macintosh　Macintosh の操作について記載しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Adobe、Adobe RGB および Adobe RGB（1998）は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Model Number: K10338（iX7000）

このマニュアルの流れ

USB で接続	有線 LAN で接続	本製品を使うパソコンを追加（有線 LAN 接続のみ）

セットアップする

本製品の電源を入れ、プリントヘッドやインクタンクを取り付けます。

パソコンと接続して使えるようにする

パソコンやネットワークと接続し、ソフトウェアをインストールします。

USB で接続する

ソフトウェアをインストールして、本製品をパソコンに接続します。

有線 LAN で接続する

ソフトウェアをインストールして、本製品をネットワークに接続します。

本製品を使うパソコンを追加する

本製品がすでにネットワークに接続されていて、さらに本製品を使うパソコンを追加します。


設置がおわったら

用紙のセット方法や、さまざまな機能を紹介しています。

はじめに

■パソコンとの接続に必要な機器


USB で接続

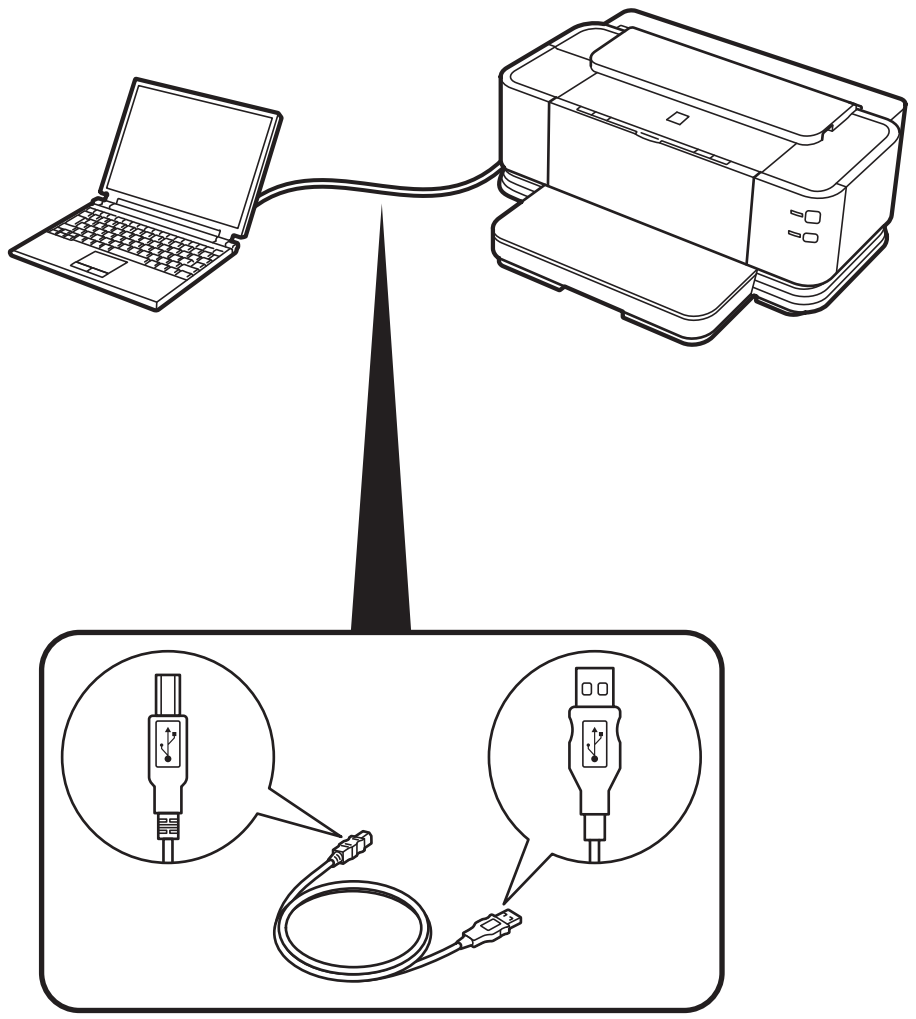

USB ケーブル

本製品に付属の USB ケーブル（A-B タイプ）が必要です。

有線 LAN で接続

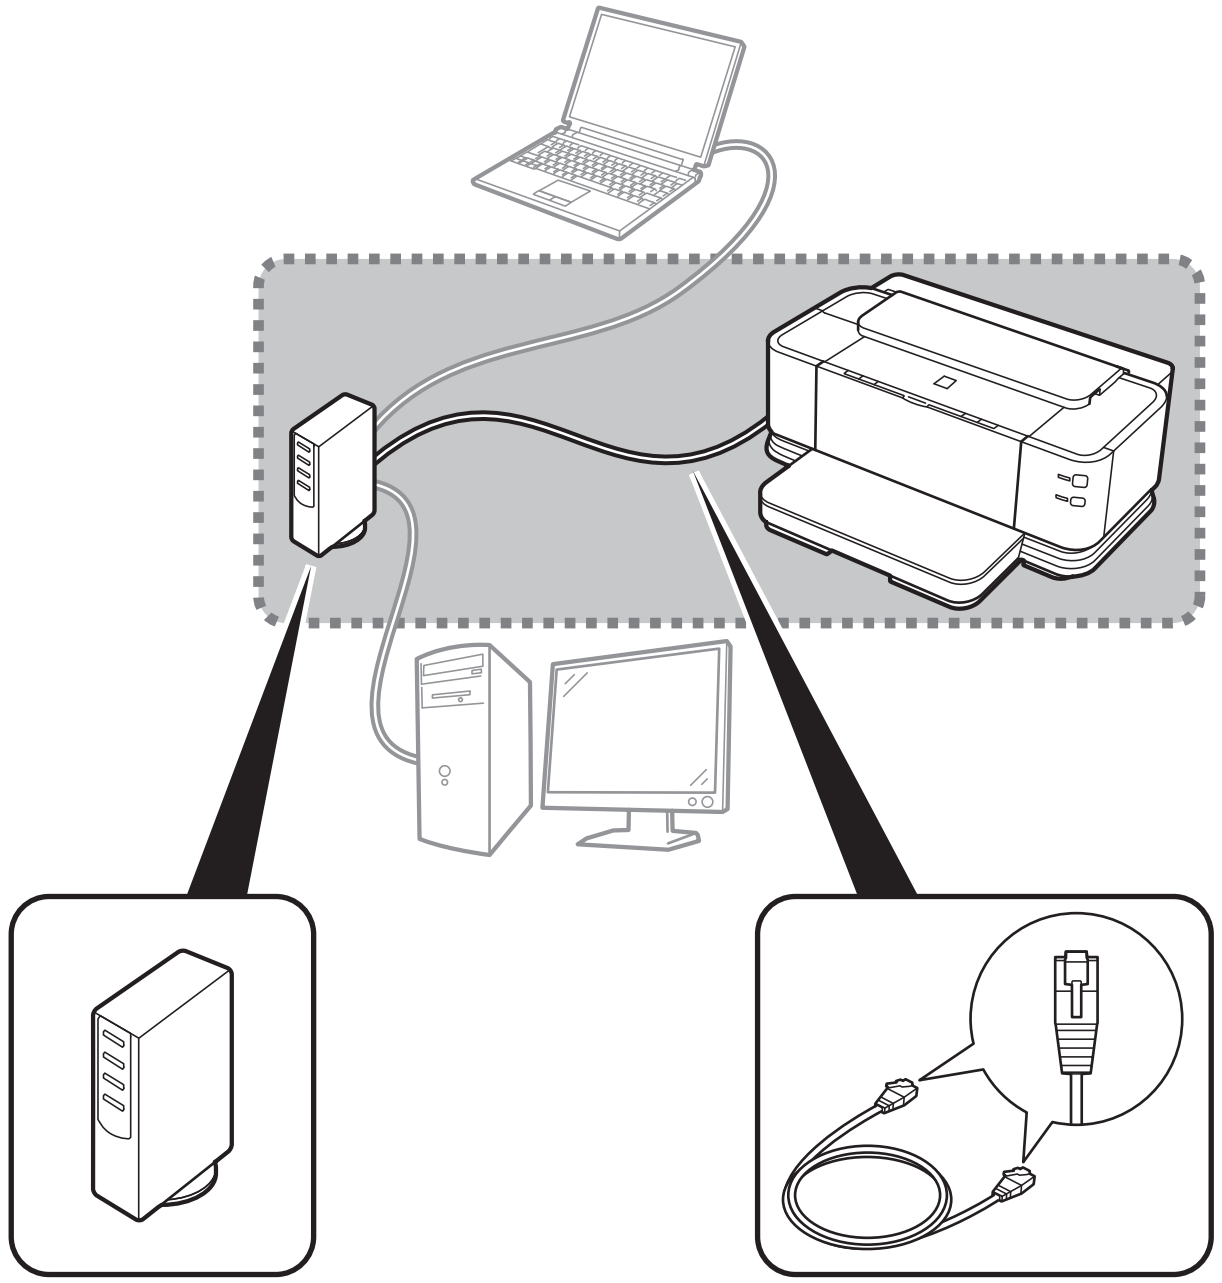


ルーターなど

LAN ケーブル


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。

■付属品を確認する


本製品の電源を入れる前に、製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと保護シートをすべて取り除いてください。

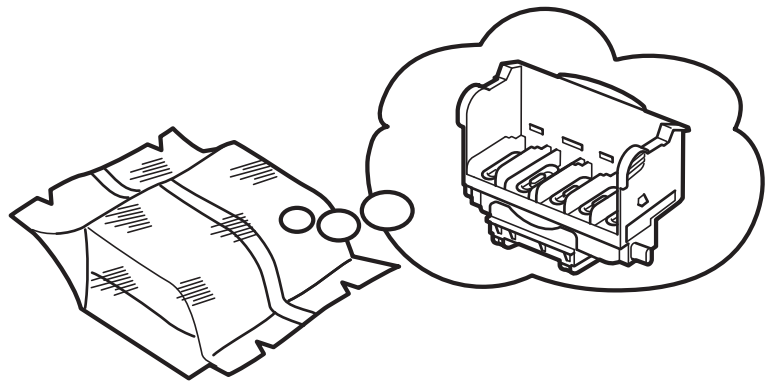


プリントヘッド

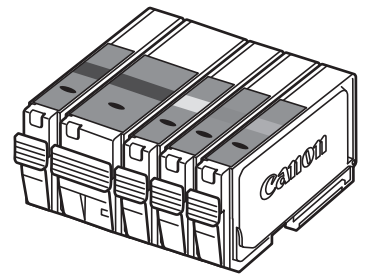


インクタンク
（5 個：PBK、BK、Y、M、C）

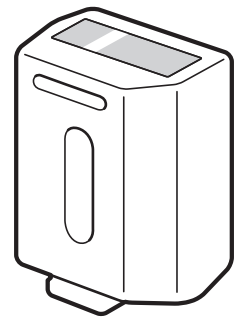


クリアインクタンク

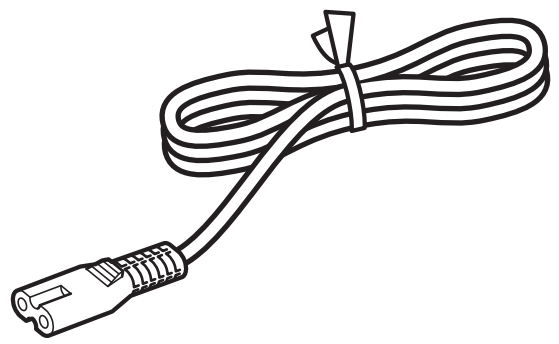

電源コード

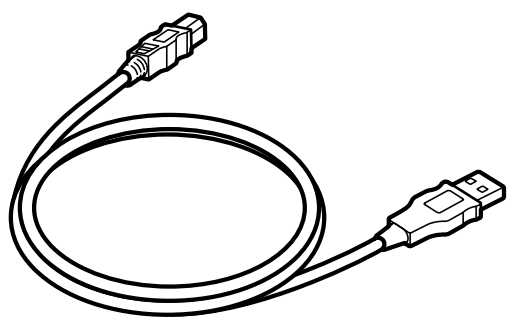


USB ケーブル（A-B タイプ）

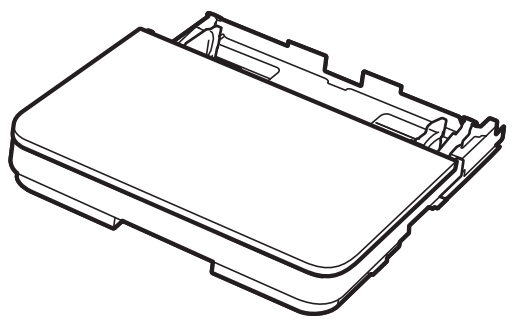

カセット


◆マニュアル一式
◆セットアップ CD-ROM
（ドライバー・アプリケーションソフト・電子マニュアル　収録）
◆保証書
◆クリーニングシート



USB ケーブルは、ネットワーク接続のセットアップの際に使用します。

カセットを取り付ける


□ 設置場所について

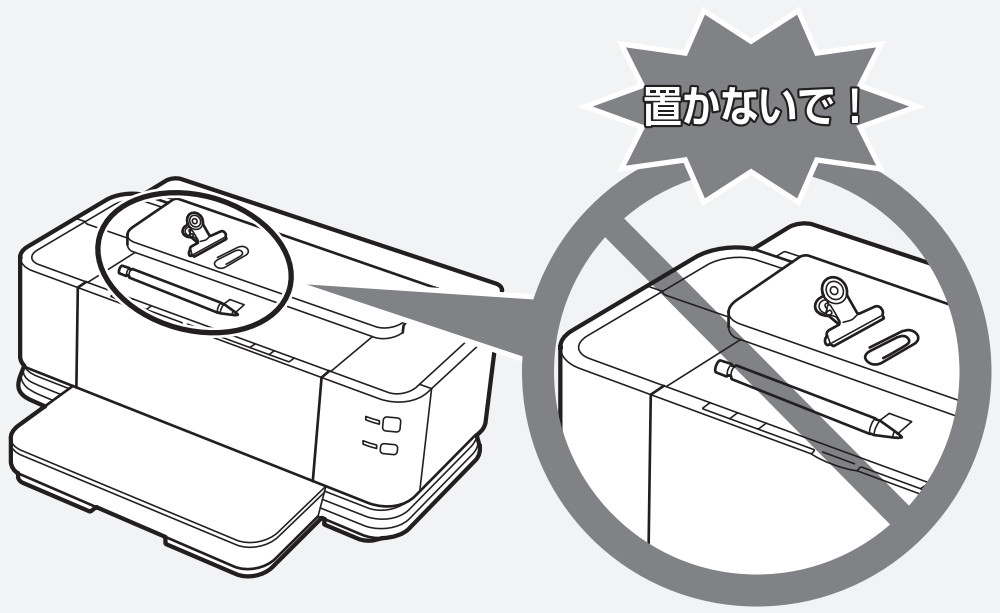

重　要

・ 本製品を設置する場合は、2 人で持ち上げて運んでください。
・ 上から物が落下しそうな場所には、設置しないでください。物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。
・ 本製品の上には､物を置かないでください｡カバーなどを開いたとき、物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。

1

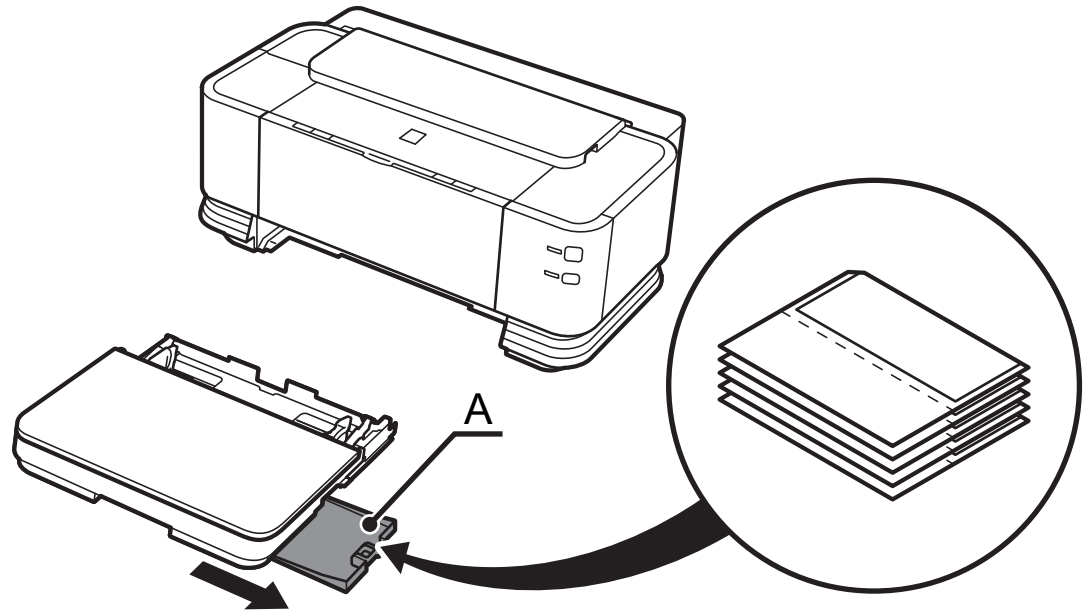


クリーニングシートを、クリーニングシートホルダー（A）に収納する

クリーニングシートは、定期ローラークリーニングを行う場合に使用します。

参　考

・ クリーニングシートの収納のしかたについて、詳しくは『操作ガイド』の「搬送ローラーをクリーニングする（定期ローラークリーニング）」の「クリーニングシートの収納と取り出し」を参照してください。


2

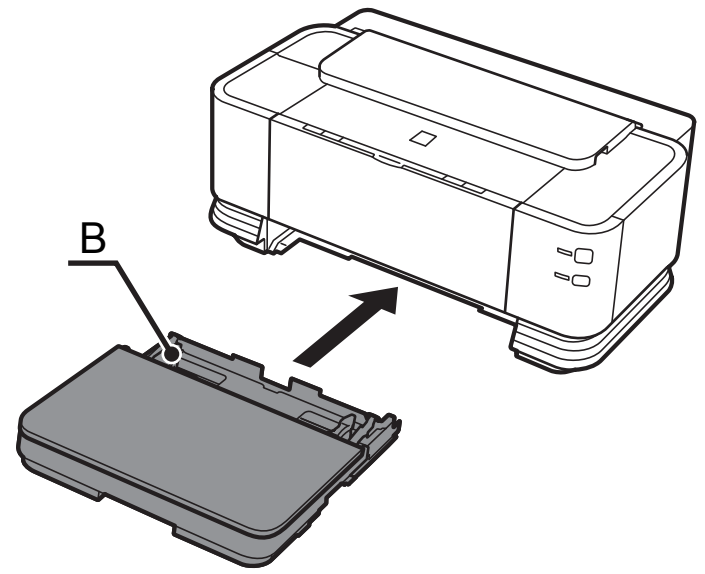

カセット（B）を本製品の奥までしっかり差し込む

電源を入れる

1

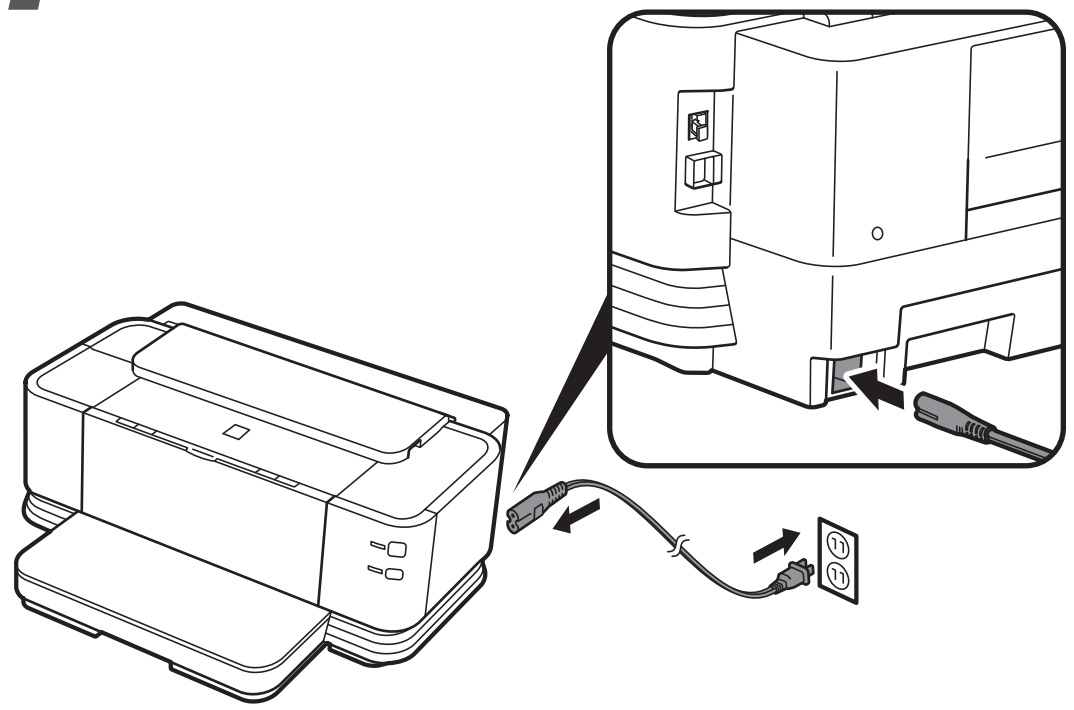


電源コードを本製品の右側背面にある差込口に差し込み、次にコンセントに差し込む

重　要


・ まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。

2

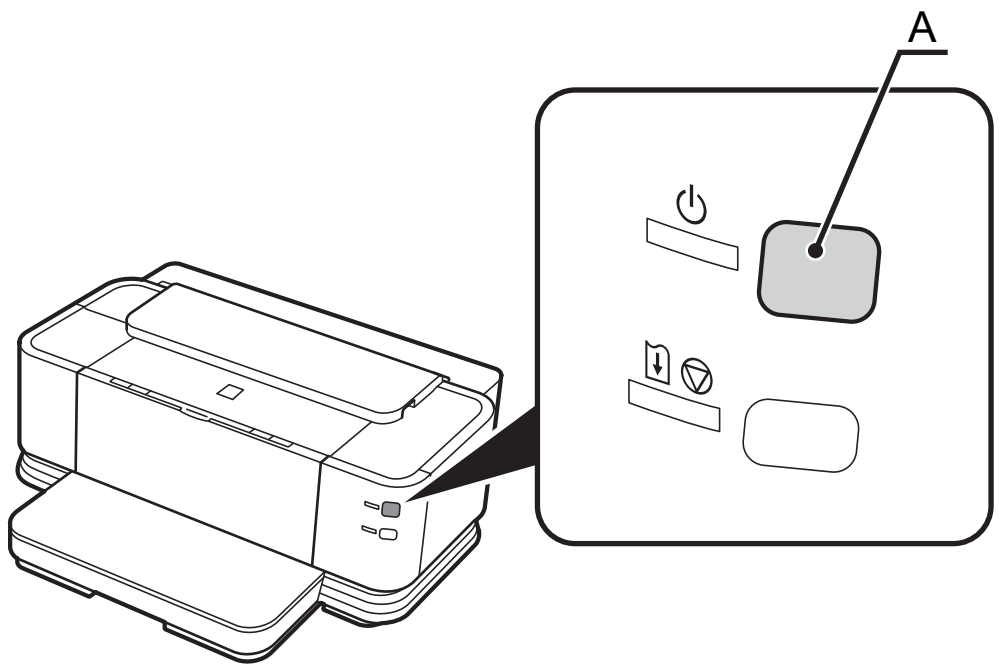


電源ボタン（A）を押す

3

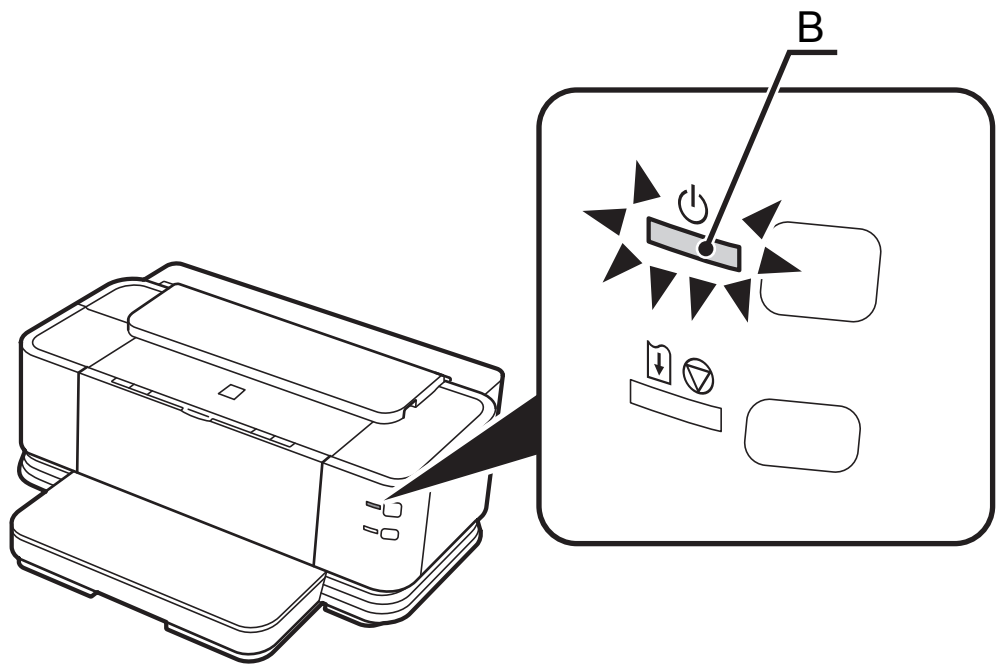

電源ランプ（緑色）（B）が点灯したことを確認する


プリントヘッドを取り付ける

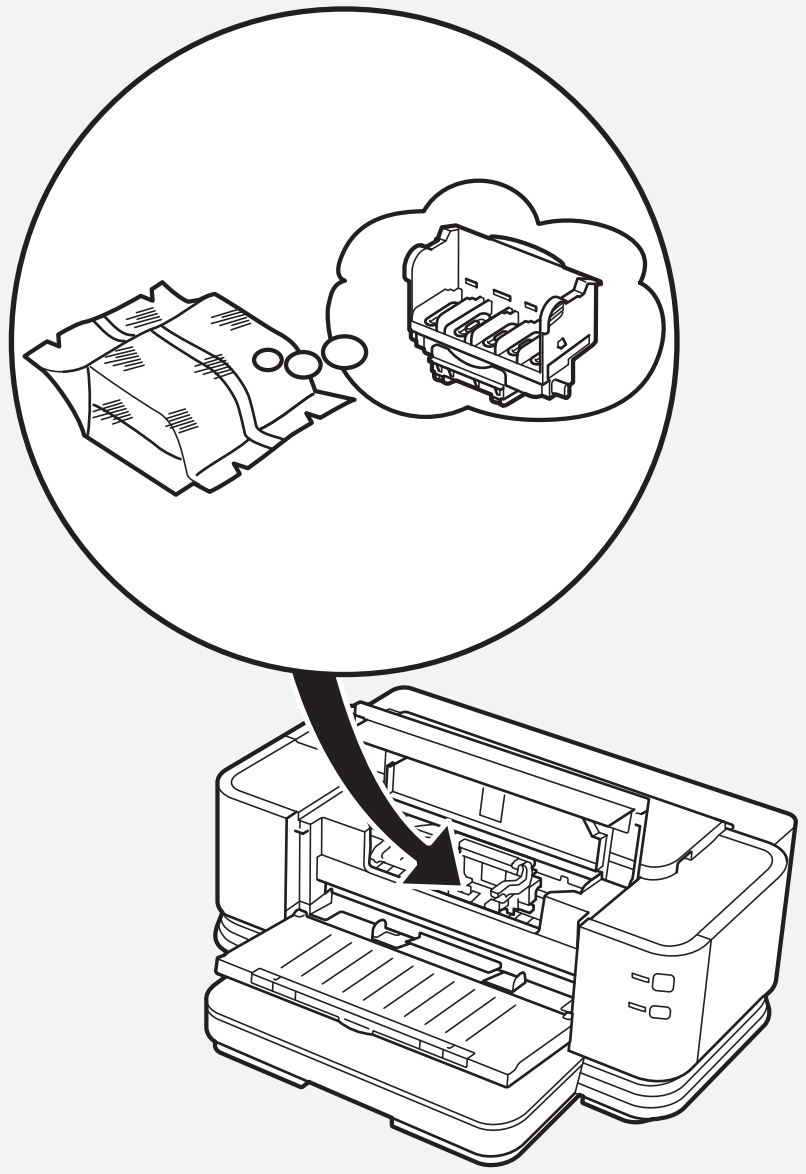

重　要


・ プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。

1

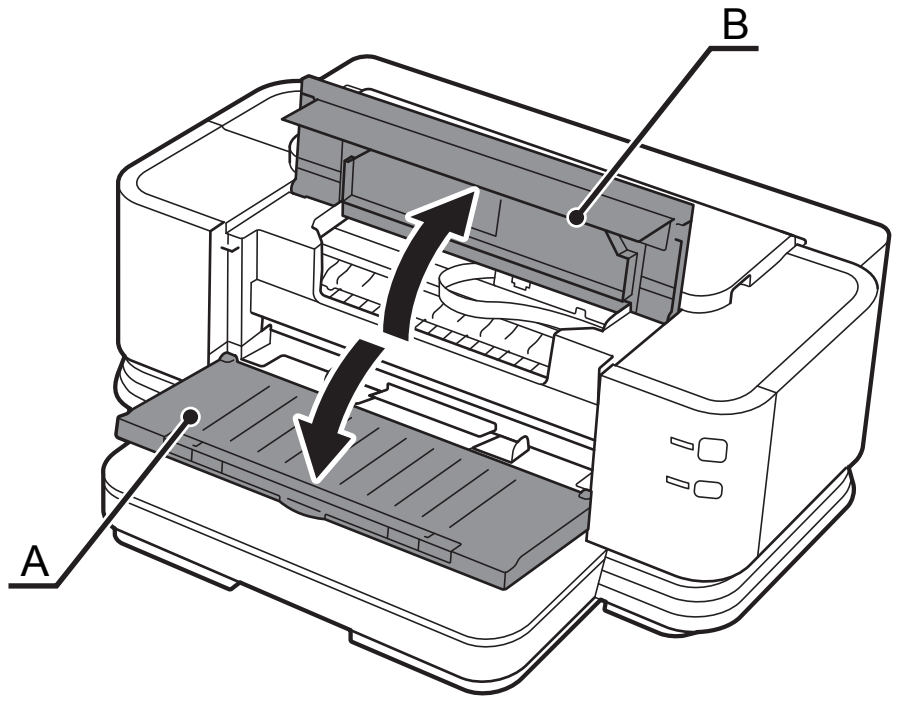

排紙トレイ（A）を開いて、トップカバー（B）を開く

2

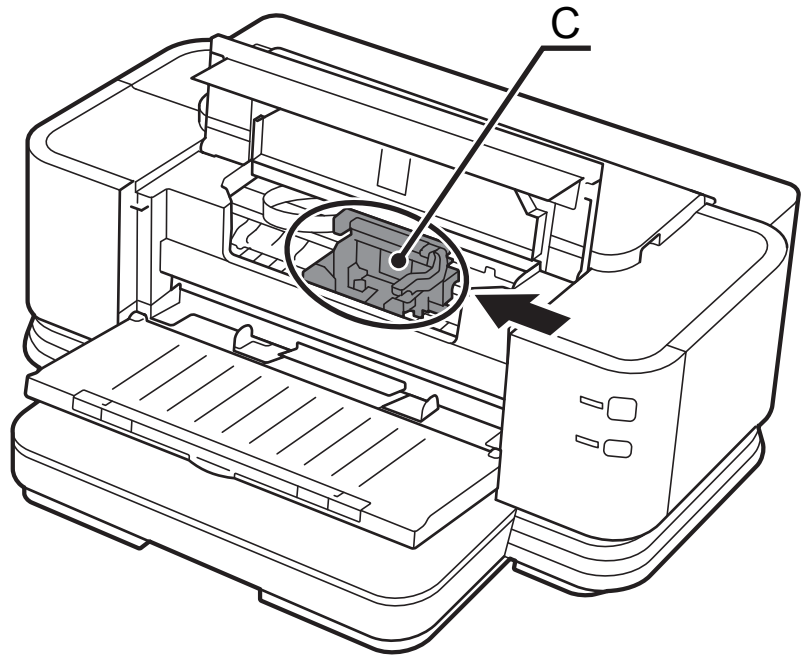


プリントヘッドホルダー（C）が取り付け位置に移動したことを確認する

重　要

・ プリントヘッドホルダーが移動するときに動作音がしますが、正常な動作です。
・ プリントヘッドホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。

3

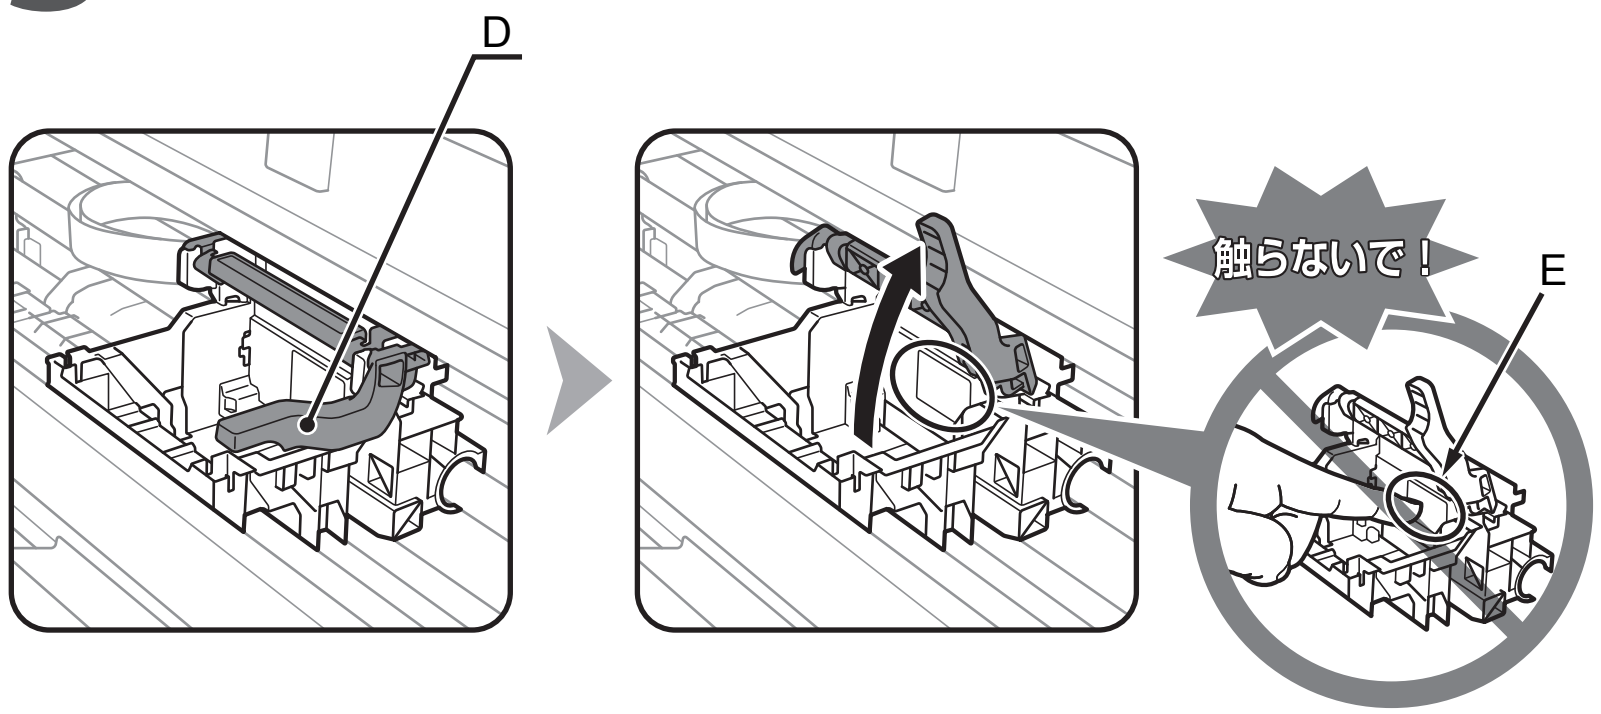


プリントヘッドホルダーのプリントヘッド固定レバー（D）を、止まるまでしっかり上げる

重　要


・ プリントヘッドホルダーの内部（E）には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

4

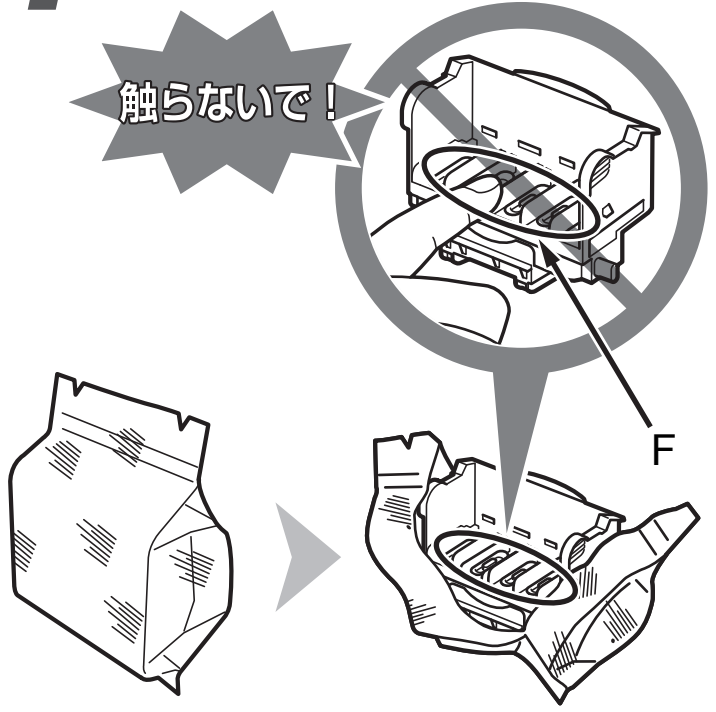

銀色の袋からプリントヘッドを取り出す

5

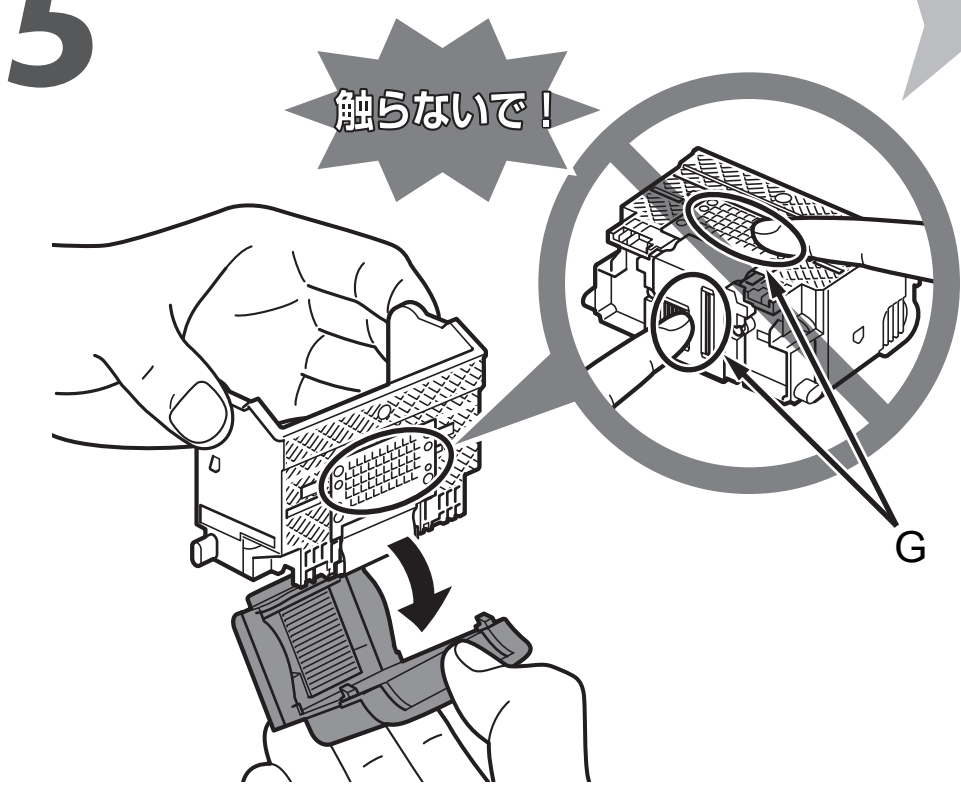

オレンジ色の保護キャップを取り外す


次のページに進んでください。

重　要

・ ヘッドの内部（F）や金属部分（G）には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

・ 袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。

6

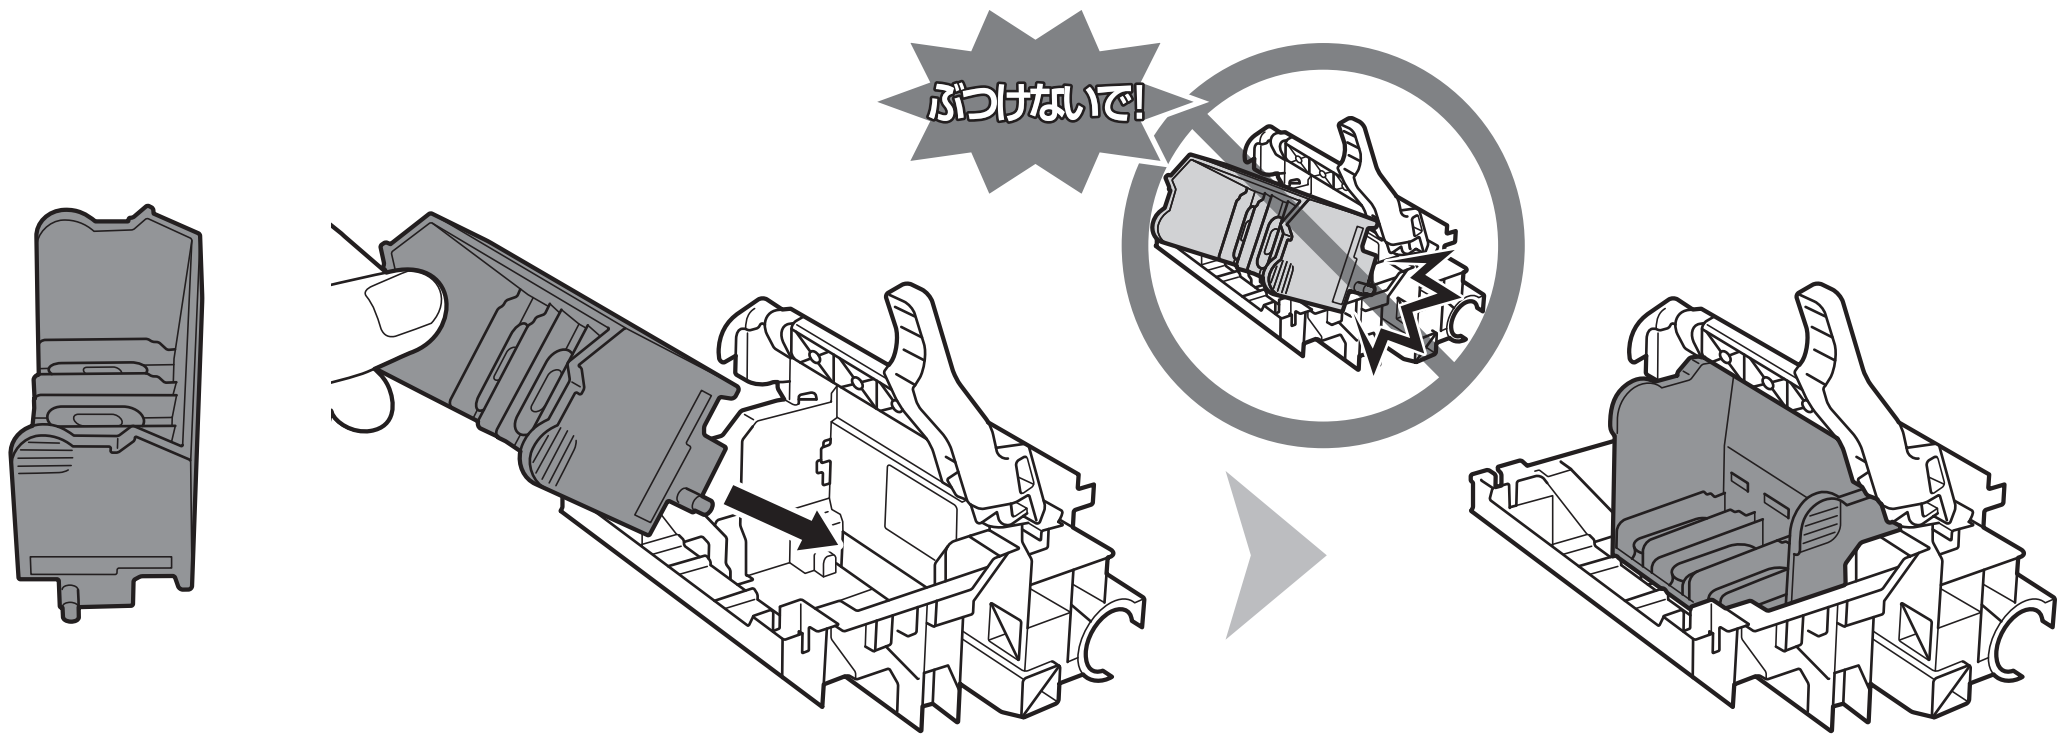


プリントヘッドを図のように手前側に傾けてセットする

重　要

・ プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。

7

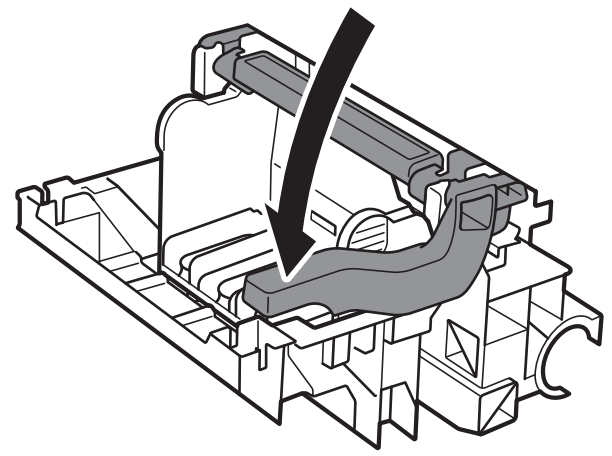


プリントヘッド固定レバーを完全に下げる

重　要

・ プリントヘッド固定レバーを下げるときは、レバーをしっかり持ってゆっくり下げてください。
・ 一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。


インクタンクを取り付ける

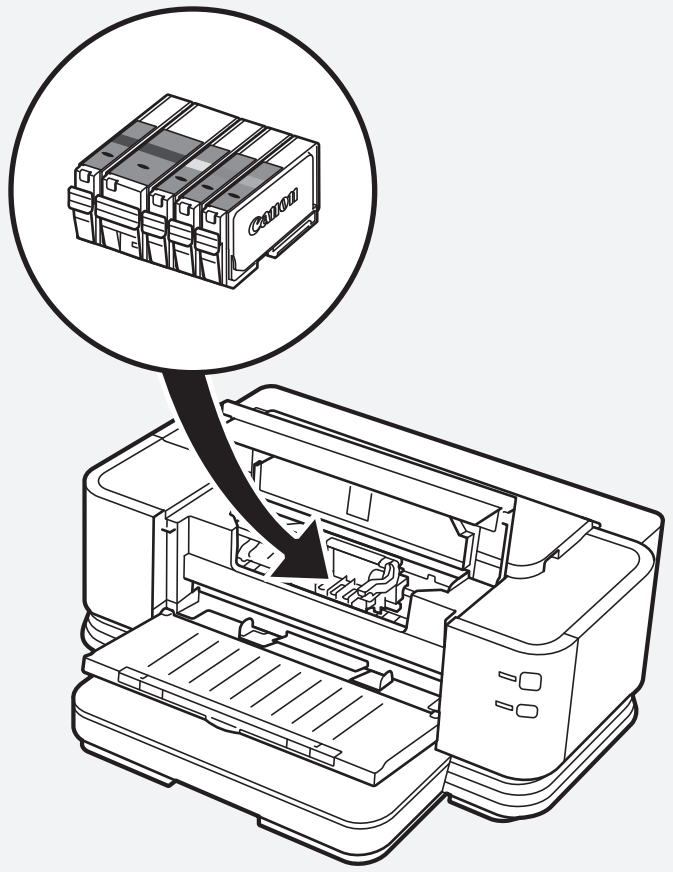

重　要


・ インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
・ トップカバーを 10 分以上開けたままにすると、プリントヘッドホルダーが右側へ移動します。その場合はいったんトップカバーを閉じ、再度開き直してください。
・ かならず付属のインクタンクを使用してください。

1

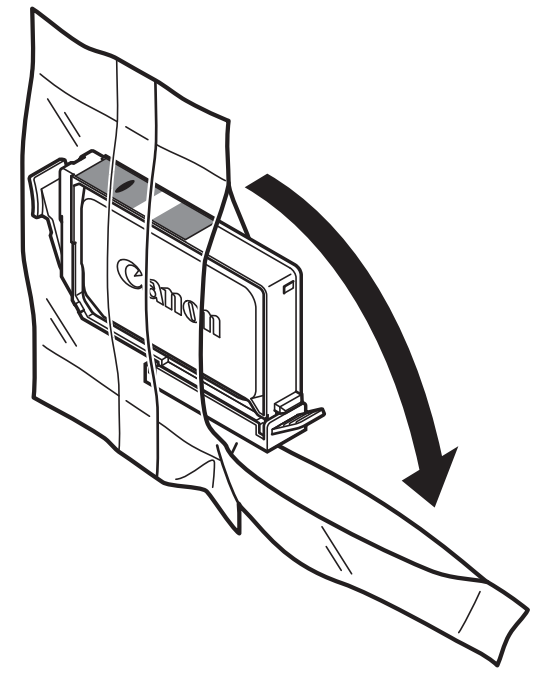

袋からインクタンクを取り出す

2

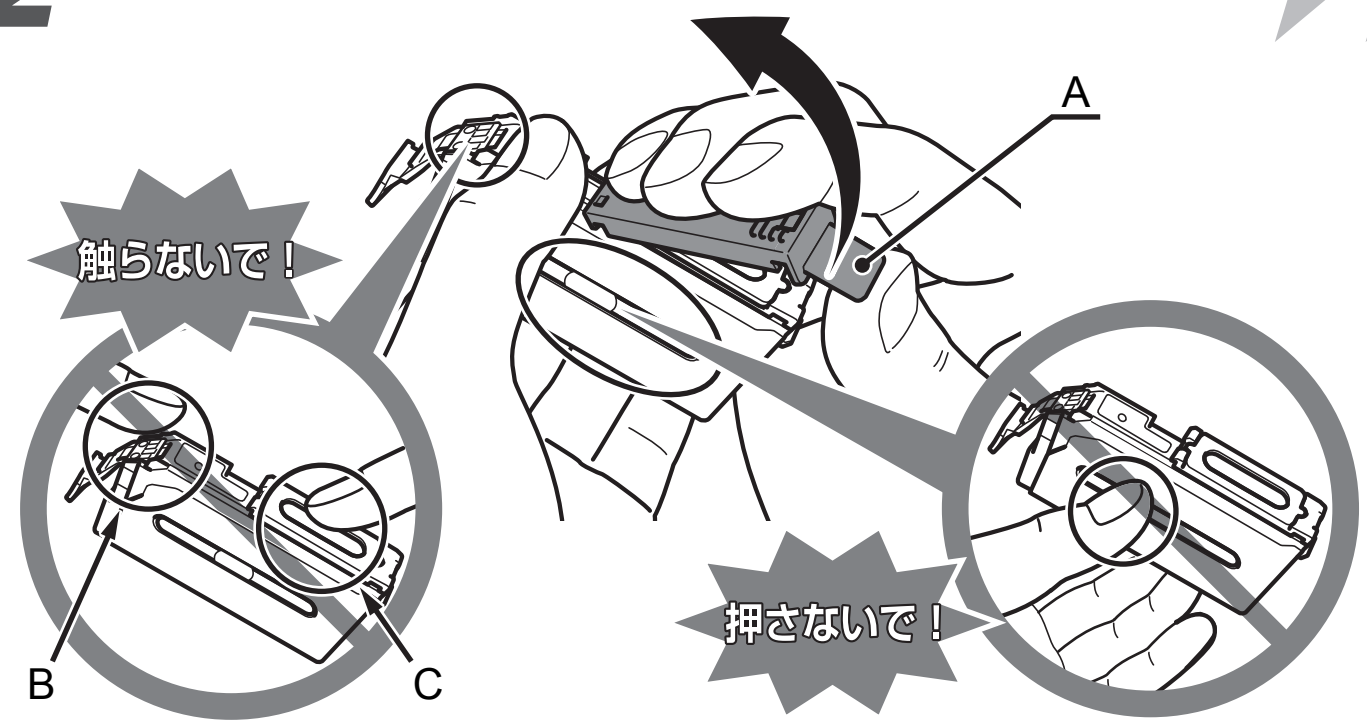


インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ（A）を、取り外して捨てる

重　要

・ インクタンクの基板部分（B）やインク出口（C）には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。
・ インクタンクの側面（横）を押さないでください。インクが飛び散ることがあります。


3 ラベルの色の並びどおりに取り付ける

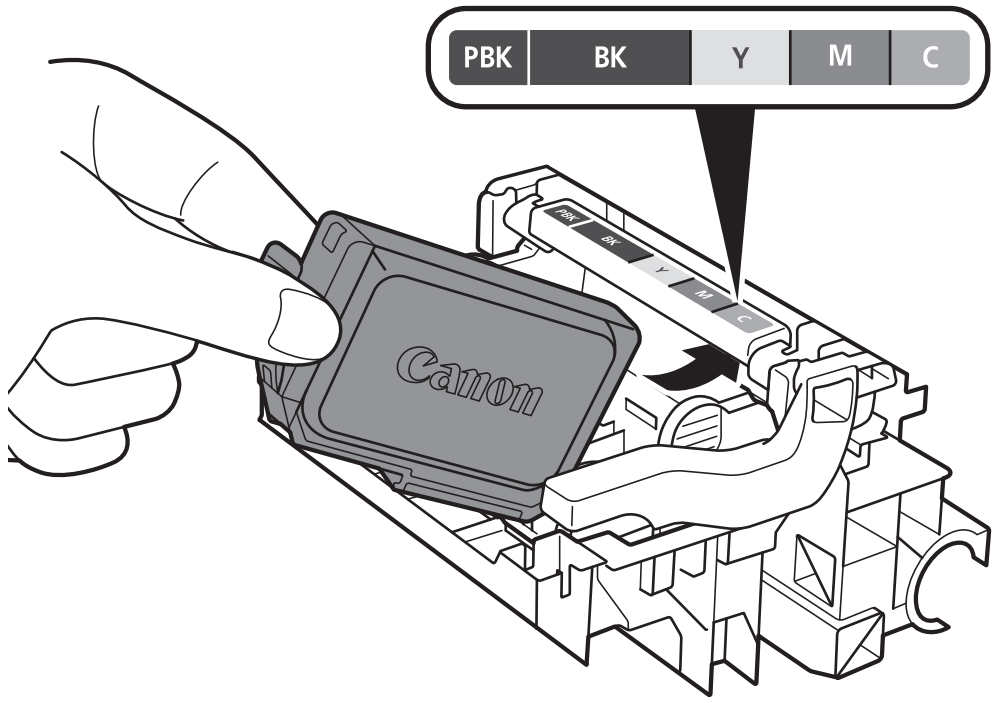

インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐらせて奥に差し込む

ラベルとインクタンクの色が同じことを確認してください。


4

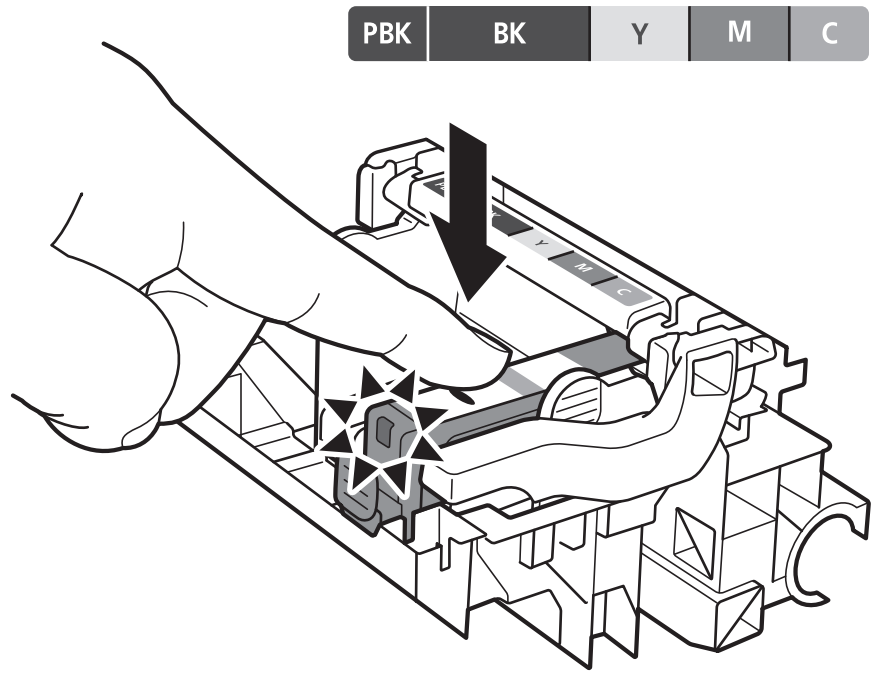

インクタンクの PUSH 部分を、「カチッ」と音がするまで上からしっかり押す

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点灯します。

5

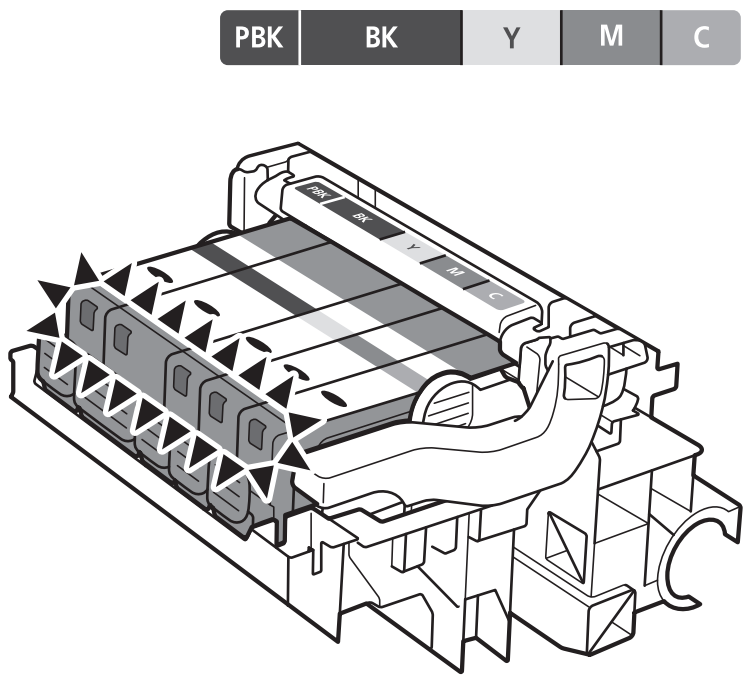


残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける

すべてのインクタンクを取り付けてください。
すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してください。

重 要

・ 一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。

6

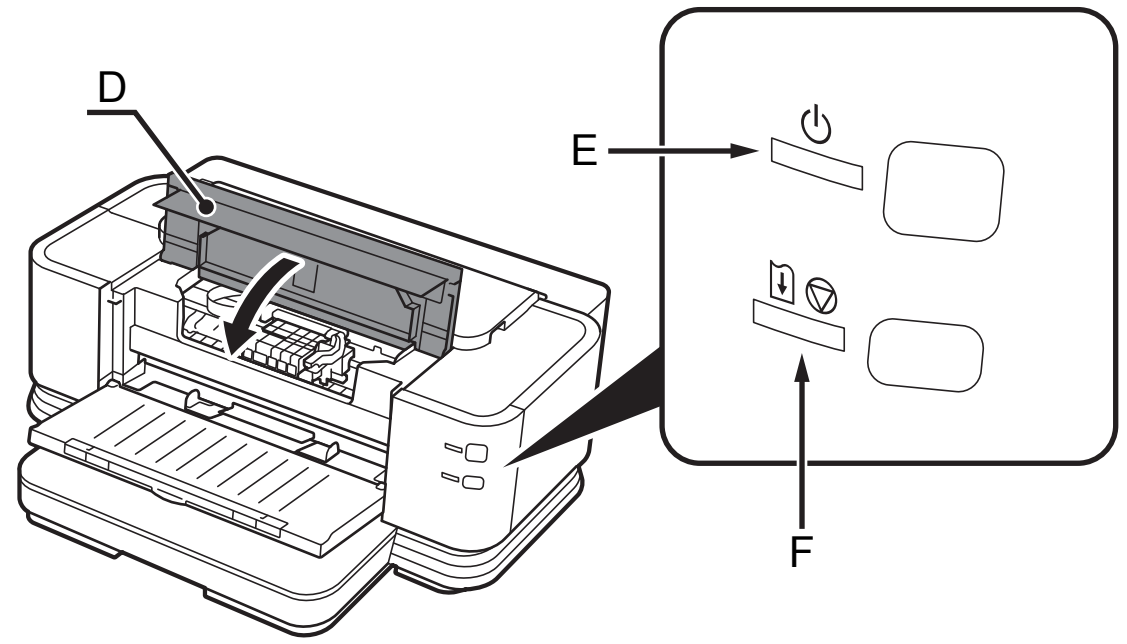

トップカバー（D）を閉じる


・ 電源ランプ（緑色）（E）が点滅から点灯に変わり、動作音がしなくなるまで約 2 分待ってから、次の操作に進んでください。
点滅している間は、トップカバーを開かないでください。
点滅している間は、本製品内部でインクをかき混ぜているため、本製品が振動します。

重 要

・ エラーランプ（F）がオレンジ色に点滅した場合は、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。


クリアインクタンクを取り付ける

1

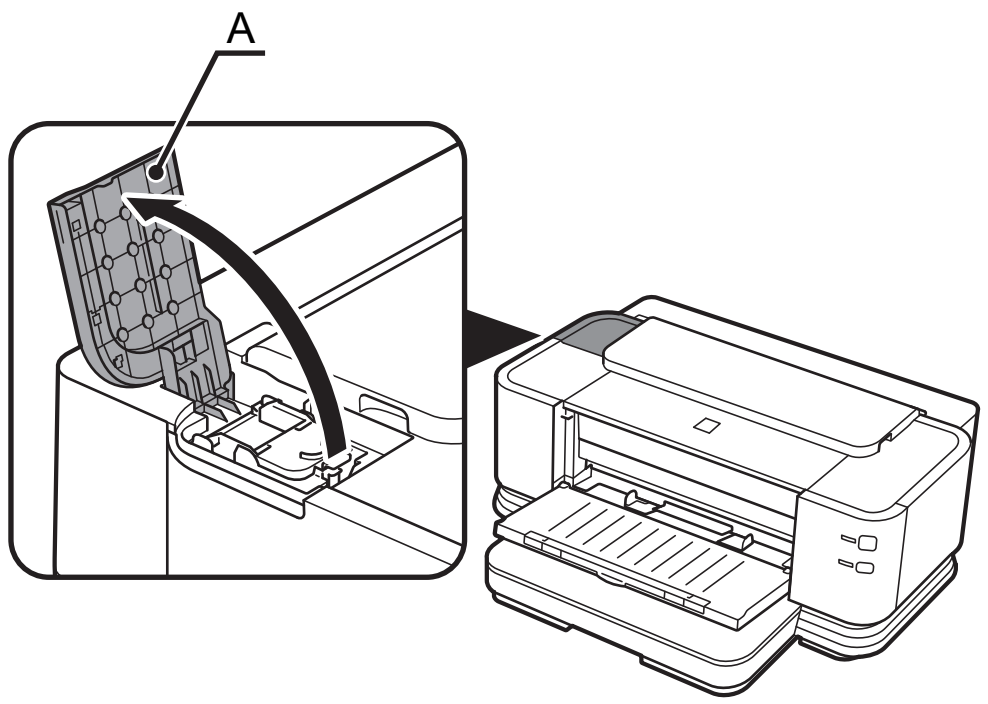

クリアインクタンクカバー（A）を開く


2

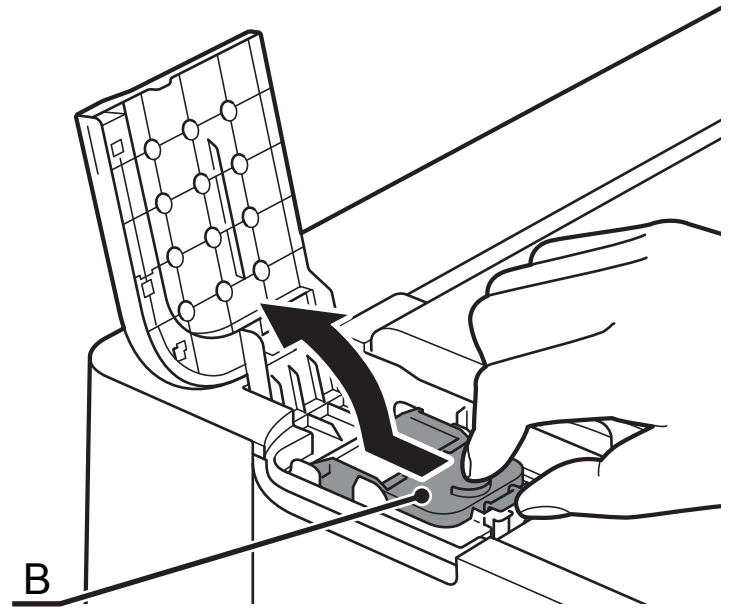

クリアインクタンク固定カバー（B）を開く


ツメをつまんで奥に押しながら開いてください。

3

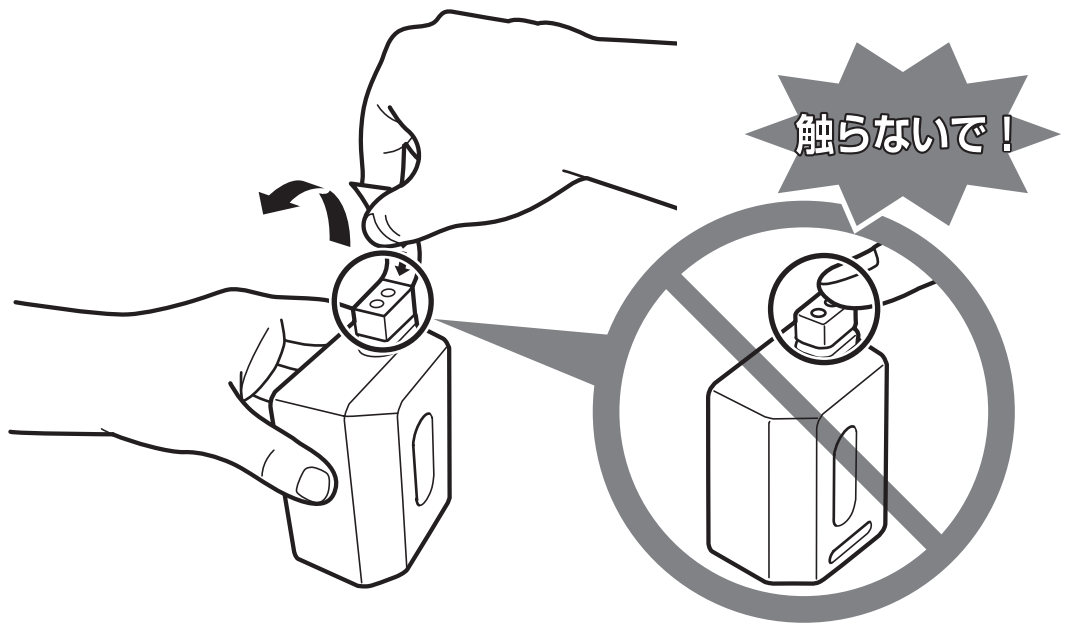


クリアインクタンクのオレンジ色のテープを、矢印の方向に引いてはがす

4

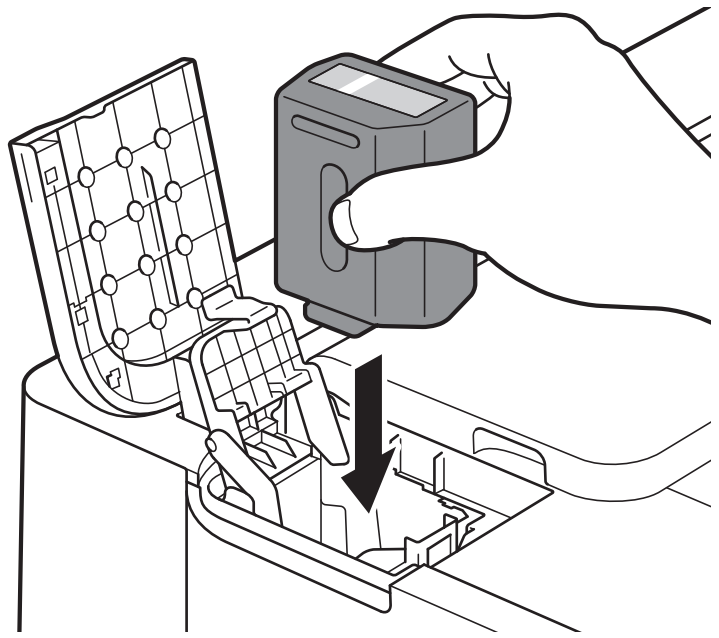

クリアインクタンクをまっすぐに差し込む

5

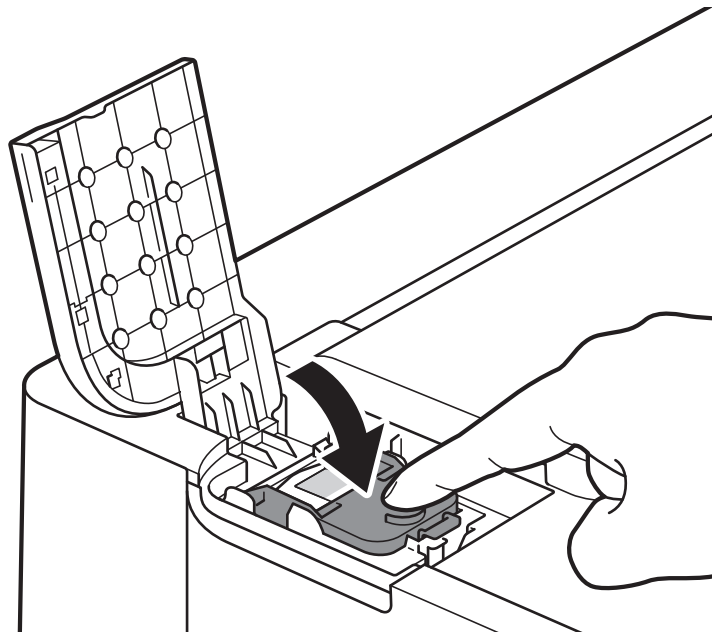


クリアインクタンク固定カバーをかぶせて、中央を「カチッ」と音がするまで上からしっかり押し込む

重　要

・ 一度取り付けたクリアインクタンクは、不必要に取り外さないでください。

6

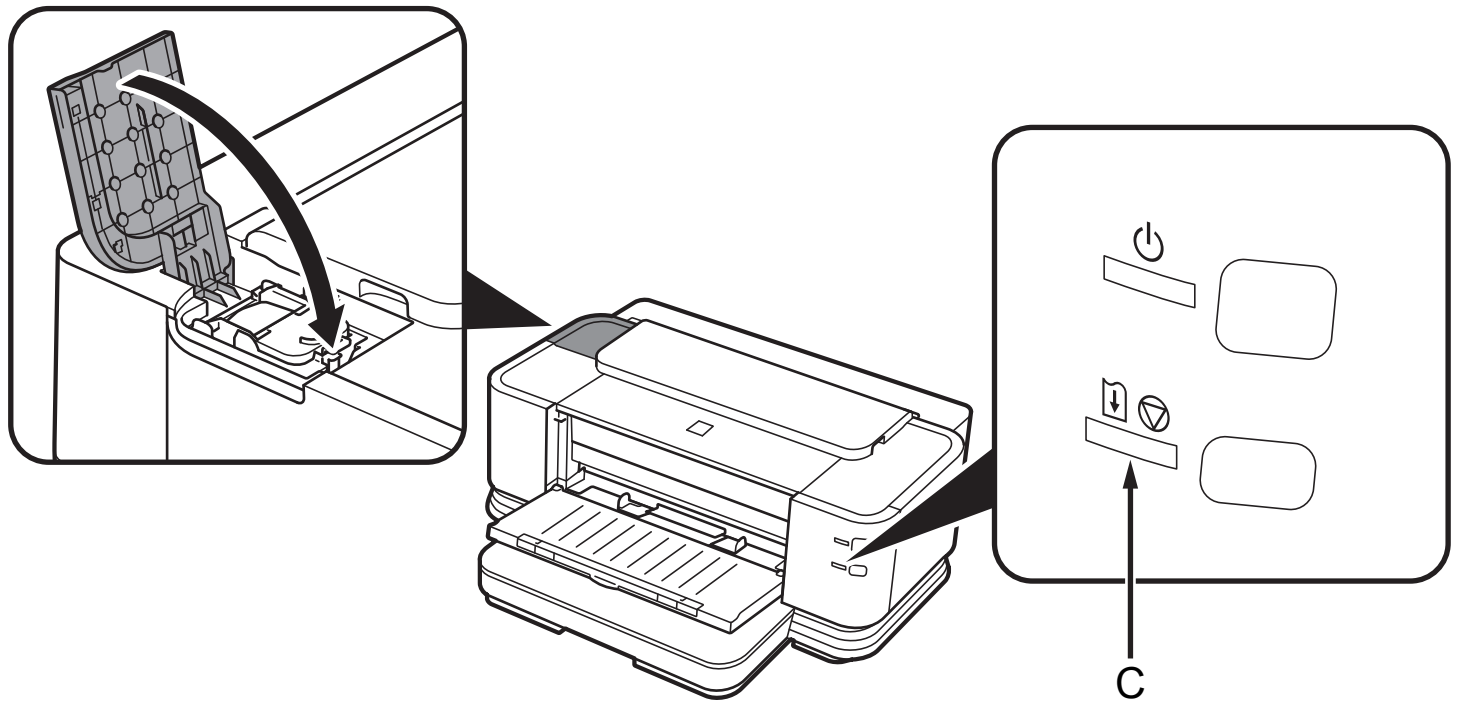

クリアインクタンクカバーを閉じる

重　要

・ エラーランプ（C）がオレンジ色に点滅した場合は、クリアインクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

パソコンとの接続方法を選ぶ

■セットアップの前に知っておいていただきたいこと

□　セットアップ上のご注意

・パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピー（インストール）し、接続方法に合わせて各種設定を行う必要があります。以下の内容をよく読んでから、セットアップを始めてください。インストールには、約 20 分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションの数によって異なります）。

・本書では、Windows Vista operating system Ultimate Edition（以降、Windows Vista）および Mac OS X v.10.5.x の画面で説明します。

重　要

・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。

・管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。

・インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。

・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。


・インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、インストールが再開します。

・Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.3.8 以下の環境には対応していません。

□　有線 LAN 接続時の準備

・本製品を有線 LAN で接続するには、LAN ケーブルやルーターなどが必要です。別途ご購入ください。

・本製品を接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルーターなど）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できる状態になっている必要があります。

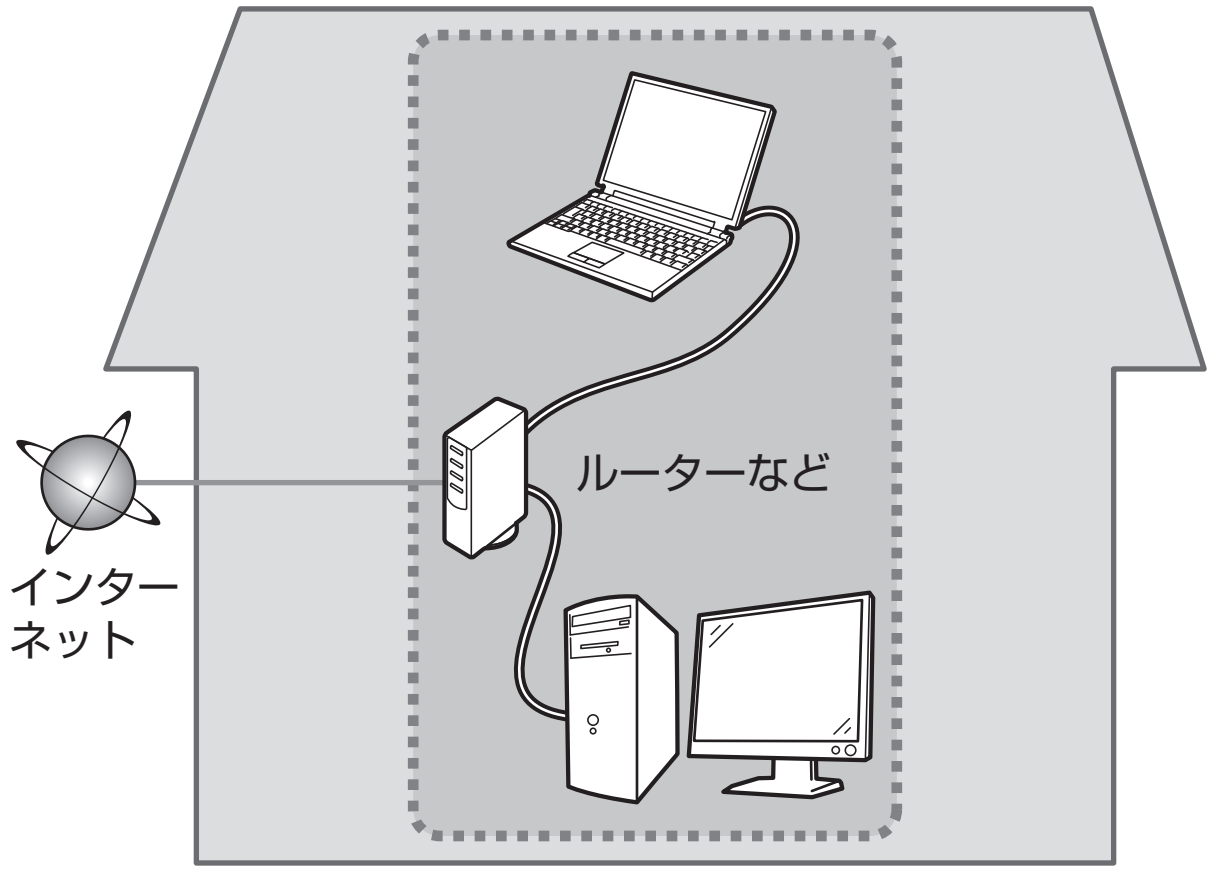

重　要

・セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。

参　考

・ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。


・オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

・エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

ご使用の環境に合わせて、本製品とパソコンとの接続方法を選んでください。

USB で接続


1 台のパソコンのみ接続して本製品をご使用になる方にお勧めします。

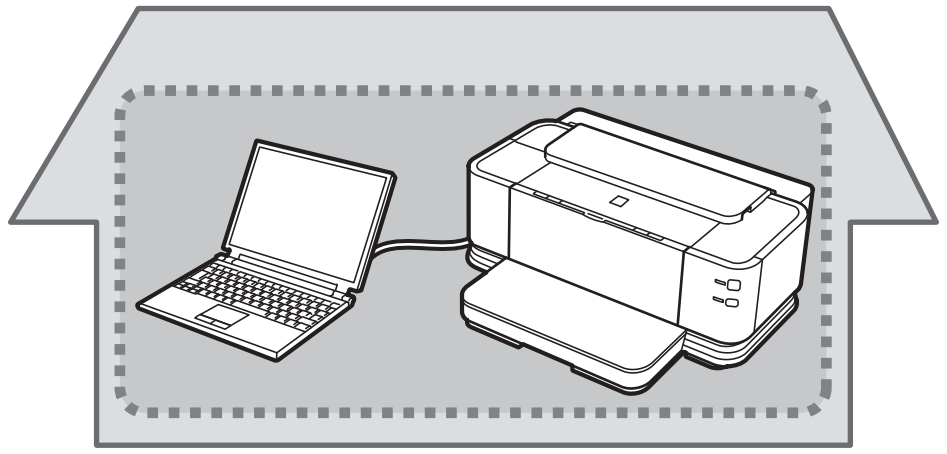

P.16

有線 LAN で接続

ネットワークに接続されたパソコンで、本製品をご使用になる方にお勧めします。

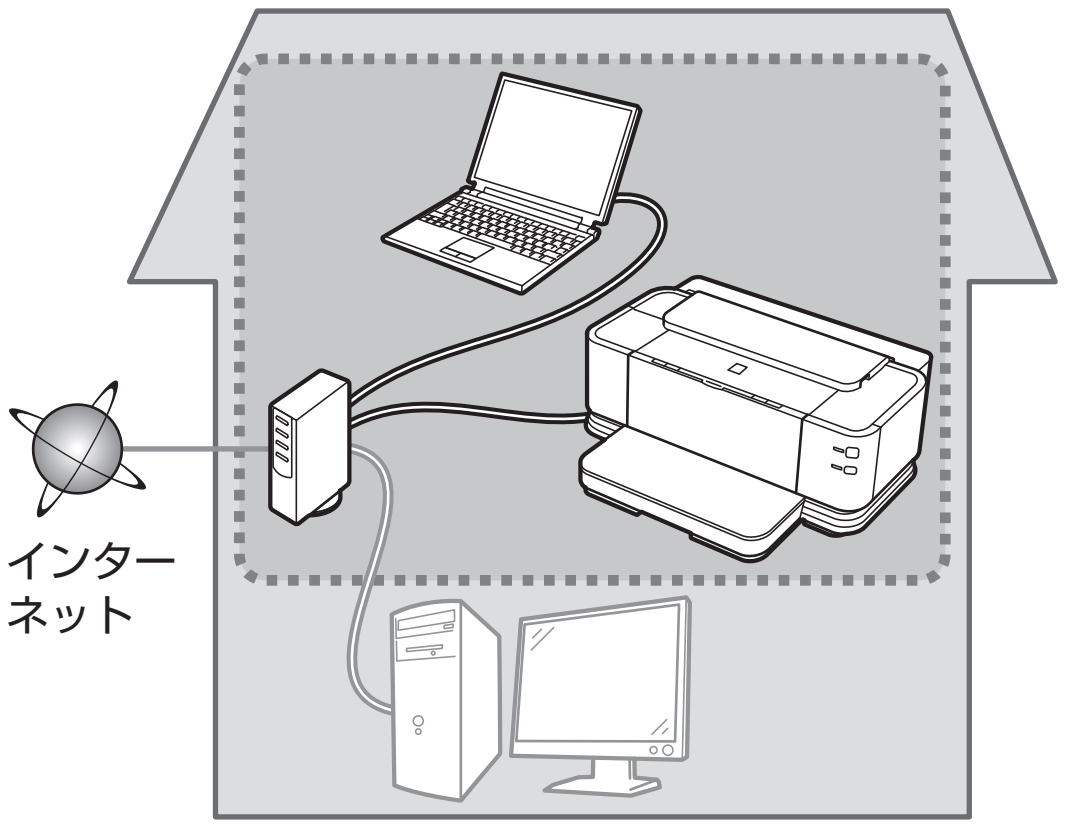


Windows
P.23

Macintosh
P.32

本製品を使うパソコンを追加する

使いたいパソコンにソフトウェアのインストールのみ行ってください。

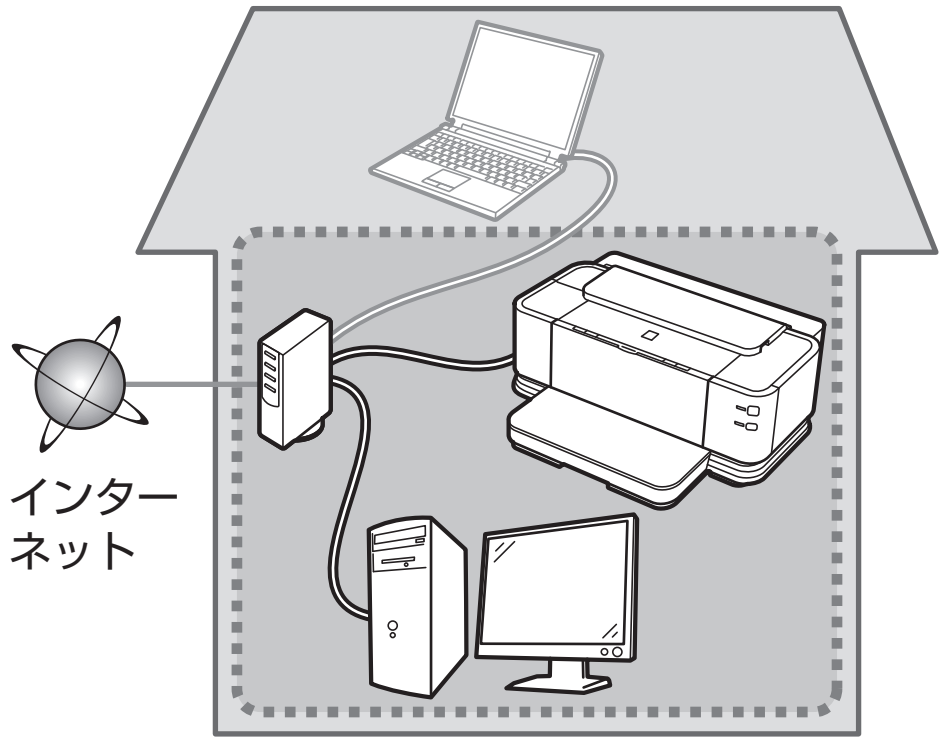


Windows
P.42

Macintosh
P.47

Windows

□ もし、[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスまたは [新しいハードウェアの検索ウィザード] ダイアログボックスが表示されたら・・・

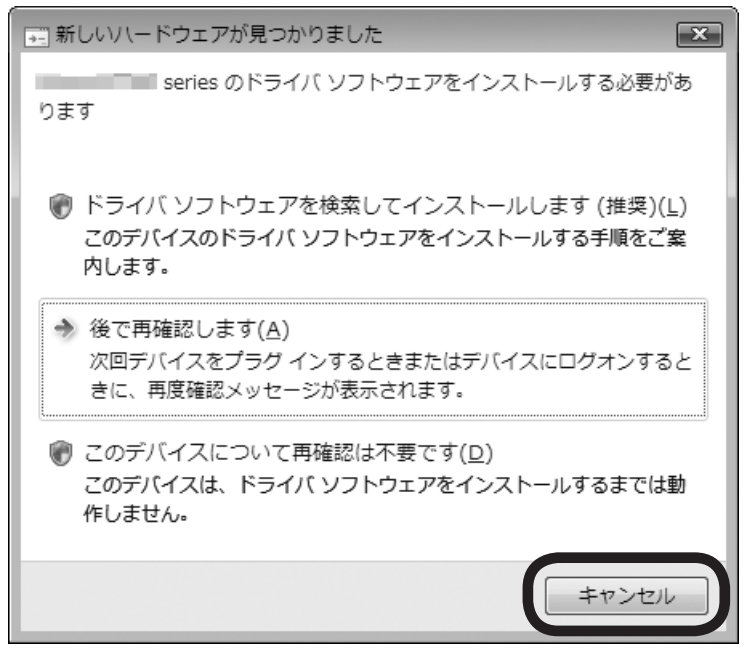

この画面は、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続すると表示されます。

1 パソコン側の USB ケーブルを抜く

ダイアログボックスが閉じる場合があります。閉じた場合は、手順 *1* から操作してください。

2 [キャンセル] をクリックする


3 手順 *1* から操作する

Windows

□ Windows Vista/XP をご使用の場合

Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あとからインストールすることもできます）。

1

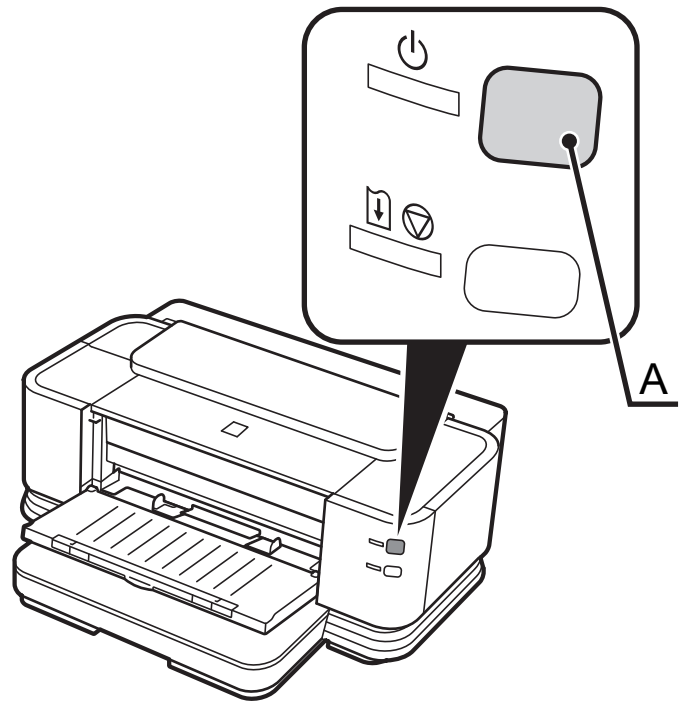


本製品の電源を切る（A）

参　考

・ 電源が切れるまで、約 1 分かかります。

Macintosh

1

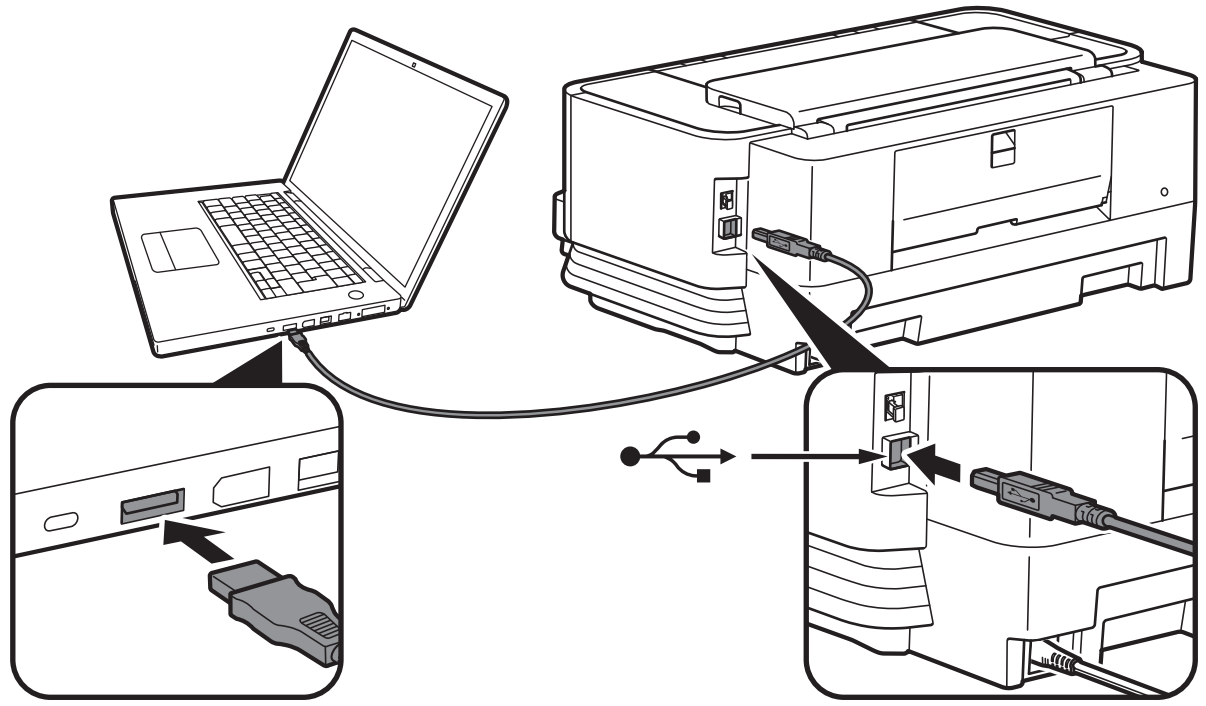


本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

本製品の電源が入っていることを確認してください。

参　考

・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。下部のポートが USB 用です。

2

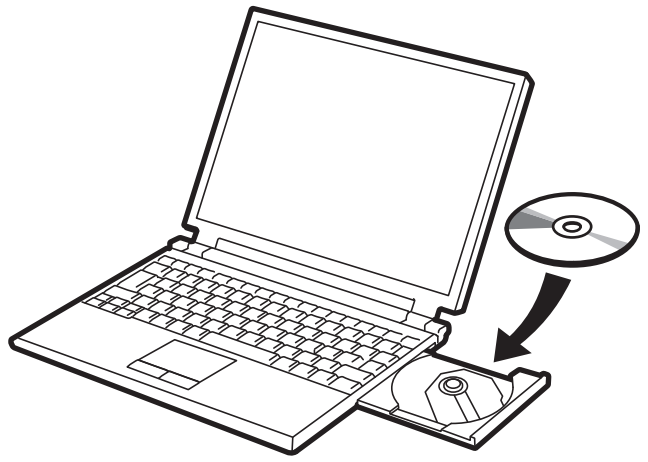

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』をCD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

参　考

- プログラムが自動的に起動しない場合は、［コンピュータ］または［マイ コンピュータ］の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

3

Windows Vista のみ


Windows XP/2000 の場合は 4 へ



［自動再生］画面の［Msetup4.exe の実行］をクリックしたあと、［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスの［続行］をクリックする


以降の手順で［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は［続行］をクリックしてください。

2

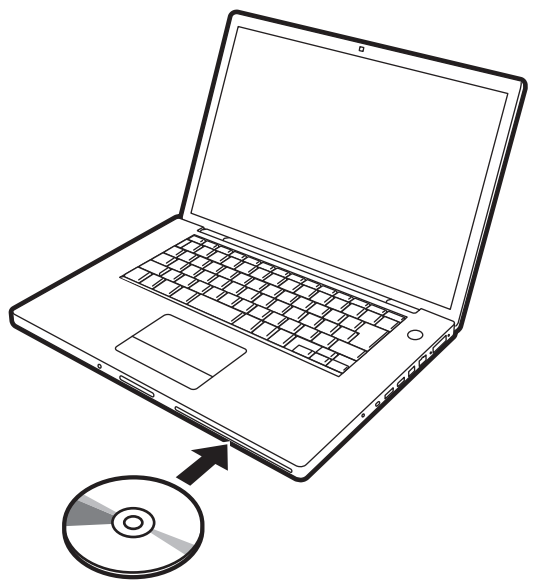

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』をCD-ROM ドライブに入れる

3

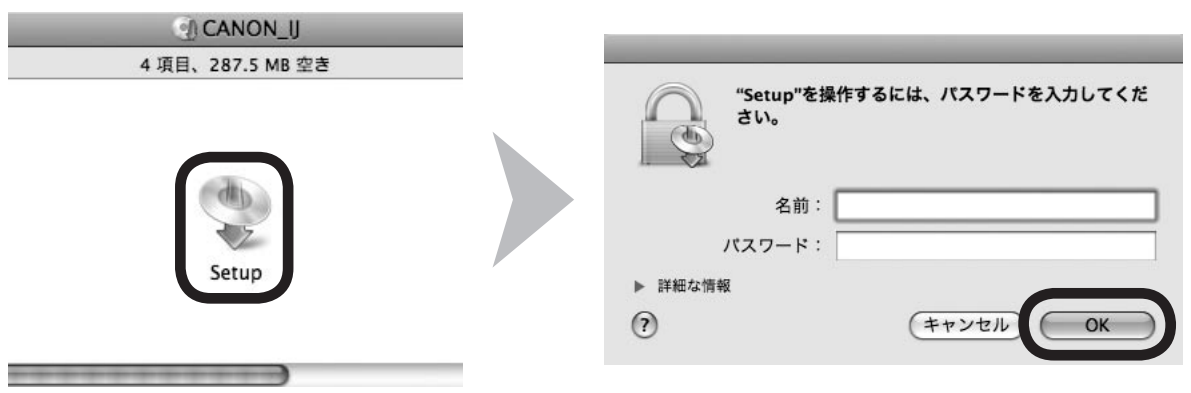

CD-ROM フォルダーの［Setup］アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、［ヘルプ］をクリックすると、対処方法が表示されます。

参　考

- CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

Windows

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参　考

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。

5

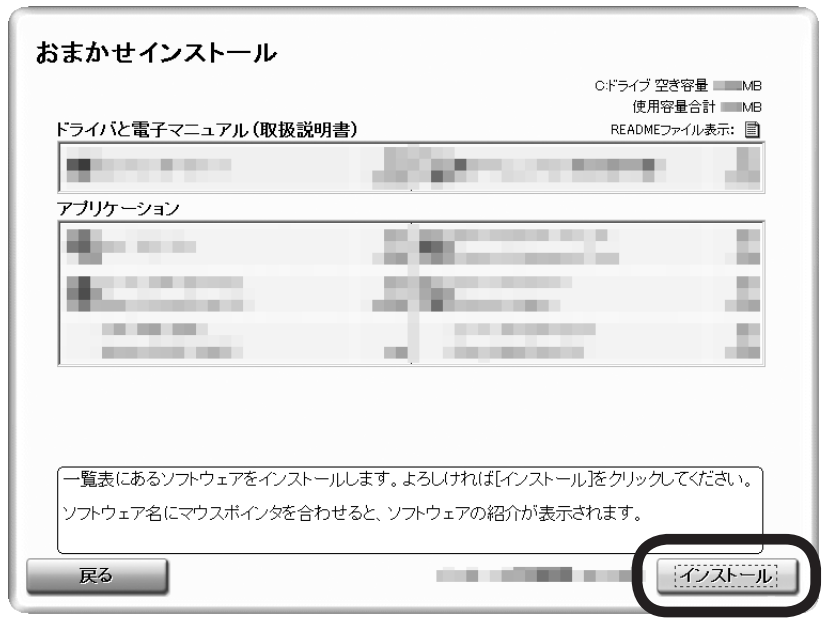

［インストール］をクリックする

参　考

Windows Vista/XP をご使用の場合

・ Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あとからインストールすることもできます）。

Macintosh

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参　考

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。


5

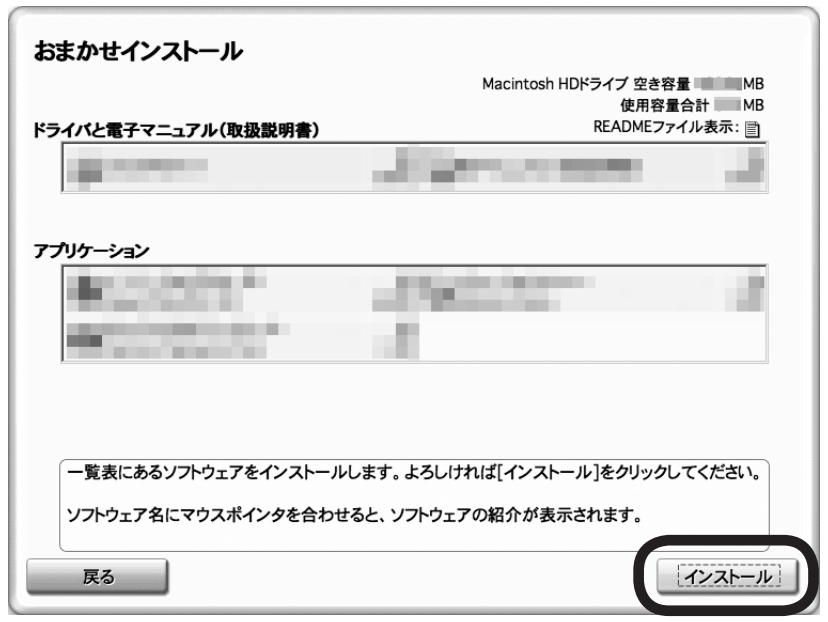

［インストール］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

6

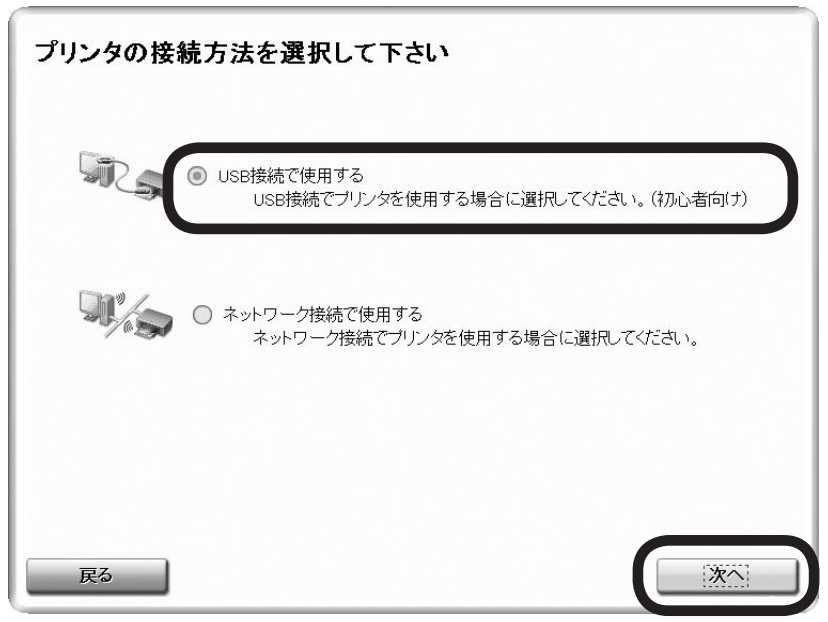

［USB 接続で使用する］を選んで、［次へ］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

6




［セットアップの開始］画面が表示されたら、［実行］をクリックする

Windows / Macintosh

インストール中の重要情報

□ プリントヘッド位置調整




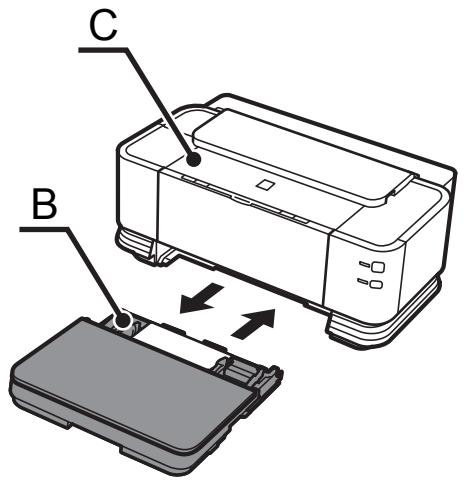


「用紙のセット方法」（P.54）を参照して、A4 サイズの普通紙をカセット（B）へ２枚セットし、［実行］をクリックしてください。

印刷中は、トップカバー（C）を開かないでください。

インクを充てんしているため、印刷が始まるまで約５分かかります。
クリアインクの充てん中は、インク情報画面のクリアインクの箇所に×マークが表示されています。そのままお待ちください。

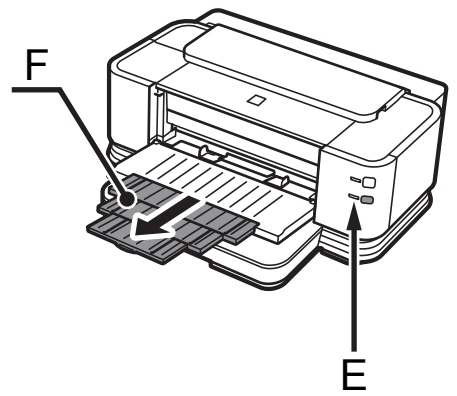

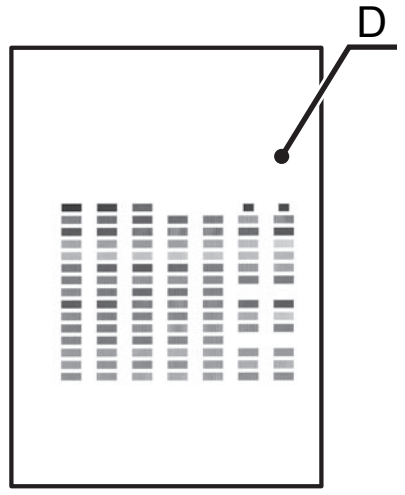

図のようなパターン（D）が印刷されたら、プリントヘッド位置調整は完了です。
Windows をご使用の場合は、［ヘッド位置調整］画面で［次へ］をクリックしてください。

パターンの印刷が開始してから終了するまで、約５分かかります。

重　要


・ エラーランプ（オレンジ色）（E）が点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

参　考

・ 補助トレイ（F）を引き伸ばしておいてください。
・ パターンは青と黒で印刷されます。

インストール中の重要情報

□ CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）で登録をする場合に必要な情報について

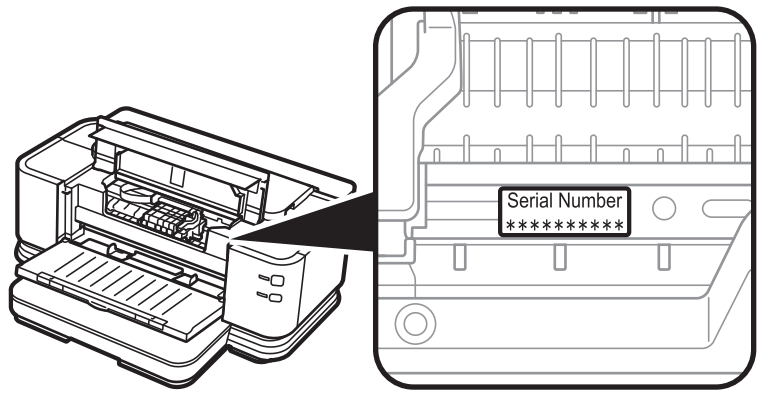


登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

・ 本製品内部（イラスト参照）
・ 保証書

重　要

・ トップカバーを開くとプリントヘッドホルダーが動きますのでご注意ください。

□ 使用状況調査プログラムのご案内

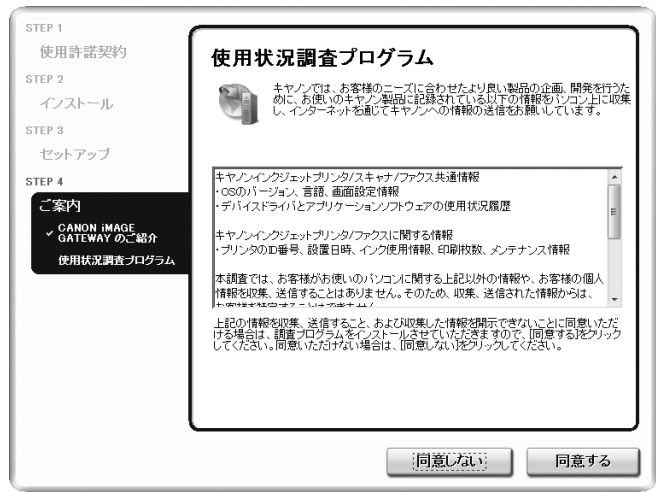

使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。
［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

参　考

・ Mac OS X v.10.3.9 の環境では表示されません。

Windows

7



［終了］をクリックして、インストールを終了する

［再起動］が表示された場合は、パソコンを再起動してください。

再起動のあと、『セットアップCD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。

Macintosh

7




［終了］をクリックして、インストールを終了する

Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）が自動的に起動します。

『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

8

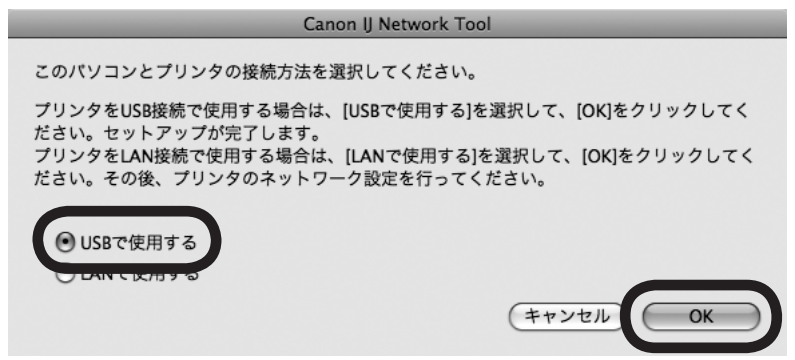


［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［USB で使用する］を選んで［OK］をクリックする

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。

有線 LAN で接続する

Windows

□ **もし、[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスまたは [新しいハードウェアの検索ウィザード] ダイアログボックスが表示されたら・・・**

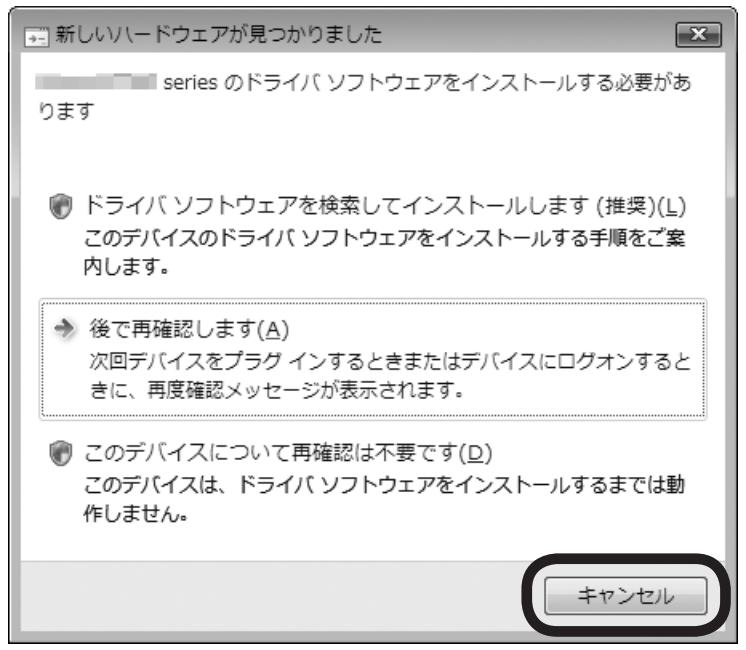

この画面は、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続すると表示されます。

1 パソコン側の USB ケーブルを抜く

ダイアログボックスが閉じる場合があります。閉じた場合は、手順 ***1*** から操作してください。


2 [キャンセル] をクリックする

3 手順 ***1*** から操作する

□ **Windows Vista/XP をご使用の場合**

Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX（イージー・ウェブプリント・イーエックス）をご使用になれます。
インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あとからインストールすることもできます）。

1

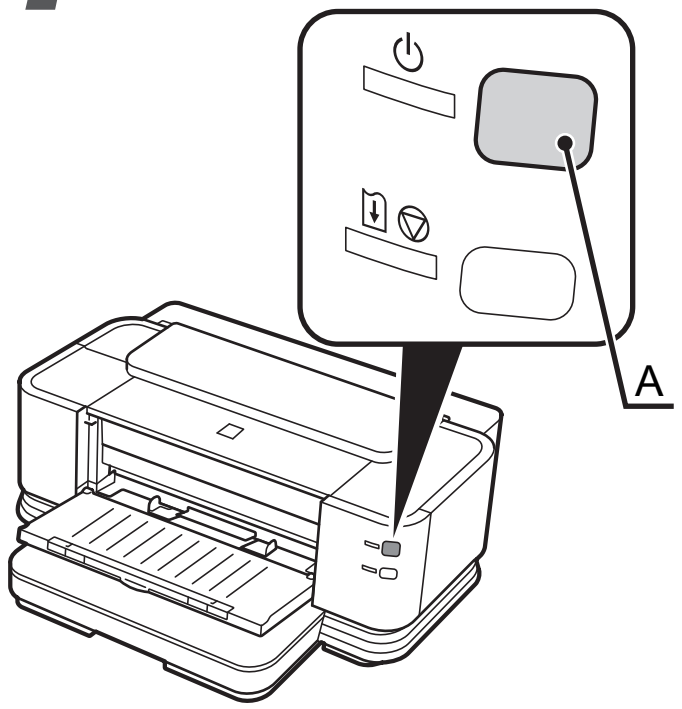


本製品の電源を切る（A）

参 考

・ 電源が切れるまで、約 1 分かかります。

2

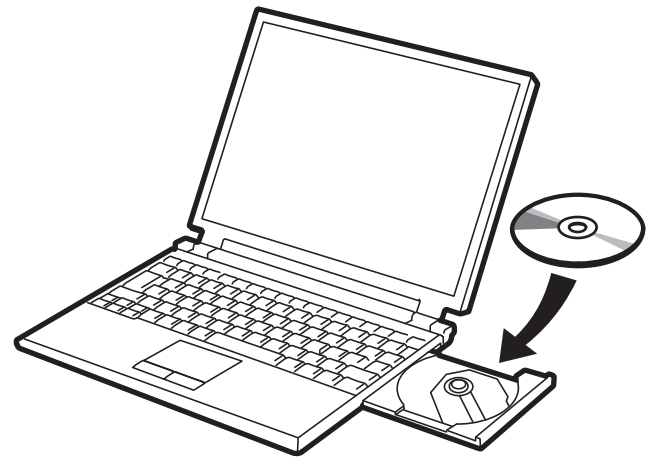

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。

参 考

・ プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

3 Windows Vista のみ

Windows XP/2000 の場合は **4** へ

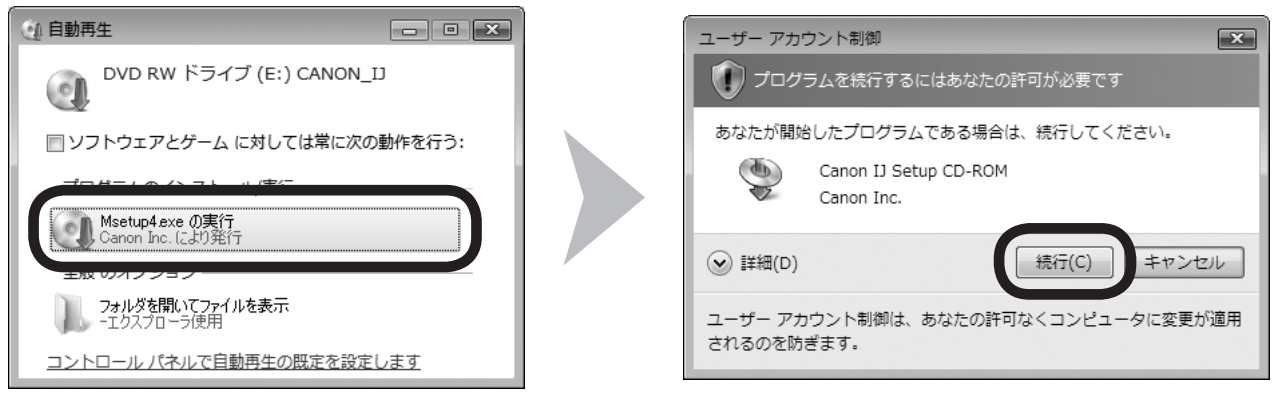

［自動再生］画面の［Msetup4.exe の実行］をクリックしたあと、［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスの［続行］をクリックする

以降の手順で［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は［続行］をクリックしてください。

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参考

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。

5

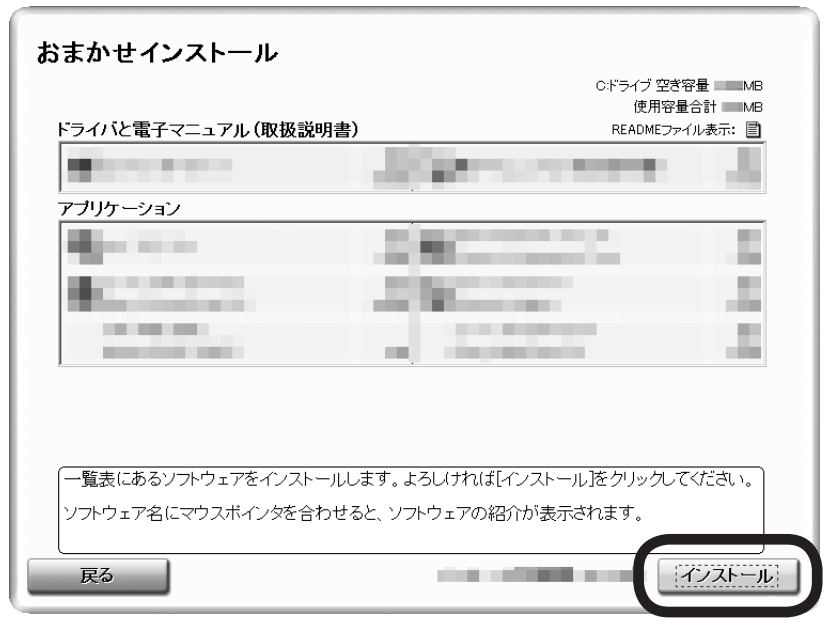

［インストール］をクリックする

参考

Windows Vista/XP をご使用の場合


・ Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あとからインストールすることもできます）。

6



［ネットワーク接続で使用する］を選んで、［次へ］をクリックする


7

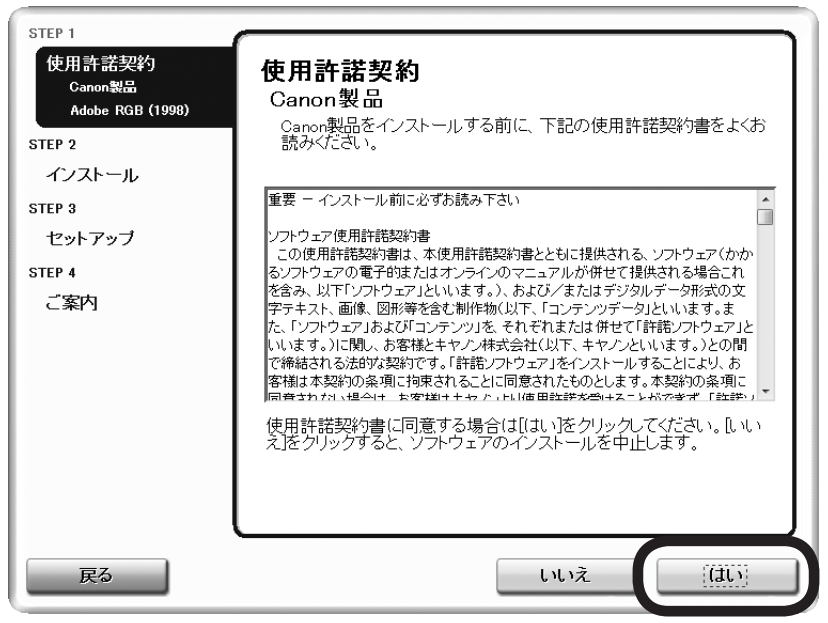

内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする


画面の指示に従って、インストールを進めてください。

8

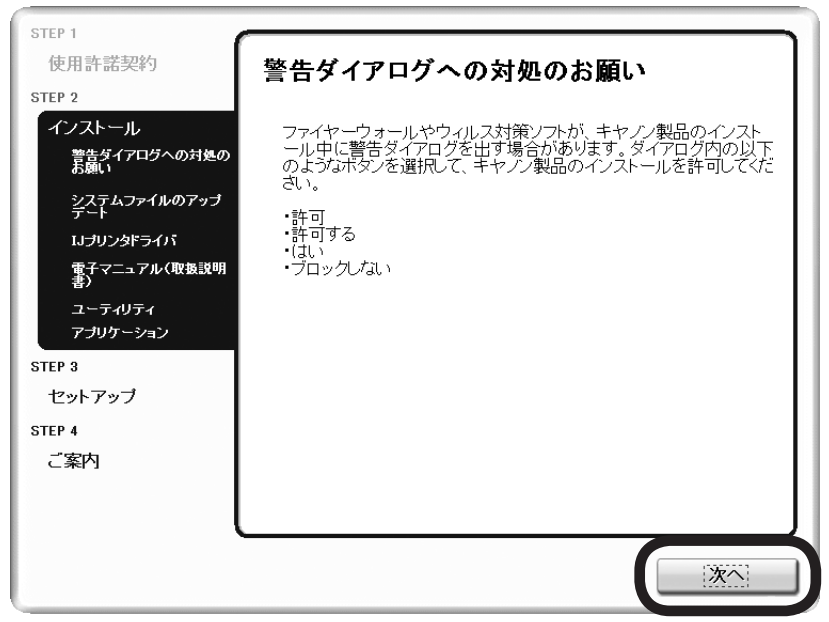

［警告ダイアログへの対処のお願い］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする

9

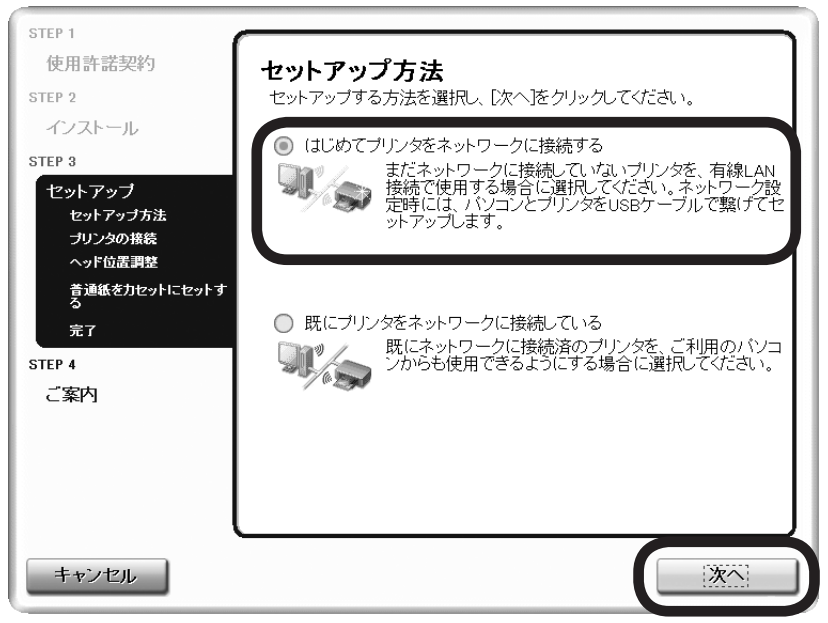


［セットアップ方法］画面が表示されたら、［はじめてプリンタをネットワークに接続する］を選んで、［次へ］をクリックする

重　要

・ 上の画面が表示されない場合は、［キャンセル］をクリックして手順 *5* からやり直してください。手順 *6* で［ネットワーク接続で使用する］を選んでください。

10 ケーブルを準備する

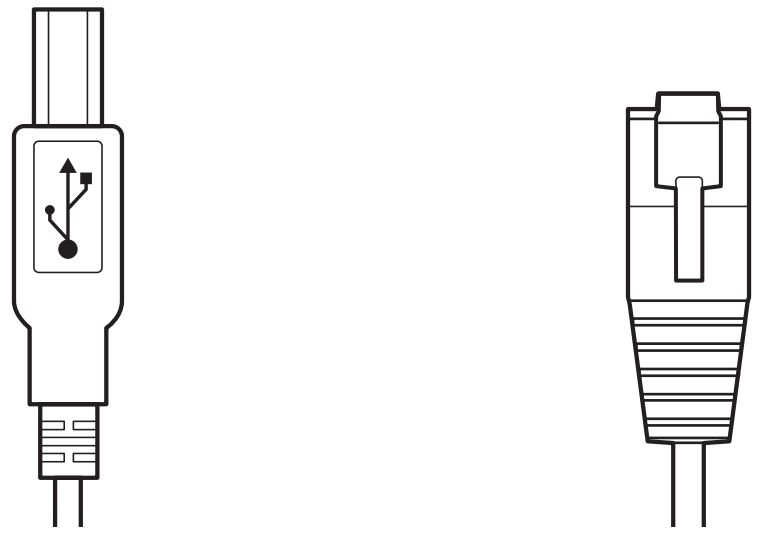

USB ケーブル　　LAN ケーブル


USB ケーブルと LAN ケーブルを準備する

参　考

・ 有線 LAN で接続するには、別途 LAN ケーブルが必要です。

11



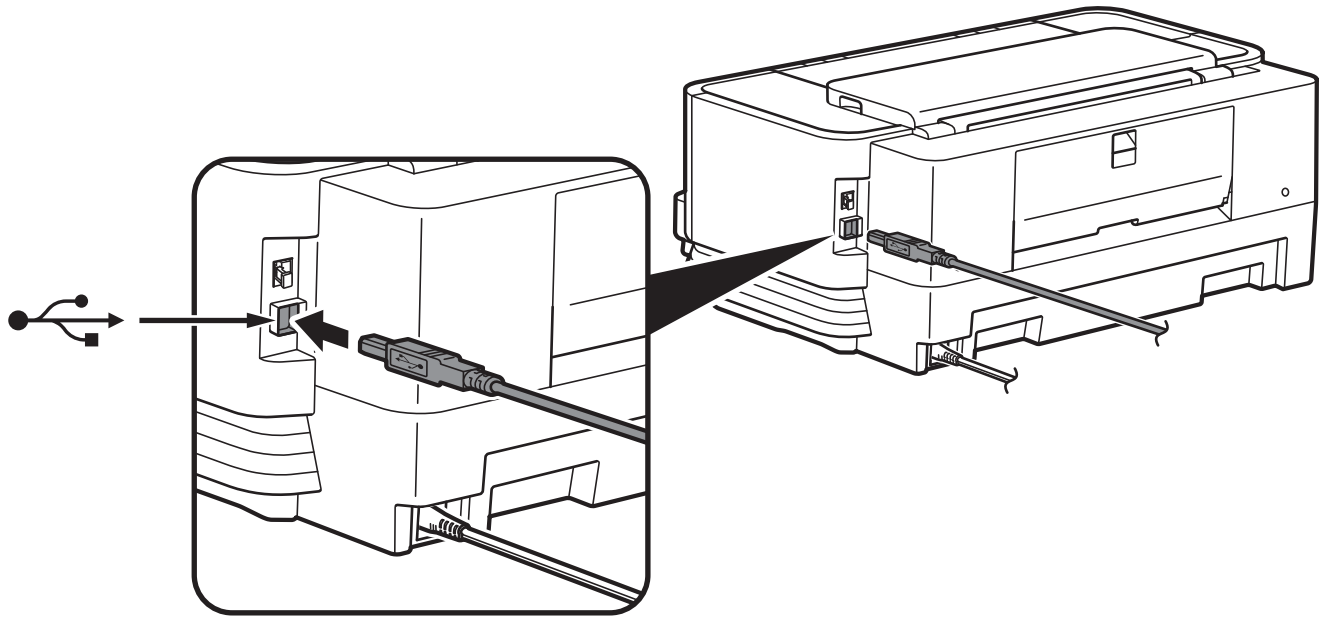


［プリンタの接続］画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

USB ケーブル経由で、プリンターのネットワーク設定を行います。

参　考

・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。下部のポートが USB 用です。

12

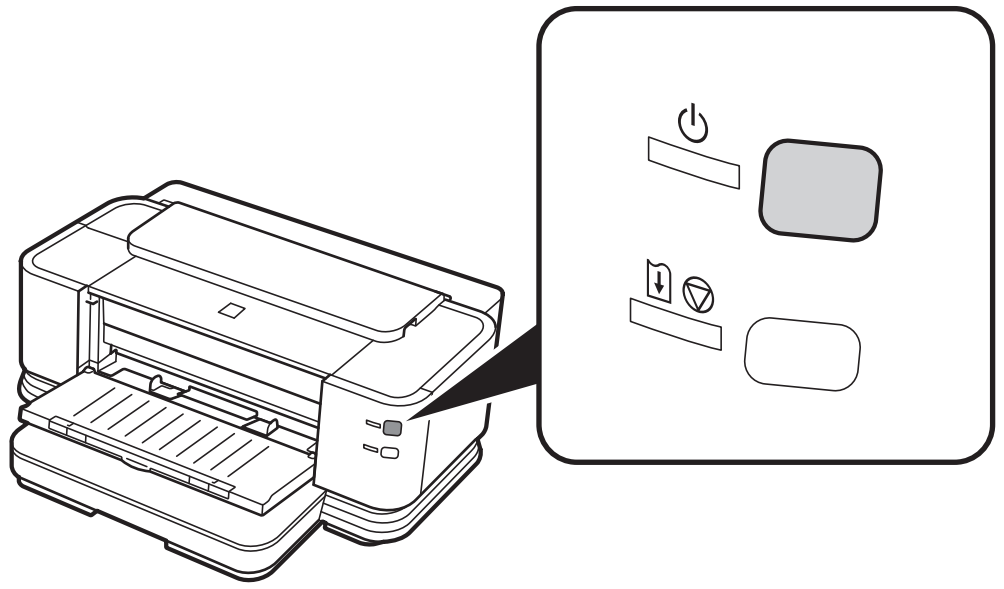


本製品の電源を入れる

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。

重　要


・ 電源ランプ（緑色）点灯まで、約 40 秒かかります。
・ 10 分経っても次の操作に進めないときは、手順 ***11*** の画面の［ヘルプ］をクリックして、内容を確認してください。

13

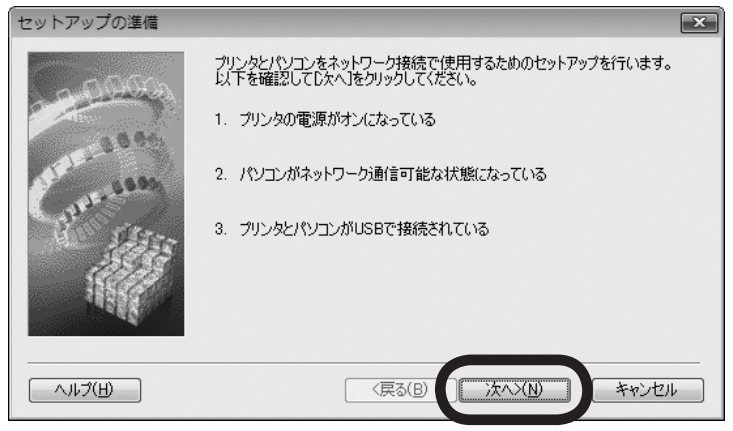


［セットアップの準備］ダイアログボックスが表示されたら、準備ができていることを確認して、［次へ］をクリックする

14

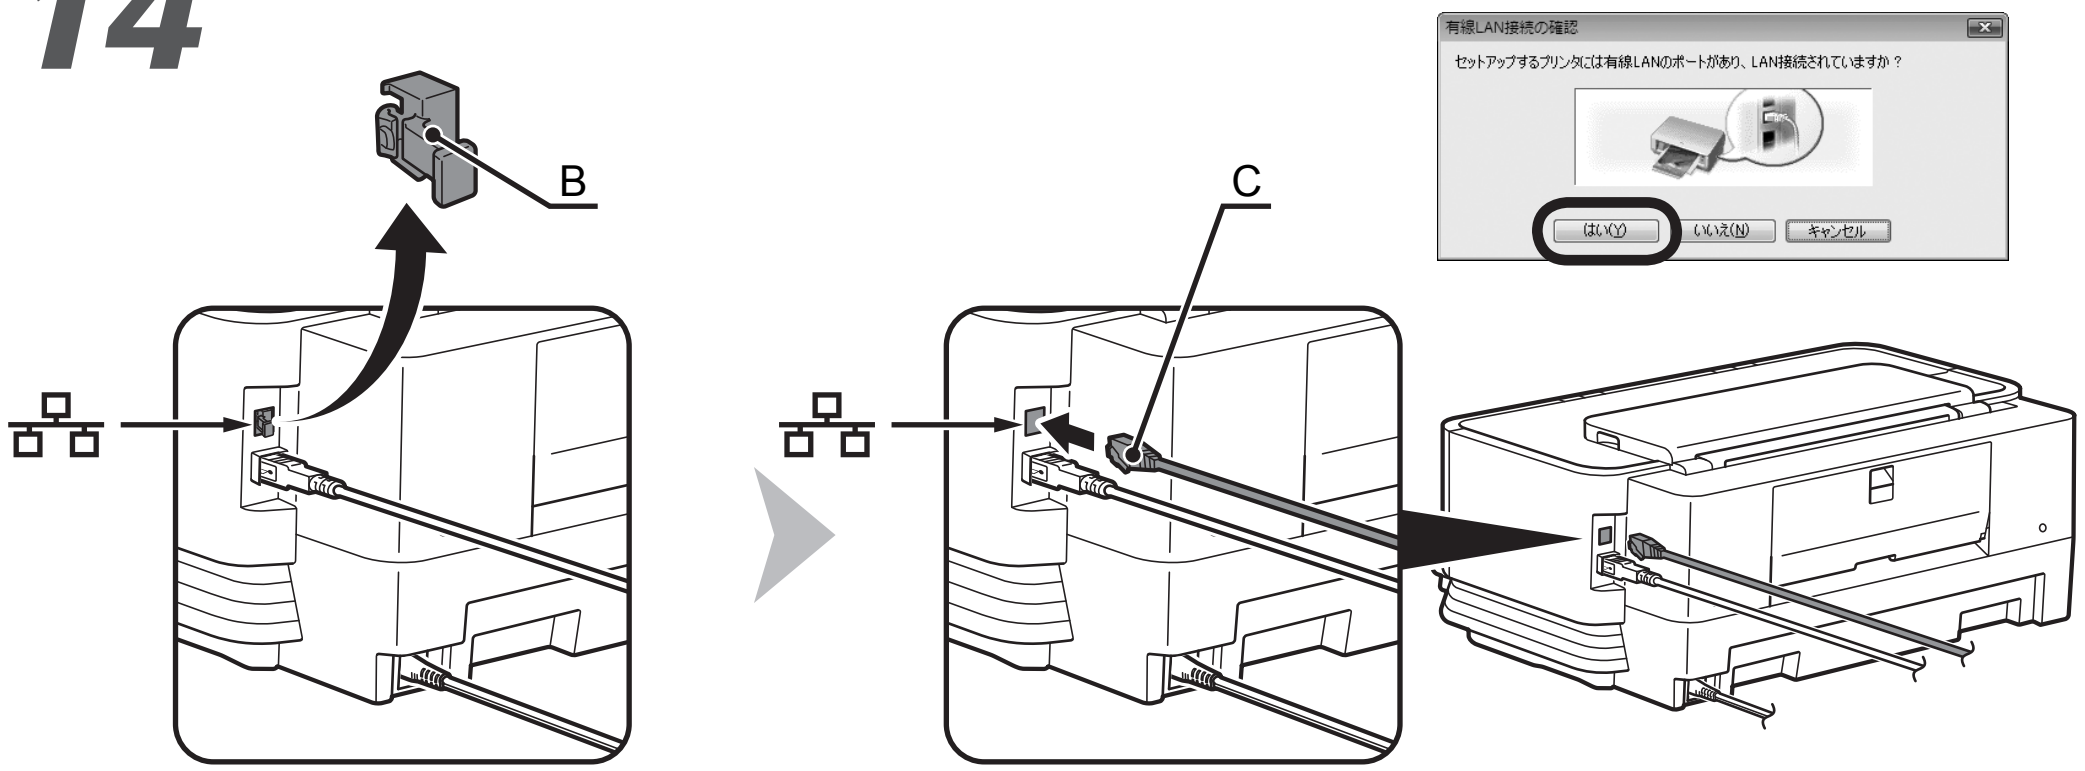

上の画面が表示されたら、本製品のキャップ（B）を取り外し、LAN ケーブル（C）でネットワーク機器と接続して、［はい］をクリックする

□ 以下のダイアログボックスが表示されたら

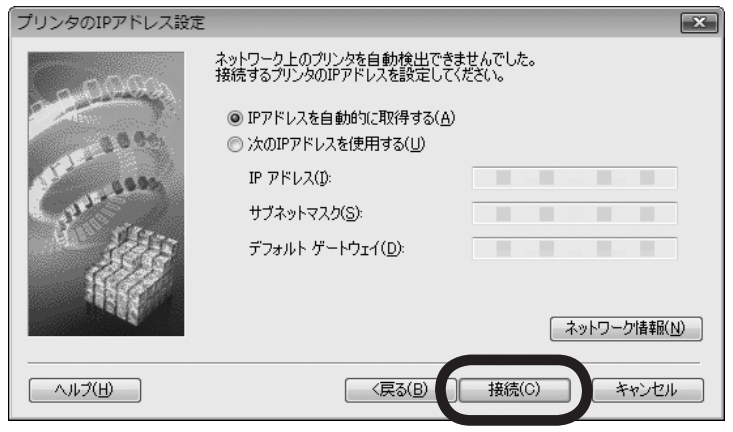


［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスが表示されたら、［接続］をクリックする


本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスは表示されません。

参　考

・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

15

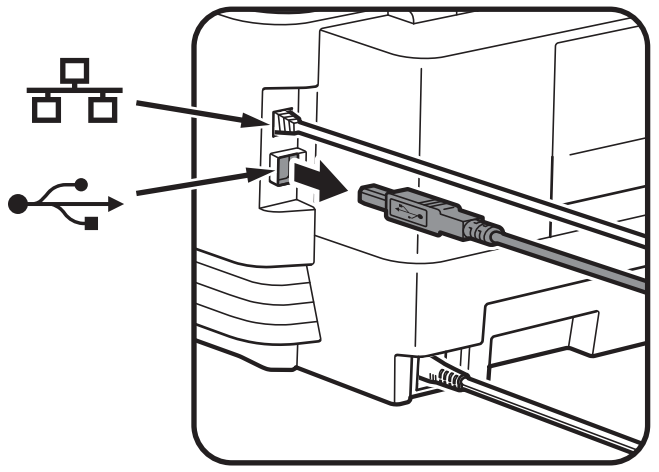

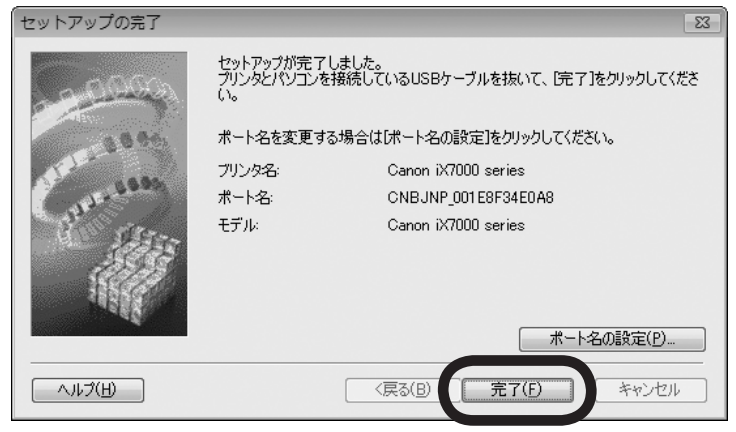

［セットアップの完了］ダイアログボックスが表示されたら、パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、［完了］をクリックする


参　考

・ポート名を変更する場合は、［ポート名の設定］をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。
・［デバイスの取り外しの警告］メッセージが表示されたら、［OK］をクリックしてください。

インストール中の重要情報

□ プリントヘッド位置調整




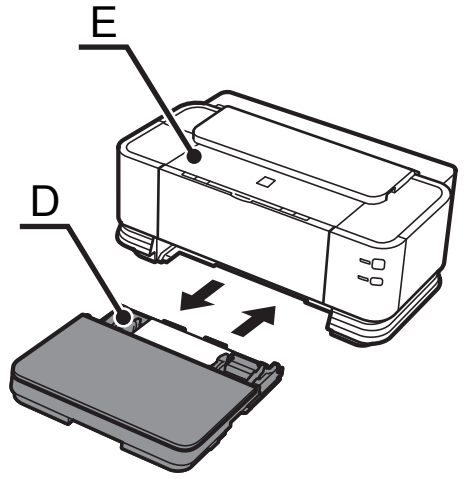


「用紙のセット方法」（P.54）を参照して、A4 サイズの普通紙をカセット（D）へ２枚セットし、［実行］をクリックしてください。

印刷中は、トップカバー（E）を開かないでください。

インクを充てんしているため、印刷が始まるまで約５分かかります。
クリアインクの充てん中は、インク情報画面のクリアインクの箇所に×マークが表示されています。そのままお待ちください。

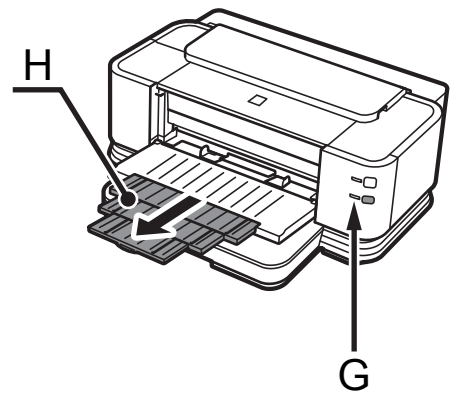

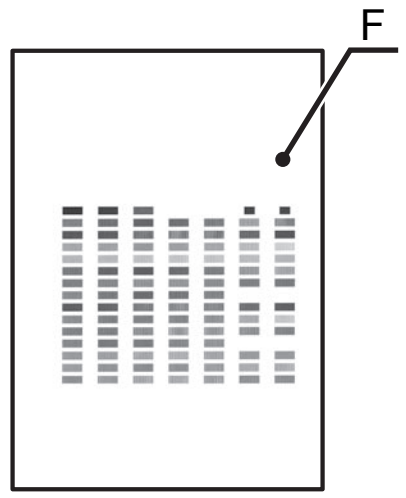

図のようなパターン（F）が印刷されたら、プリントヘッド位置調整は完了です。

［ヘッド位置調整］画面で［次へ］をクリックしてください。

パターンの印刷が開始してから終了するまで、約５分かかります。


重　要

・ エラーランプ（オレンジ色）（G）が点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

参　考

・ 補助トレイ（H）を引き伸ばしておいてください。
・ パターンは青と黒で印刷されます。

□ CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）で登録をする場合に必要な情報について

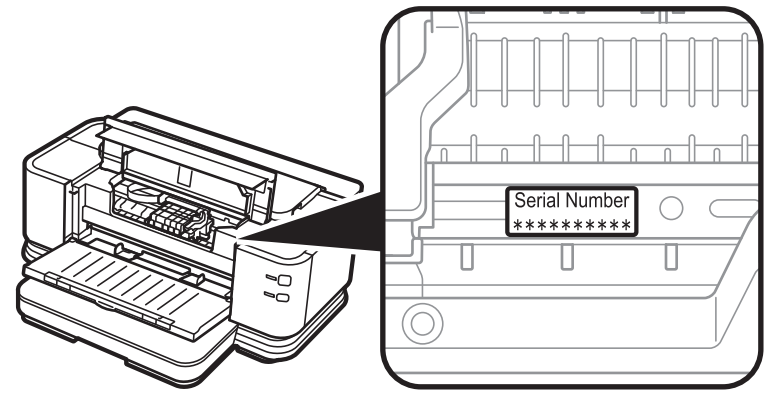

登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

・ 本製品内部（イラスト参照）
・ 保証書


重　要

・ トップカバーを開くとプリントヘッドホルダーが動きますのでご注意ください。

16

インストール中の重要情報

□ 使用状況調査プログラムのご案内

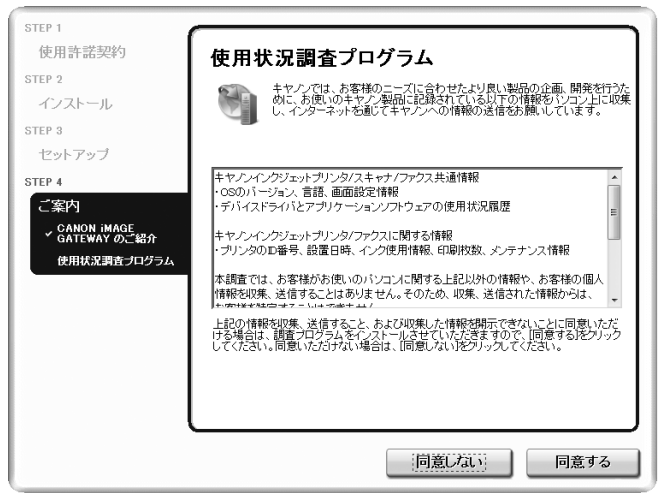

使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。



［終了］をクリックして、インストールを終了する

［再起動］が表示された場合は、パソコンを再起動してください。

再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。


参　考

・ 本製品のネットワーク接続が終了したあと、さらに本製品を使用するパソコンを追加したい場合は、「本製品を使うパソコンを追加する」（P.42）を参照して、追加したいパソコンにソフトウェアをインストールしてください。

有線 LAN で接続する

Macintosh

1

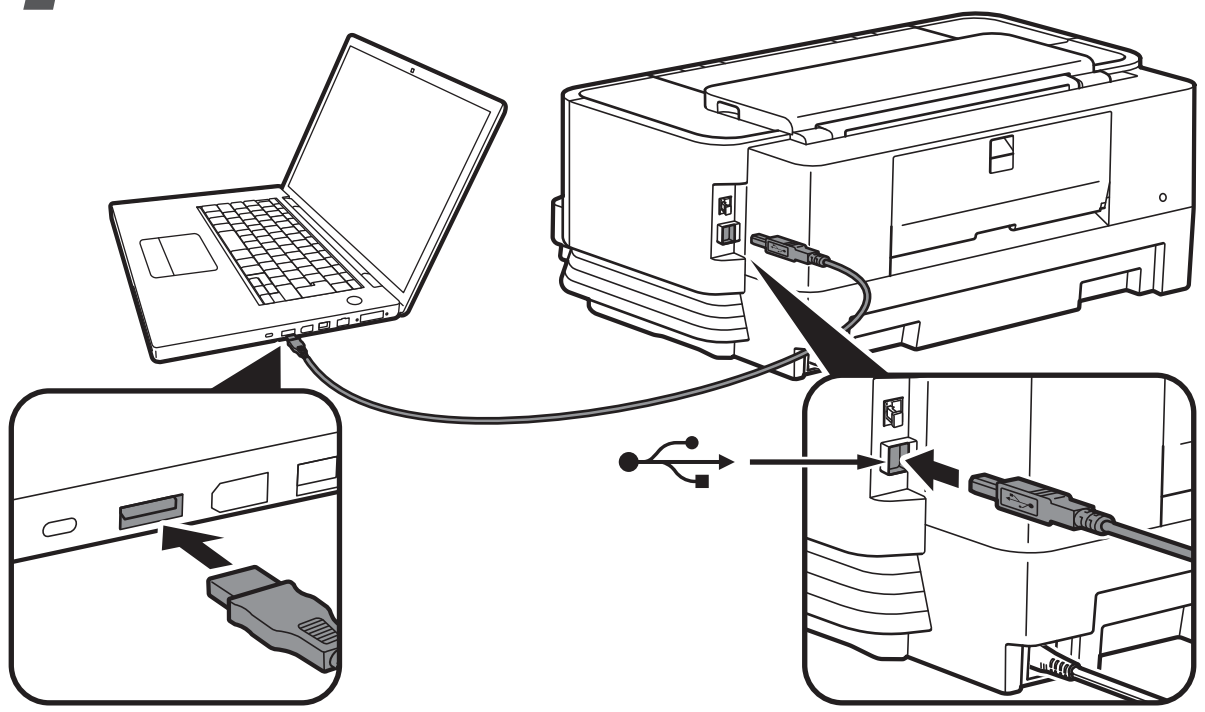

本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する


本製品の電源が入っていることを確認してください。

USB ケーブル経由で、プリンターのネットワーク設定を行います。

参　考


・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。下部のポートが USB 用です。

2

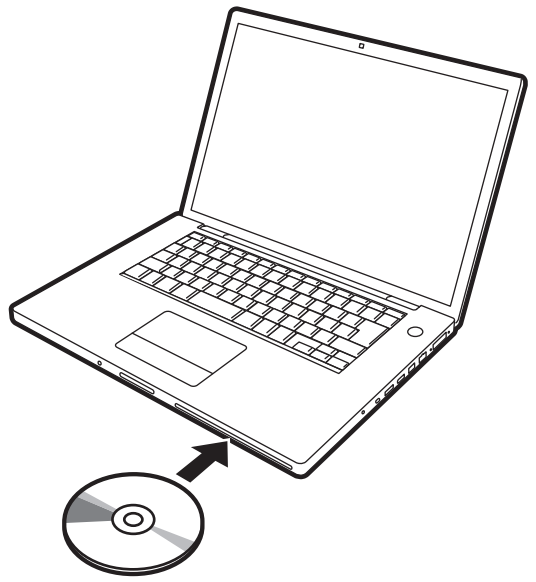

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

3

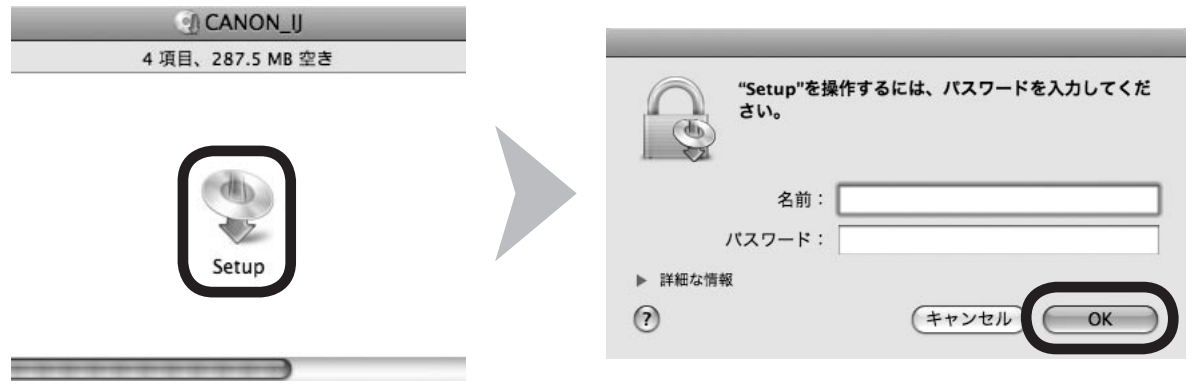

CD-ROM フォルダーの ［Setup］アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、 ［ヘルプ］をクリックすると、対処方法が表示されます。

参　考

・ CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参　考


・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。

5

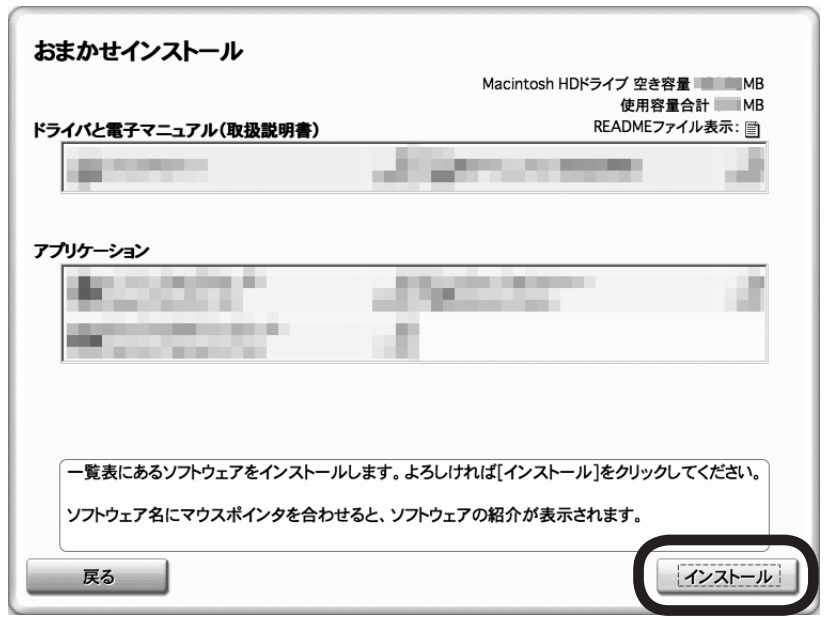

［インストール］をクリックする

6

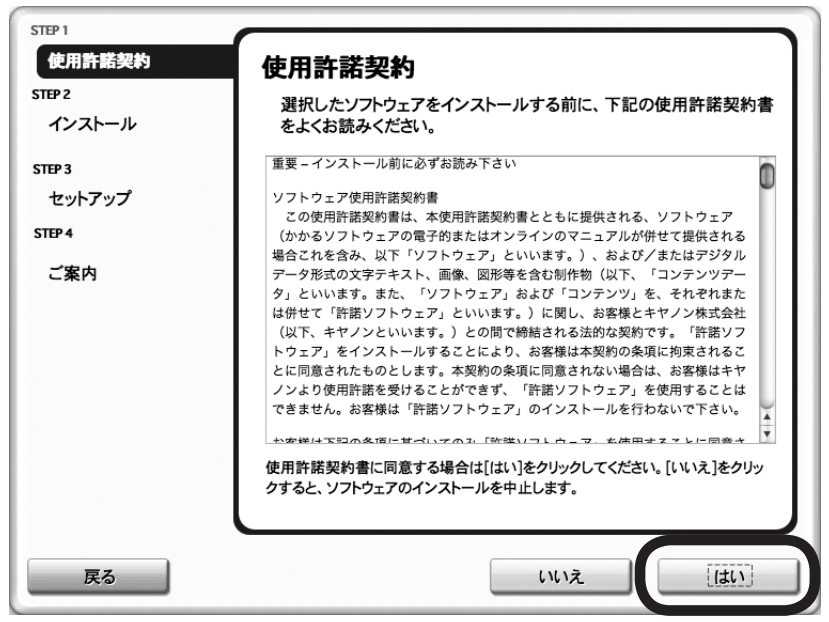

内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

7



［セットアップの開始］画面が表示されたら、［実行］をクリックする

8




［再起動］をクリックする


再起動のあと、［ヘッド位置調整］画面が表示されます。


インストール中の重要情報

□ プリントヘッド位置調整



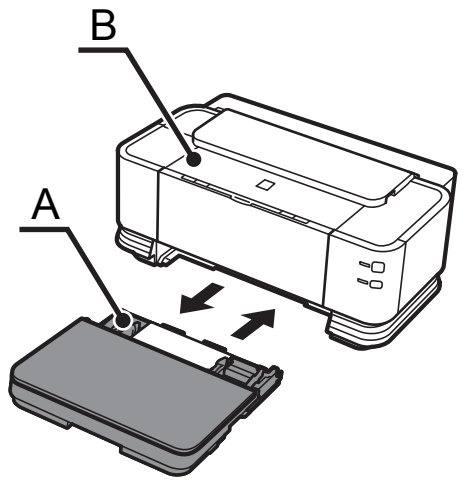

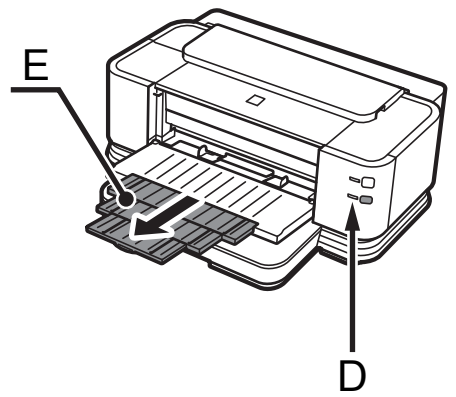

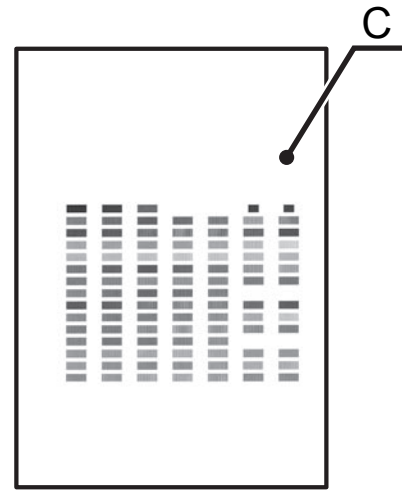

「用紙のセット方法」（P.54）を参照して、A4 サイズの普通紙をカセット（A）へ 2 枚セットし、［実行］をクリックしてください。

印刷中は、トップカバー（B）を開かないでください。

インクを充てんしているため、印刷が始まるまで約 5 分かかります。
クリアインクの充てん中は、インク情報画面のクリアインクの箇所に×マークが表示されています。そのままお待ちください。

図のようなパターン（C）が印刷されたら、プリントヘッド位置調整は完了です。

パターンの印刷が開始してから終了するまで、約 5 分かかります。

重　要

・ エラーランプ（オレンジ色）（D）が点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。


参　考

・ 補助トレイ（E）を引き伸ばしておいてください。
・ パターンは青と黒で印刷されます。

9

インストール中の重要情報

□ CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）で登録をする場合に必要な情報について

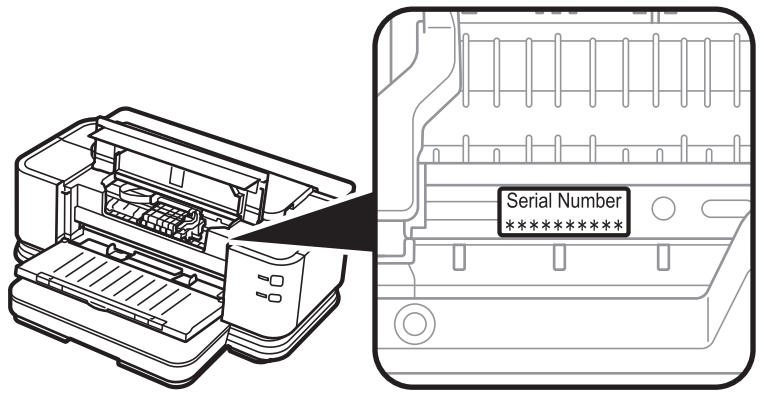


登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。

- 本製品内部（イラスト参照）
- 保証書

重　要

- トップカバーを開くとプリントヘッドホルダーが動きますのでご注意ください。

□ 使用状況調査プログラムのご案内

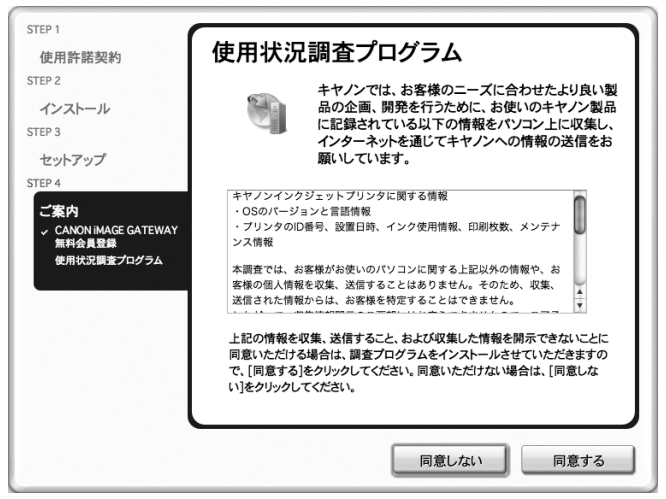

使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。
［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

参　考

- Mac OS X v.10.3.9 の環境では表示されません。



［終了］をクリックして、インストールを終了する

Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）が自動的に起動します。

『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

10



［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LAN で使用する］を選んで［OK］をクリックする

□ 以下の画面が表示されたら



［セットアップの準備］画面が表示されたら、準備ができていることを確認して、［OK］をクリックする

11



［Canon IJ Network Tool］画面のポップアップメニューから［セットアップ］を選び、［プリンタ］から［iX7000 series］を選んで［OK］をクリックする


重 要

- 上の画面が表示されない場合は、手順 **2** からやり直してください。
  手順 **10** で［LAN で使用する］を選んでください。

参 考

- プリンターが検出されなかった場合は、以下のことを確認し、［更新］をクリックしてください。
  − USB ケーブルで本製品とパソコンが接続されているか
  − 本製品の電源が入っているか

12

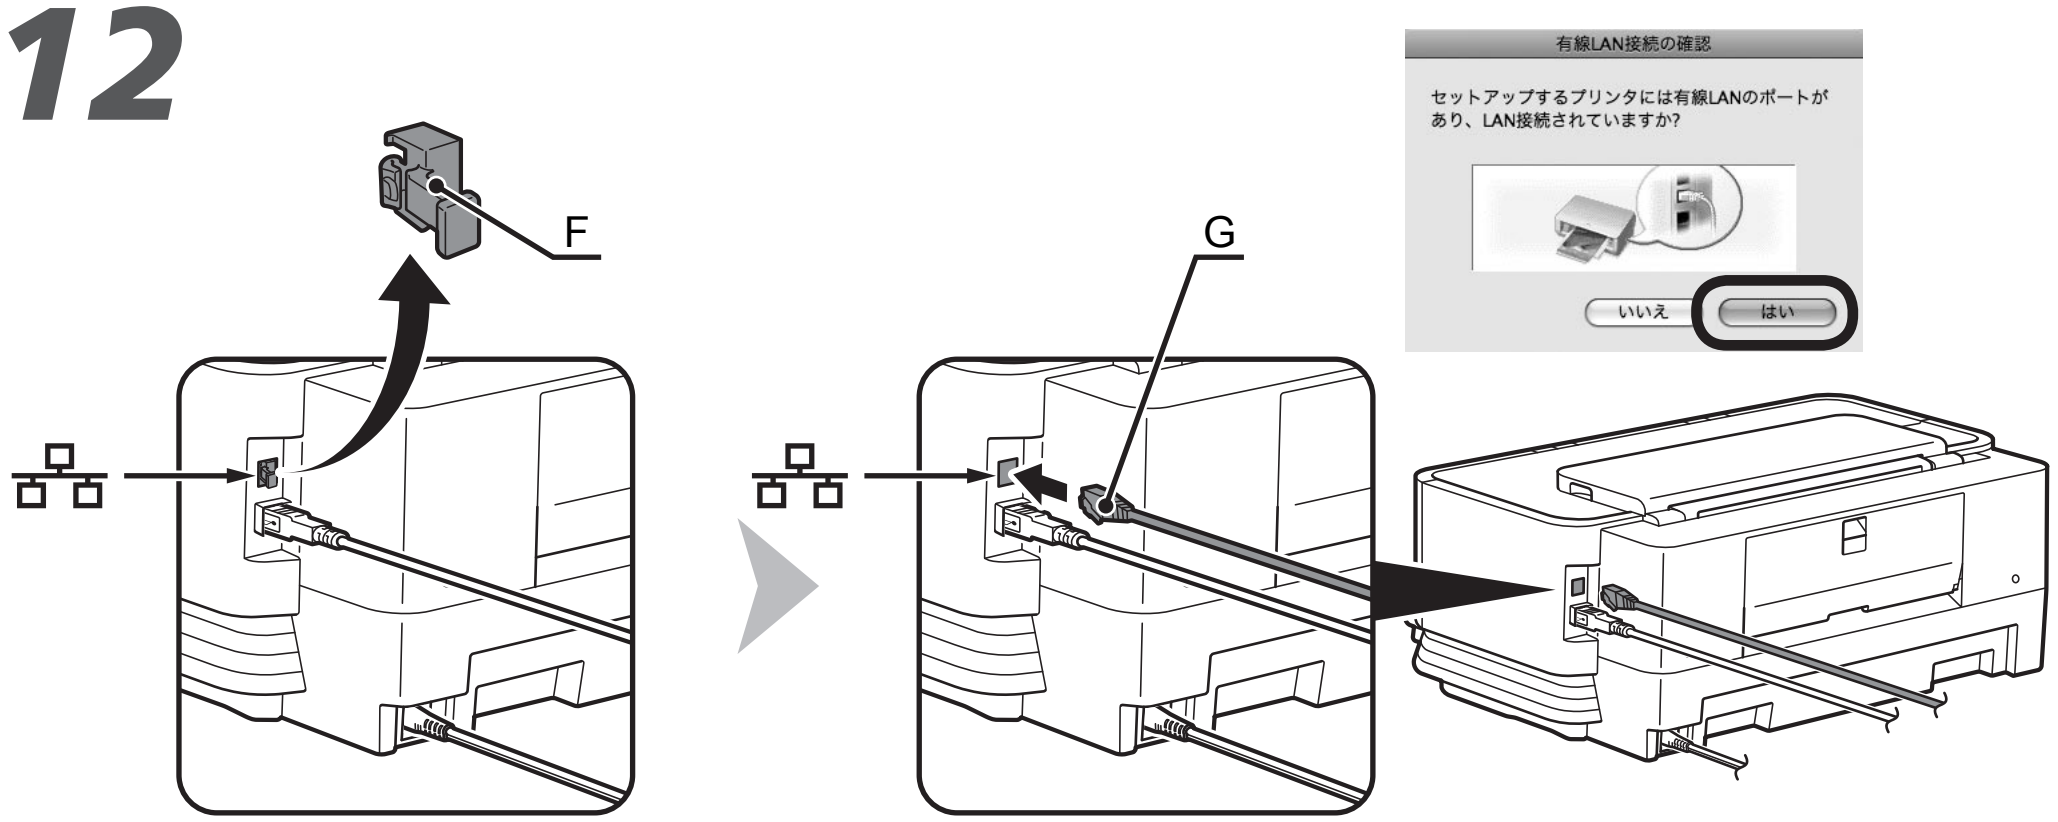

上の画面が表示されたら、本製品のキャップ（F）を取り外し、LAN ケーブル（G）でネットワーク機器と接続して、［はい］をクリックする

□　以下の画面が表示されたら




［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示されたら、［接続］をクリックする

本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面は表示されません。

参　考

・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

13

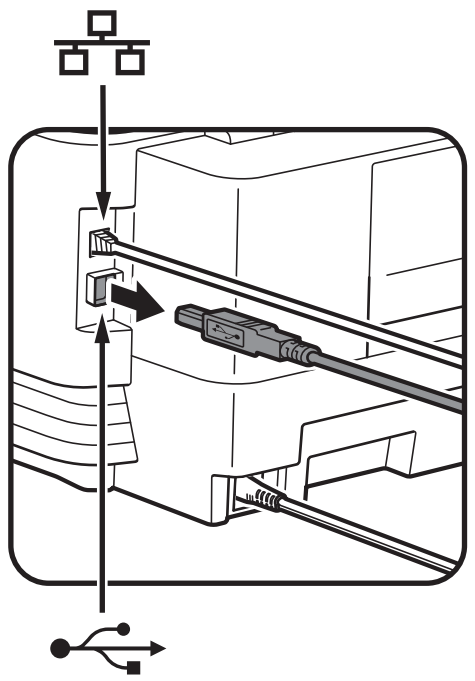



［セットアップの完了］画面が表示されたら、パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、［OK］をクリックする

プリンタ設定ユーティリティが起動します。

□ ご使用の OS に合わせて、インストールを進めてください。

Mac OS X

- v.10.5.x ➡ ***14-A*** へ
- v.10.4.x ➡ ***14-B*** へ
- v.10.3.9 ➡ ***14-C*** へ

参　考

- ［Canon iX7000 series］のあとに続いている英数字は、本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。
- 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
  - ー 本製品の電源が入っていること
  - ー セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
  - ー 本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
  - ー ネットワーク上の本製品に「プリンターへのアクセス制限」が設定されていないこと

14-A

Mac OS X v.10.5.x のみ

Mac OS X v.10.4.xの場合は ***14-B*** へ、
Mac OS X v.10.3.9 の場合は ***14-C*** へ

1



しばらく待ってから、［Canon iX7000 series］を選んで［追加］をクリックする

参　考

- 本製品のネットワーク接続が終了したあと、さらに本製品を使用するパソコンを追加したい場合は、「本製品を使うパソコンを追加する」（P.47）を参照して、追加したいパソコンにソフトウェアをインストールしてください。

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。

14-B

Mac OS X v.10.4.x のみ

Mac OS X v.10.3.9 の場合は ***14-C*** へ

1




［プリンタリスト］ウィンドウが表示されたら、［追加］をクリックする

2



［プリンタブラウザ］ウィンドウで［ほかのプリンタ］をクリックする

3

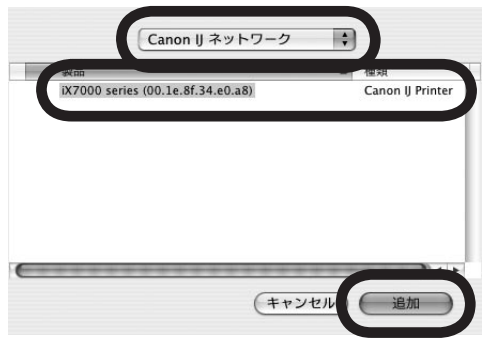

ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［iX7000 series］を選んで、［追加］をクリックする

4



プリンターの一覧に［iX7000 series］が追加されていることを確認する

参　考

・ 本製品のネットワーク接続が終了したあと、さらに本製品を使用するパソコンを追加したい場合は、「本製品を使うパソコンを追加する」（P.47）を参照して、追加したいパソコンにソフトウェアをインストールしてください。

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。


14-C Mac OS X v.10.3.9 のみ

1



［プリンタリスト］ウィンドウが表示されたら、［追加］をクリックする

2

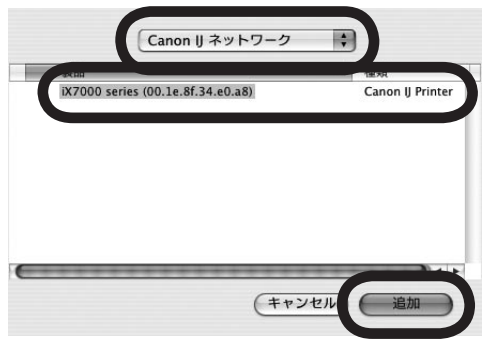

ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［iX7000 series］を選んで、［追加］をクリックする

3



プリンターの一覧に［iX7000 series］が追加されていることを確認する


参　考

・本製品のネットワーク接続が終了したあと、さらに本製品を使用するパソコンを追加したい場合は、「本製品を使うパソコンを追加する」（P.47）を参照して、追加したいパソコンにソフトウェアをインストールしてください。

次は「用紙のセット方法」（P.54）を参照してください。

本製品を使うパソコンを追加する

1

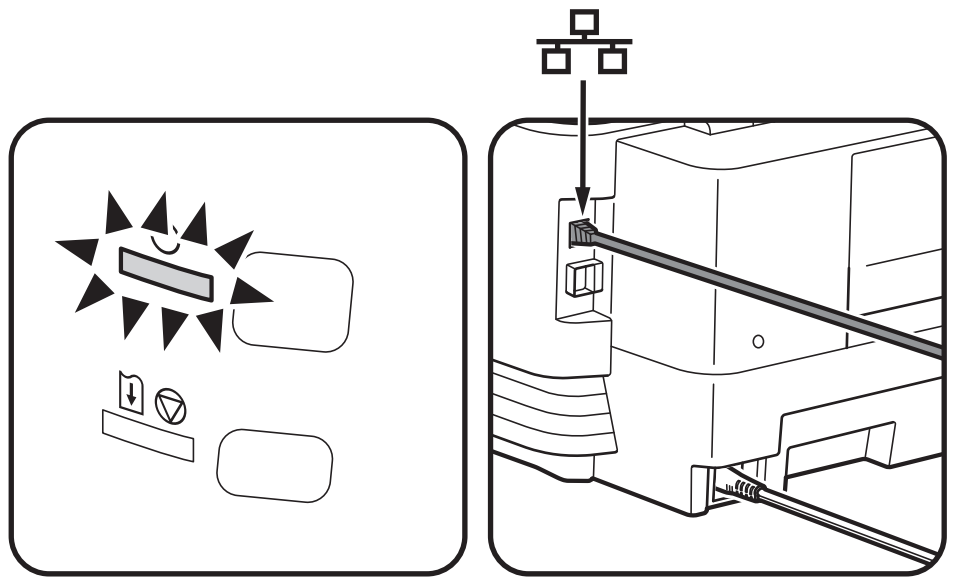


本製品の電源が入っていること、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで接続されていることを確認する。

参　考

・ 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する必要はありません。

2

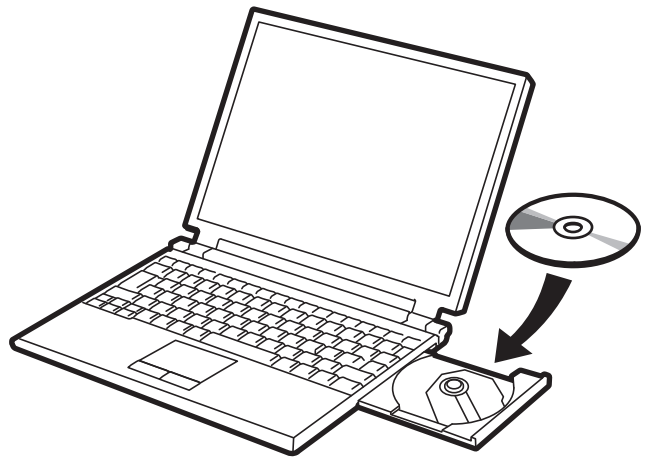

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

参　考

・ プログラムが自動的に起動しない場合は、［コンピュータ］または［マイコンピュータ］の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

3

Windows Vista のみ

Windows XP/2000 の場合は ***4*** へ



［自動再生］画面の［Msetup4.exe の実行］をクリックしたあと、［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスの［続行］をクリックする

以降の手順で［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は［続行］をクリックしてください。

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、
電子マニュアル（取扱説明書）がすべて
インストールされます。

参　考

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。

5

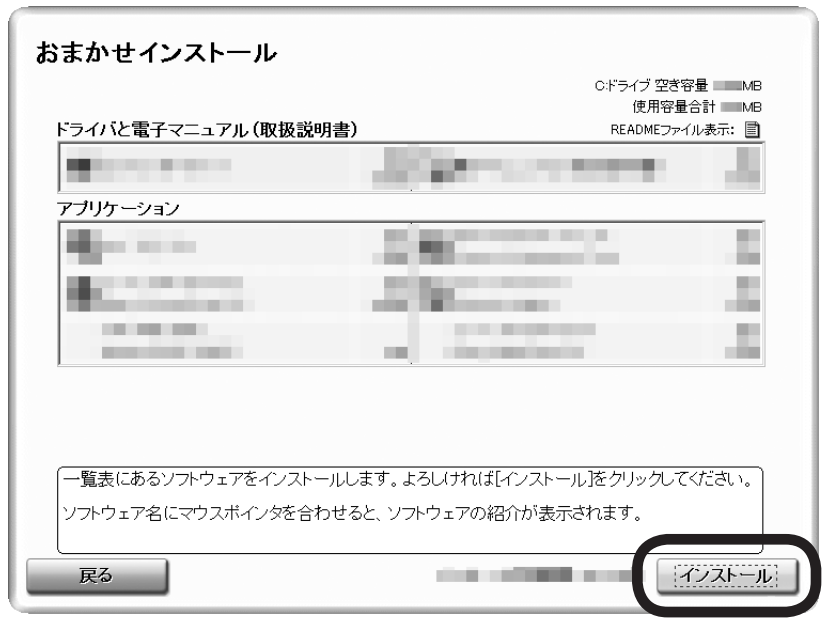

［インストール］をクリックする

参　考

Windows Vista/XP をご使用の場合


・ Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あとからインストールすることもできます）。

6



［ネットワーク接続で使用する］を選んで、［次へ］をクリックする


7

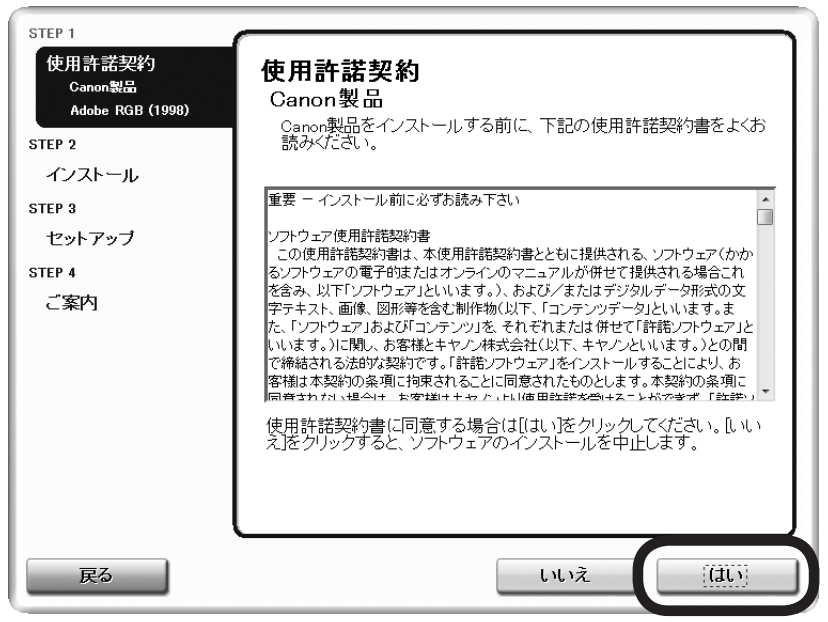

内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

8

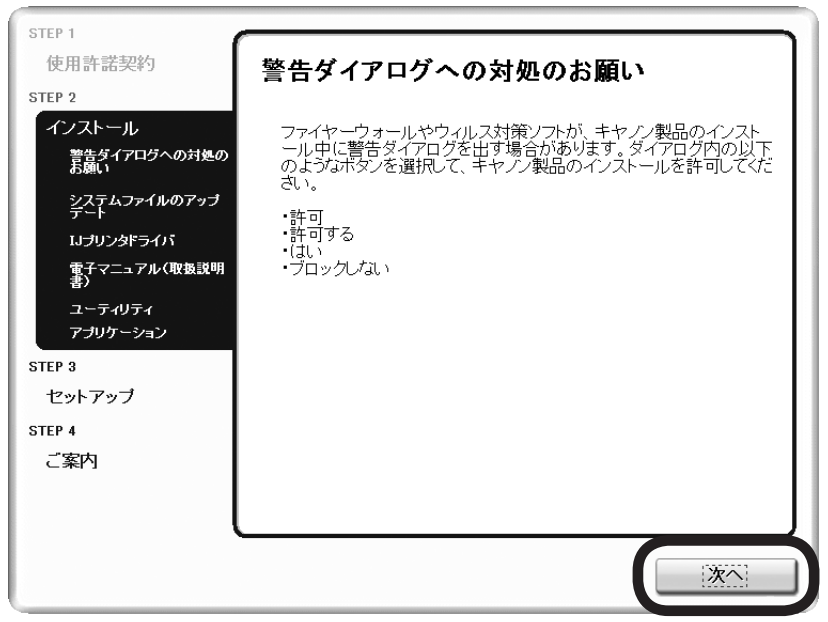

［警告ダイアログへの対処のお願い］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする

9



［セットアップ方法］画面が表示されたら、［既にプリンタをネットワークに接続している］を選んで、［次へ］をクリックする

重　要

- 上の画面が表示されない場合は、［キャンセル］をクリックして手順 ***5*** からやり直してください。
  手順 ***6*** で［ネットワーク接続で使用する］を選んでください。

10




［検出されたプリンタの一覧］ダイアログボックスが表示されたら、本製品を選んで、［次へ］をクリックする

参　考

- 本製品が検出されなかった場合、以下のことを確認して、［更新］をクリックしてください。
  - ー 本製品の電源が入っていること
  - ー 本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
- ご使用の環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは、強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがあります。そちらの設定もあわせてご確認ください。

11

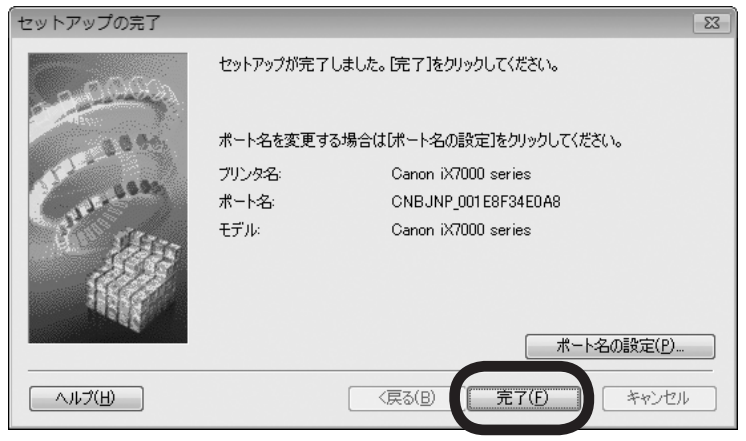

［セットアップの完了］ダイアログボックスが表示されたら、［完了］をクリックする

参　考

- ポート名を変更する場合は、［ポート名の設定］をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。

12



［ヘッド位置調整］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする


ヘッド位置調整を行わずに、次の操作へ進みます。

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

13

インストール中の重要情報

□ CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）で登録をする場合に必要な情報について

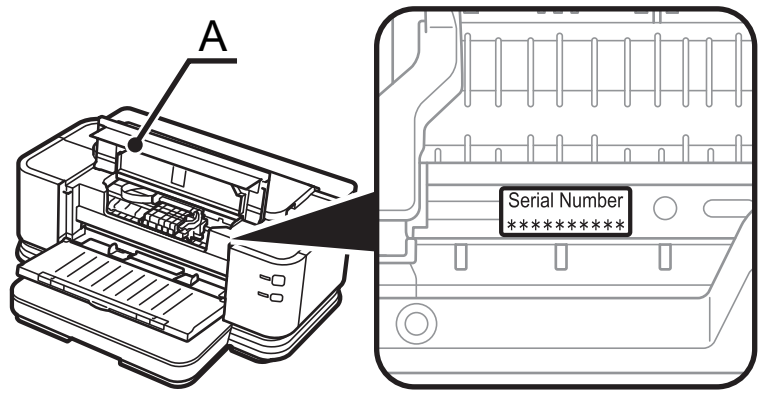


登録をする場合、下記に記載されている
シリアルナンバーが必要です。

・ 本製品内部（イラスト参照）
・ 保証書

重　要

・ トップカバー（A）を開くとプリントヘッドホルダーが動きますのでご注意ください。

□ 使用状況調査プログラムのご案内

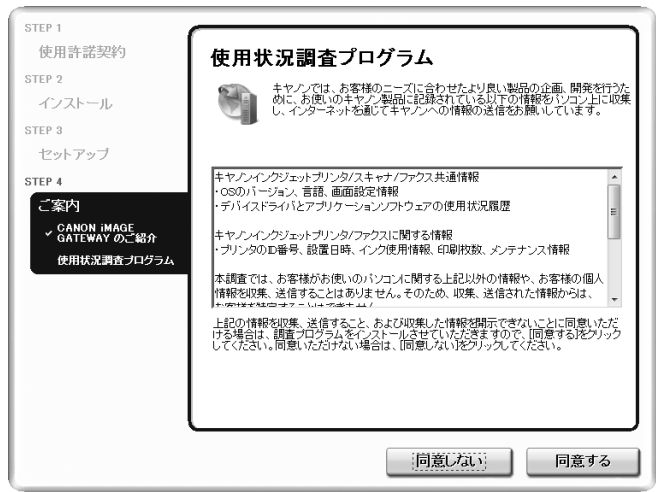

使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。
［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。



［終了］をクリックして、インストールを終了する

［再起動］が表示された場合は、パソコンを再起動してください。


再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』を取り出して、
大切に保管してください。

これで、本製品を使うパソコンが追加されました。

本製品を使うパソコンを追加する

Macintosh

1

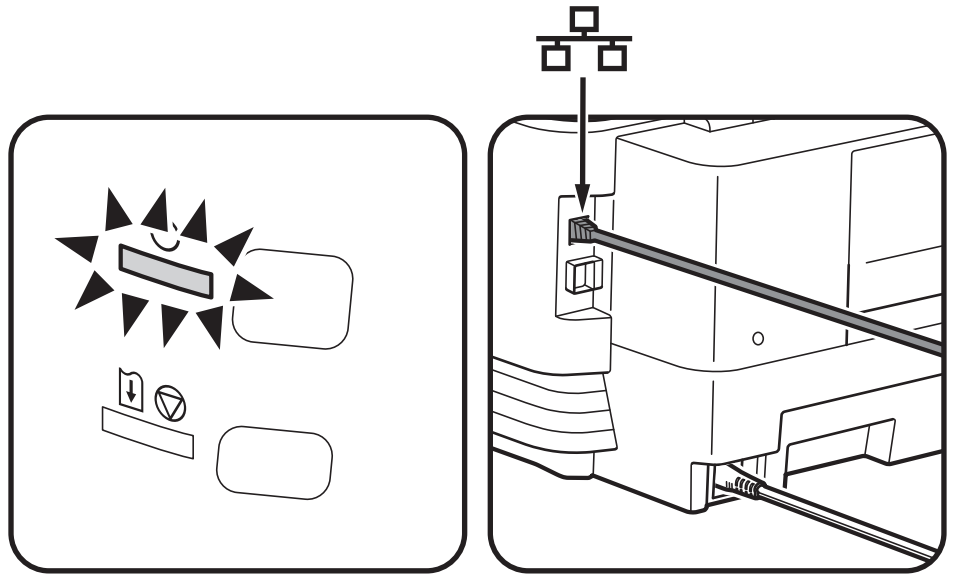


本製品の電源が入っていること、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで接続されていることを確認する。

参　考

・ 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する必要はありません。

2

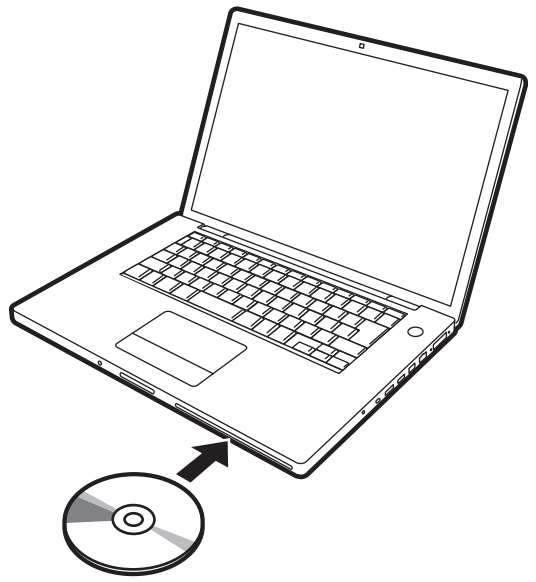

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

3



CD-ROM フォルダーの ［Setup］アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、 ［ヘルプ］をクリックすると、対処方法が表示されます。

参　考

・ CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

4




［おまかせインストール］をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がすべてインストールされます。

参　考


・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックしてください。

5

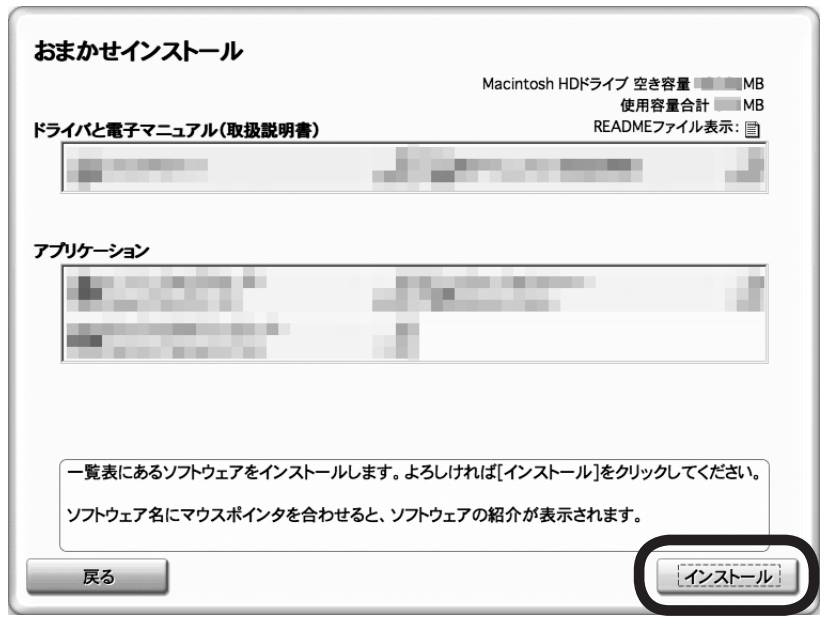

［インストール］をクリックする

6

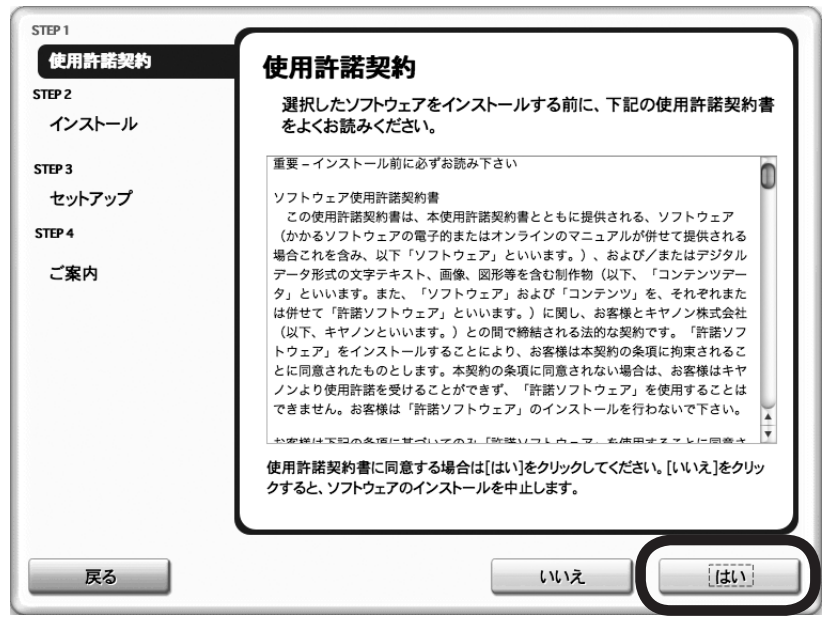

内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

7




［セットアップの開始］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする

ヘッド位置調整を行わずに、次の操作へ進みます。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。

インストール中の重要情報

□ CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）で登録をする場合に必要な情報について

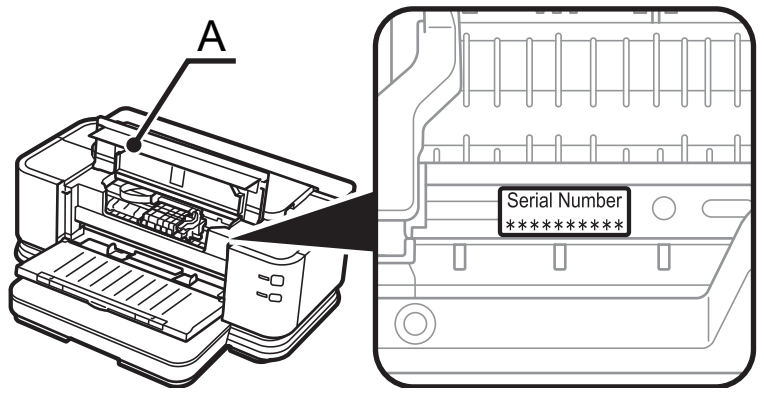

登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンバーが必要です。


・ 本製品内部（イラスト参照）

・ 保証書

重　要

・ トップカバー（A）を開くとプリントヘッドホルダーが動きますのでご注意ください。

□ 使用状況調査プログラムのご案内

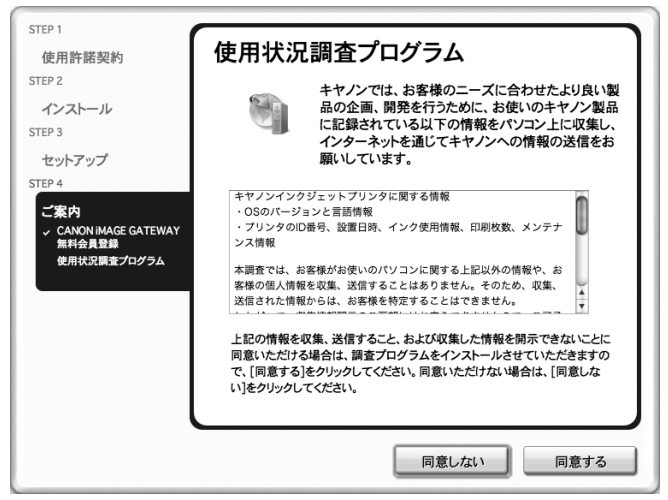

使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。
［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。

参　考

・ Mac OS X v.10.3.9 の環境では表示されません。

8



［再起動］をクリックする

再起動のあと、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）が自動的に起動します。


『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

9



［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LAN で使用する］を選んで［OK］をクリックする

□ 以下の画面が表示されたら

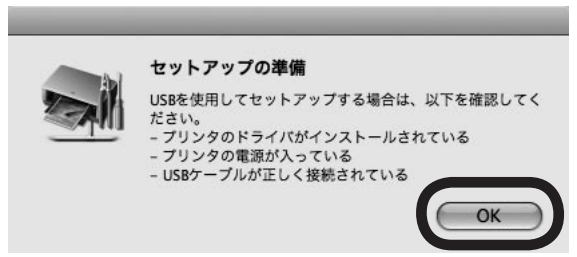

［セットアップの準備］画面が表示されたら、準備ができていることを確認して、［OK］をクリックする

10




［Canon IJ Network Tool］画面のポップアップメニューから［セットアップ］を選んで、［プリンタを登録］をクリックする

重　要

・ 上の画面が表示されない場合は、手順 ***2*** からやり直してください。手順 ***9*** で［LAN で使用する］を選んでください。

11

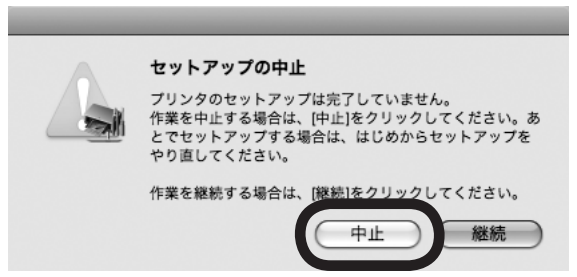

上の画面が表示されたら、［中止］をクリックする

プリンタ設定ユーティリティが起動します。

参　考

- ［使用可能なプリンタがありません。］画面が表示されたら、［キャンセル］をクリックしてください。

□　ご使用の OS に合わせて、インストールを進めてください。

Mac OS X

- v.10.5.x → ***12-A*** へ
- v.10.4.x → ***12-B*** へ
- v.10.3.9 → ***12-C*** へ

参　考

- ［Canon iX7000 series］のあとに続いている英数字は、本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。
- 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
  - 本製品の電源が入っていること
  - セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
  - 本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
  - ネットワーク上の本製品に「プリンターへのアクセス制限」が設定されていないこと

12-A

Mac OS X v.10.5.x のみ

Mac OS X v.10.4.x の場合は ***12-B*** へ、Mac OS X v.10.3.9 の場合は ***12-C*** へ

1



しばらく待ってから、［Canon iX7000 series］を選んで［追加］をクリックする

これで、本製品を使うパソコンが追加されました。

12-B

Mac OS X v.10.4.x のみ

Mac OS X v.10.3.9 の場合は ***12-C*** へ

1




［プリンタリスト］ウィンドウが表示されたら、［追加］をクリックする

2



［プリンタブラウザ］ウィンドウで［ほかのプリンタ］をクリックする

3

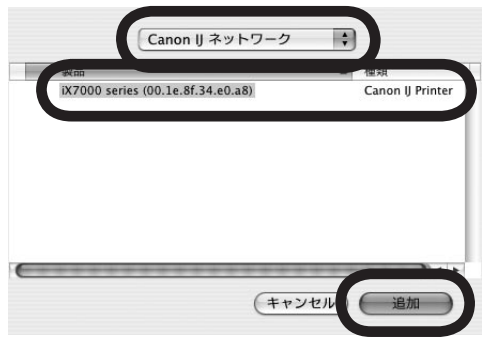

ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［iX7000 series］を選んで、［追加］をクリックする

4



プリンターの一覧に［iX7000 series］が追加されていることを確認する

これで、本製品を使うパソコンが追加されました。

12-C


Mac OS X v.10.3.9 のみ

1



［プリンタリスト］ウィンドウが
表示されたら、［追加］をクリックする

2

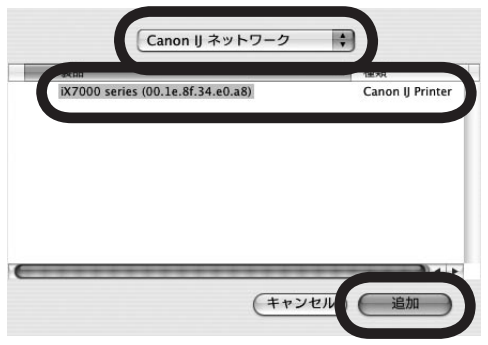

ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］
を選び、製品一覧に表示される［iX7000 series］を
選んで、［追加］をクリックする

3




プリンターの一覧に［iX7000 series］
が追加されていることを確認する

これで、本製品を使う
パソコンが追加されました。


用紙のセット方法

ここでは、カセット（A）と後トレイ（B）への用紙のセット方法を説明します。

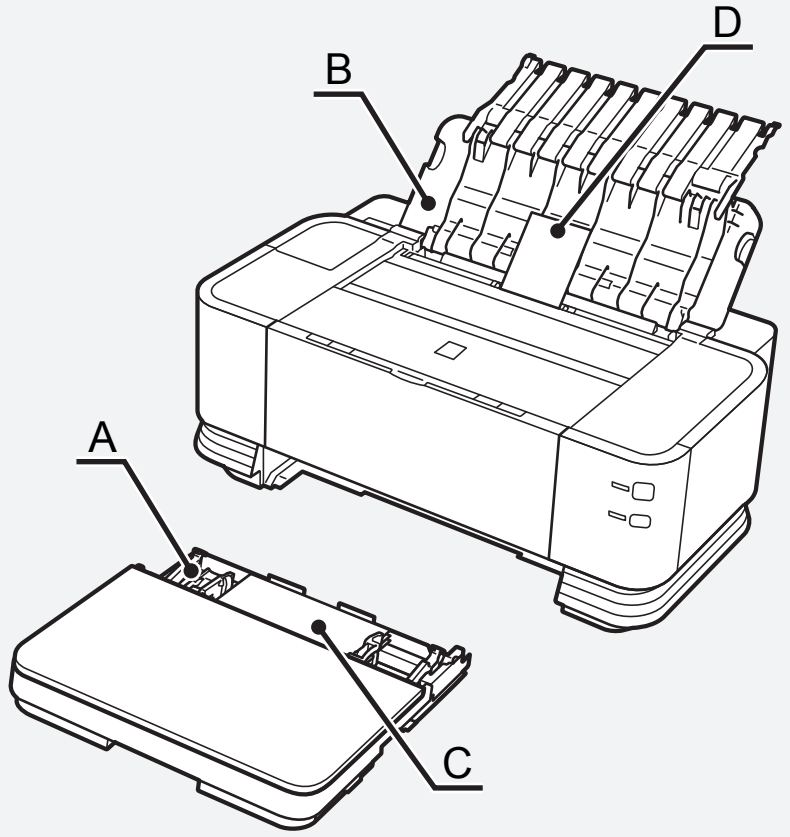

カセットには普通紙（C）のみセットすることができます。
写真用紙 / はがき（D）で印刷する場合は、かならず後トレイにセットしてください。


1

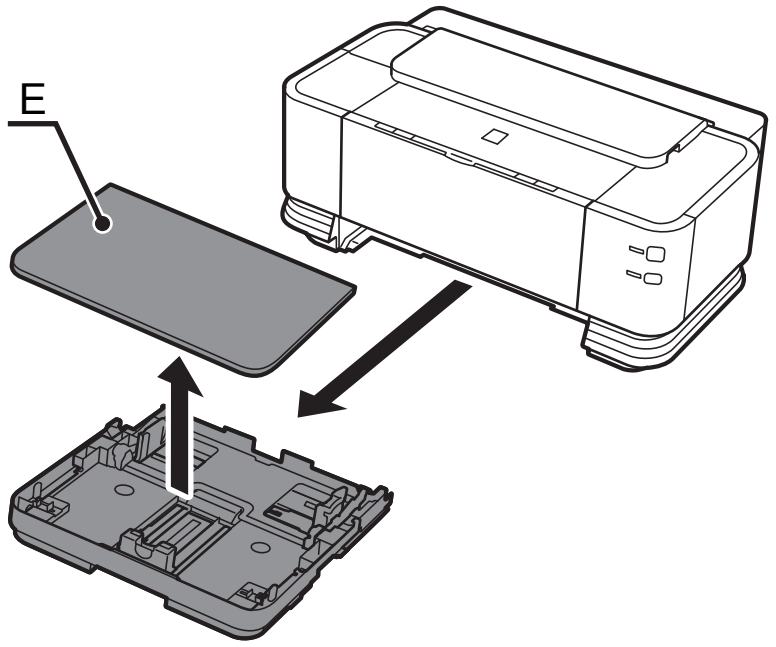

両手でカセットを手前にゆっくり引き出して、カセットカバー（E）を取り外す


両手でカセットを止まる位置までゆっくり引き出し、手前を少し持ち上げて引き出してください。

2

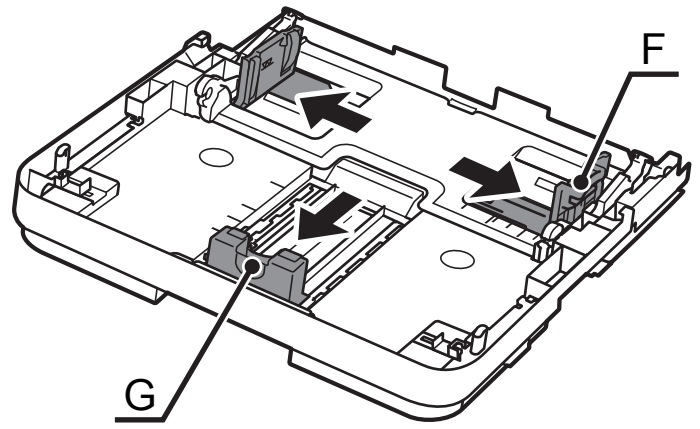

用紙ガイド（F）（G）をつまんで、端まで動かす


3

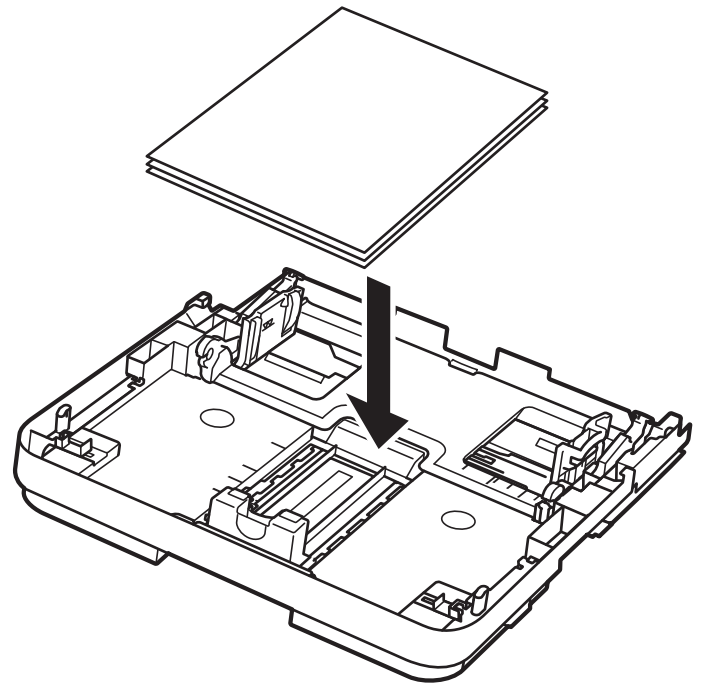

普通紙をセットする

印刷したい面を下にしてセットしてください。

4

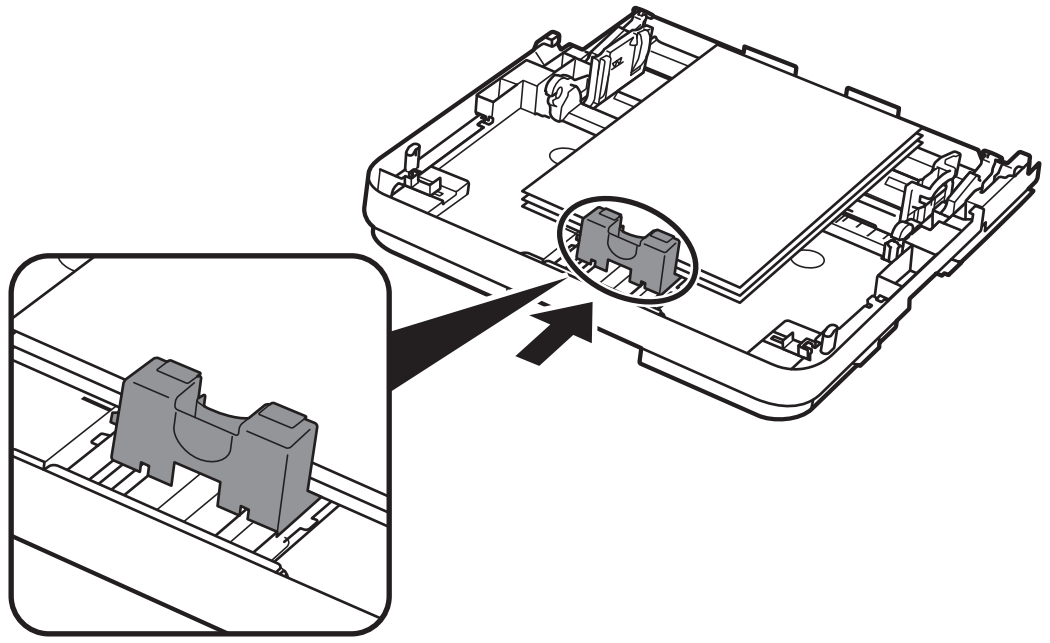


用紙ガイドをつまみ、用紙のサイズに合わせて動かす

用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に合うと、
止まります。

参　考

・ 用紙ガイドと用紙の間には隙間ができることがあります。

5

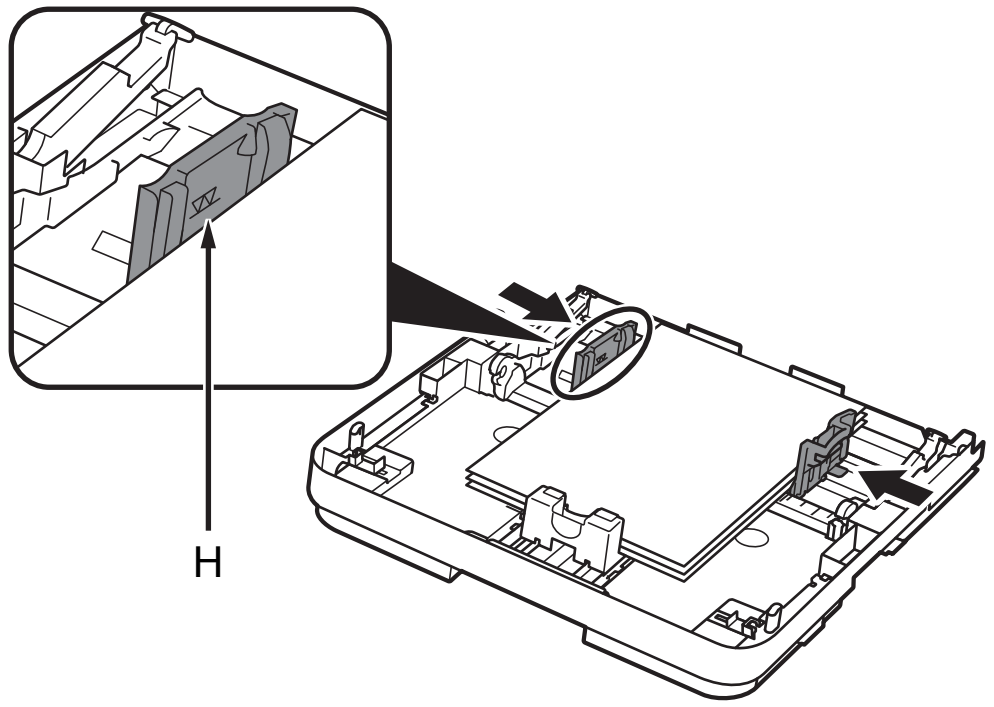


右の用紙ガイドをつまみ、用紙の両端に合わせて動かす

用紙の枚数は（H）の線を越えないようにしてください。

重　要

・ 専用紙で印刷する場合は、かならず後トレイにセットしてください。

6

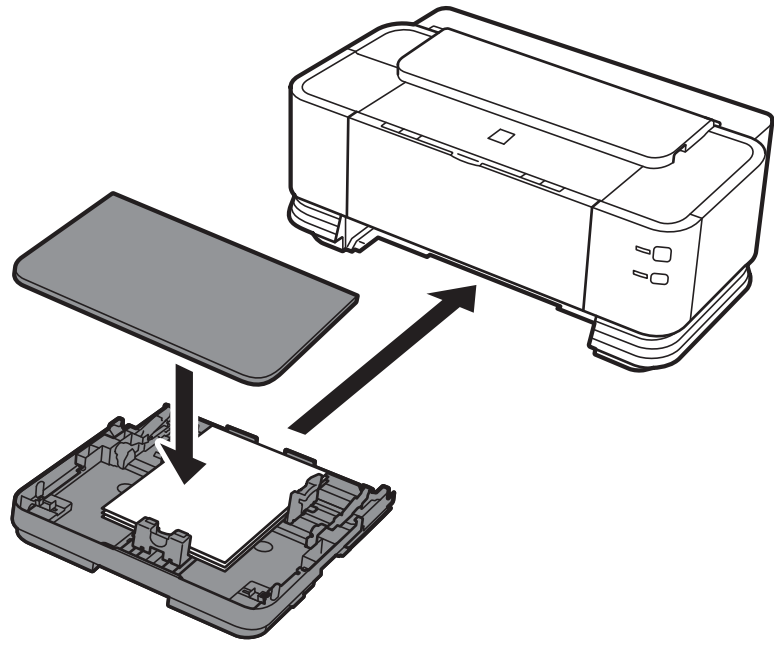


カセットカバーを取り付けて、カセットを本製品の奥までしっかり差し込む

参　考

・ カセットを引き伸ばし、A4 より大きなサイズをセットすることもできます。セットする方法について、詳しくは『操作ガイド』の「用紙をセットする」の「カセットに用紙をセットする」を参照してください。

7

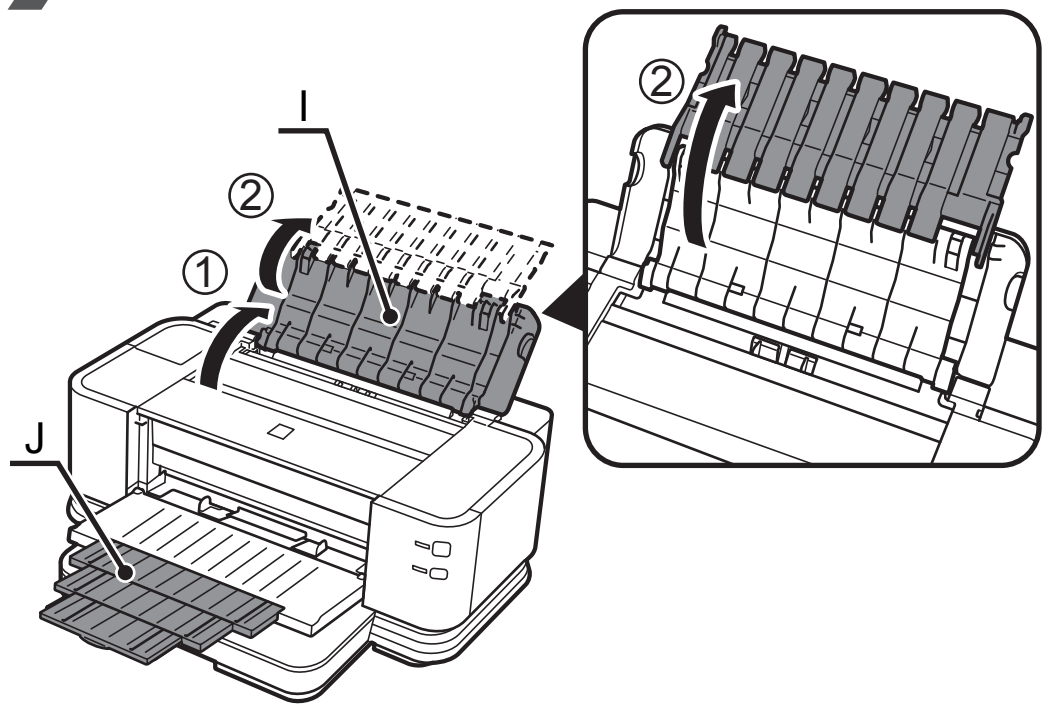


用紙サポート（I）を開く

参　考


・ 補助トレイ（J）を引き伸ばしておいてください。

8

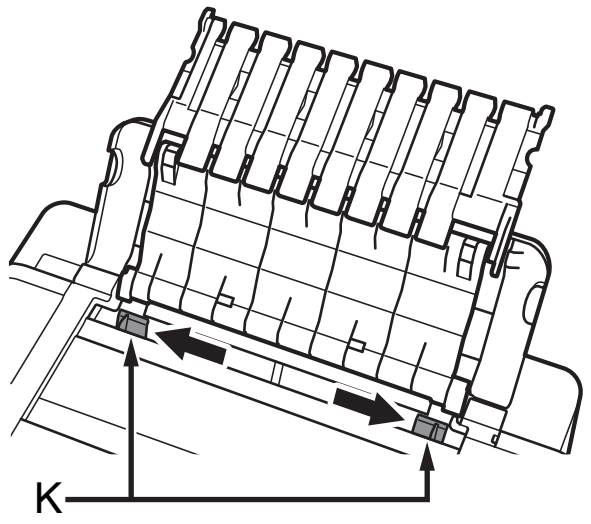

用紙ガイド（K）を端まで動かす


9

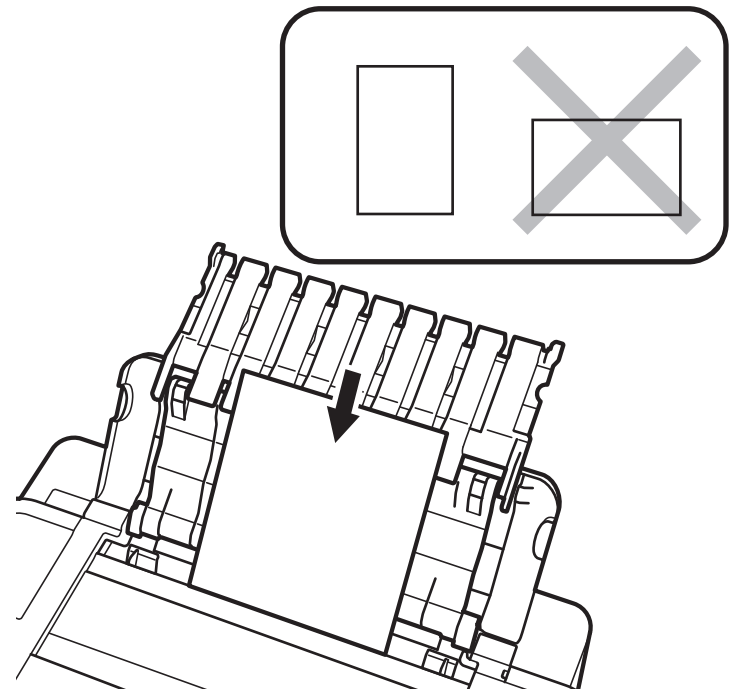

後トレイの中央に用紙をセットする

印刷したい面を上にして、用紙を縦向きにセットしてください。

10

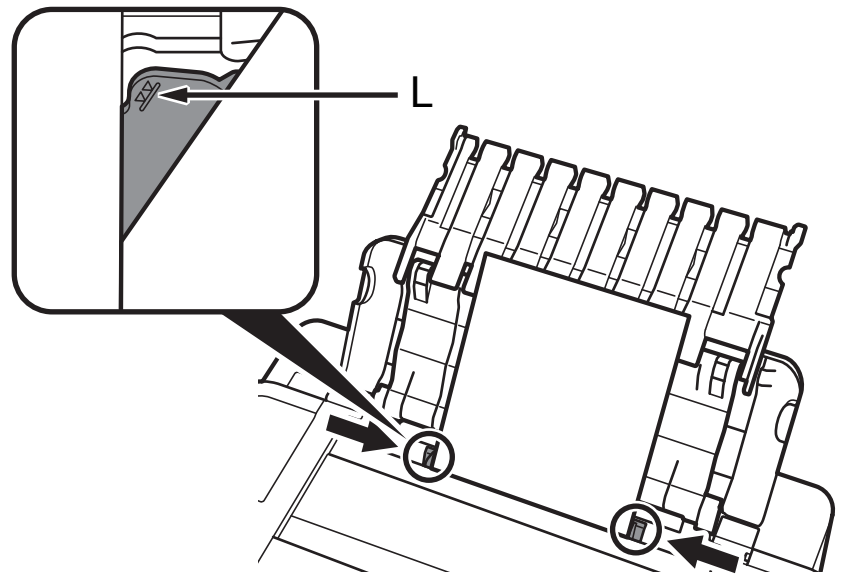

左右の用紙ガイドを用紙の両端に合わせる

用紙の枚数は（L）の線を越えないようにしてください。


参　考

・ 用紙の扱いについて、詳しくは『操作ガイド』の「用紙をセットする」を参照してください。

これで、印刷の準備は完了です。

マニュアルの紹介

本製品には、以下のマニュアルがあります。

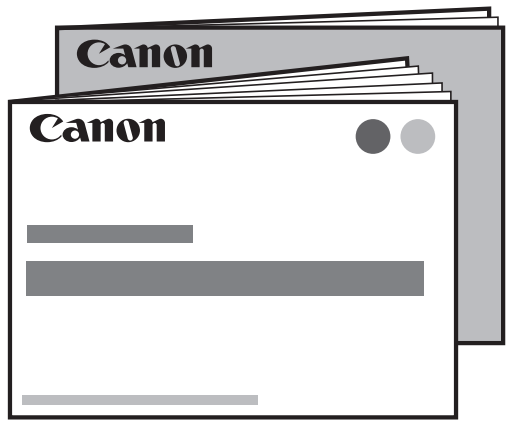



かんたん
スタートガイド
（本書）
ネットワーク設置
で困ったときには

本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。
本製品の機能や、基本操作の一部
も紹介しています。






操作ガイド

本製品を操作する

基本的な機能の使いかたを目的別
に説明しています。用紙に関する
情報も記載しています。

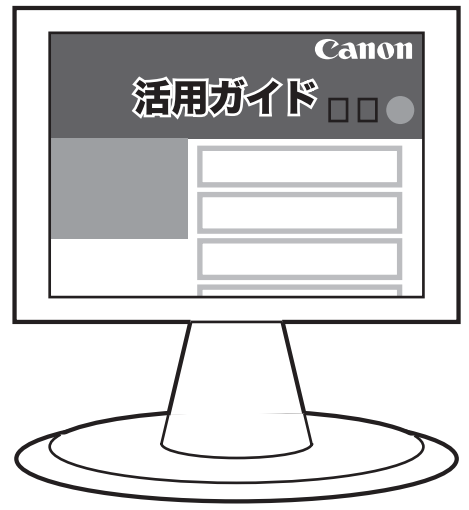



活用ガイド
（電子マニュアル）

本製品を活用する

本製品を使いこなすために、いろ
いろな使いかたを説明しています。
困ったときや、お手入れの際にも
お読みください。

電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、
詳しくは P.58 を参照してください。


Solution Menu の紹介

Solution Menu（ソリューション・メニュー）は、本製品を使いこなすための「入口」です！




Windows Vista の場合：





このボタンをクリックすると、電子マニュアル（取扱説明書）を開くことができます。



このボタンをクリックすると、本製品専用の印刷素材集（無料）のウェブサイトへアクセスできます。

ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が開けます。
また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスできます。
（インターネットに接続できる環境が必要です。）

Solution Menu は、デスクトップ上（Windows）または Dock 上（Macintosh）の / ［Canon Solution Menu］アイコンから起動できます。


プリンターの設定について困ったときは、Solution Menu 上の ［プリンターの設定やトラブルの解決方法をご案内します］をクリックして、マイプリンタを開いてください（Windows のみ）。

本製品の活用方法の紹介

本製品に付属しているアプリケーションソフトを使用すると、原稿や写真の加工、両面印刷やA3 サイズでの印刷などが簡単にできます。

また、カセット給紙を使用すれば、会議資料や文書など、大量に部数が必要な印刷にも便利です。

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『操作ガイド』と『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

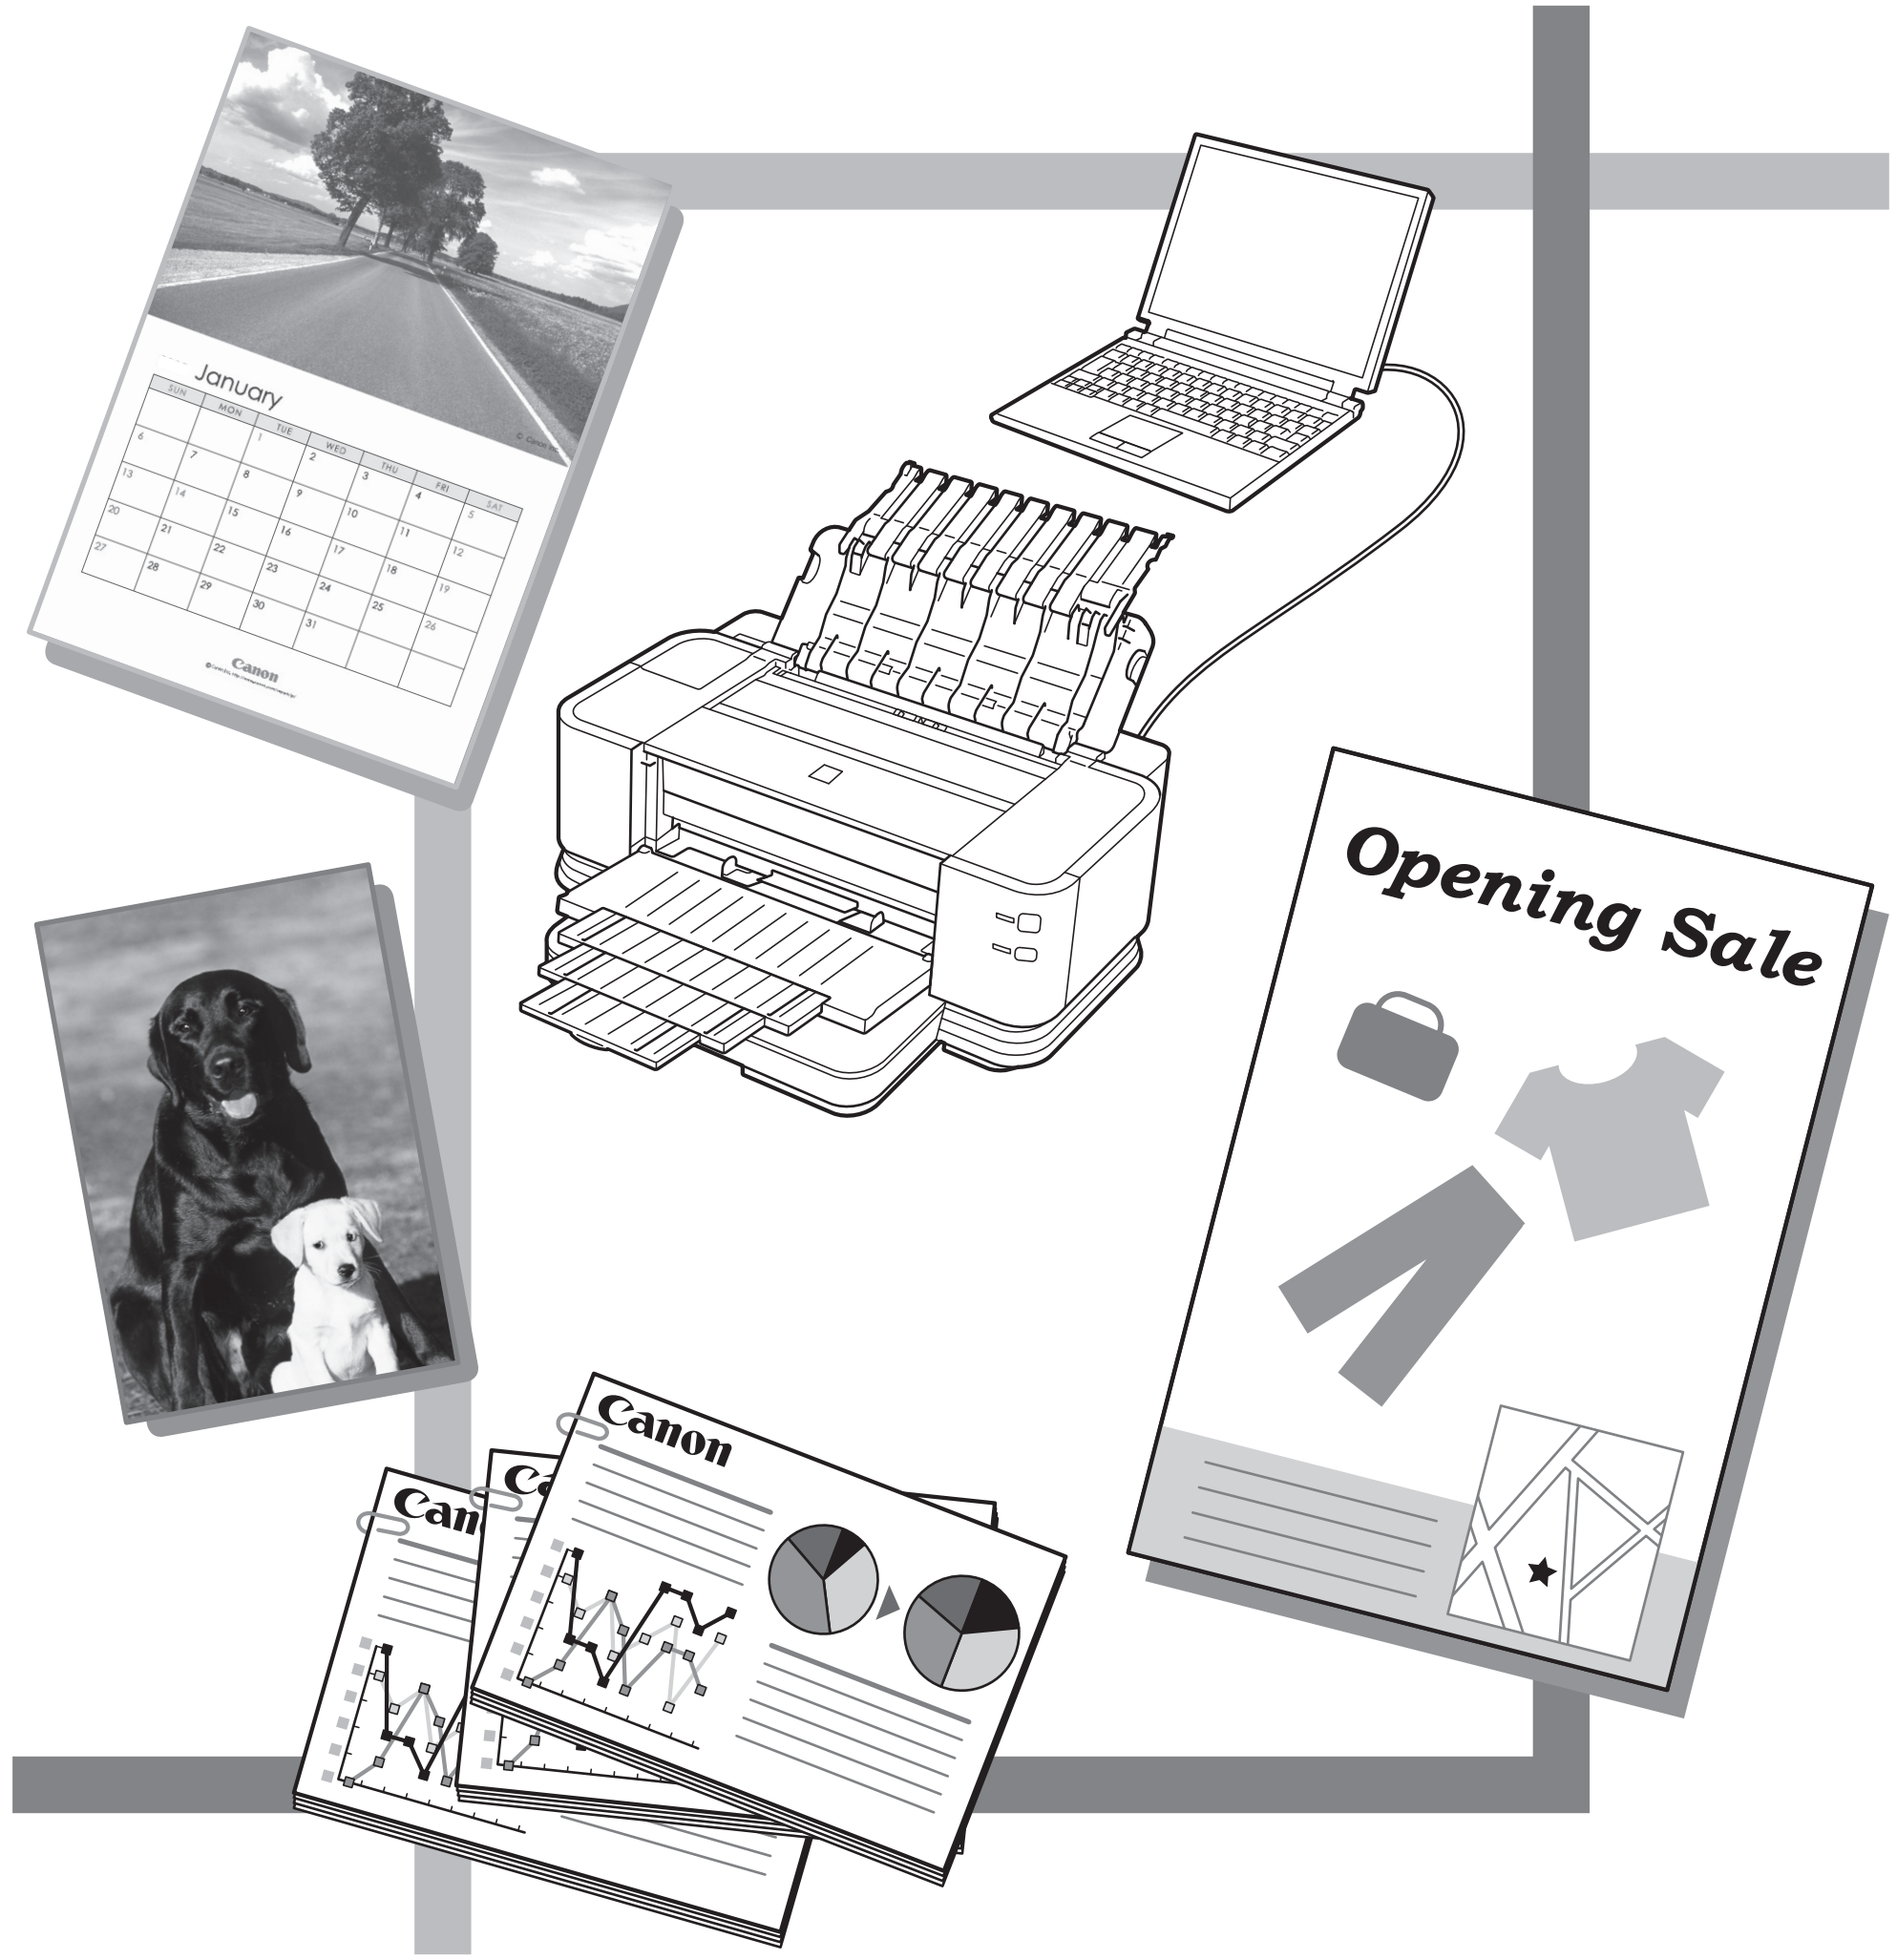

本製品で使用できるインクタンク番号は 、以下のものです。

2 PBK	1 BK	2 Y	2 M	2 C	2 Clear
PGI-2PBK	PGI-1BK	PGI-2Y	PGI-2M	PGI-2C	PGI-2Clear

インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例 * も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
（* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。）
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条／通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条　等

QT5-2698-V02　XXXXXXXX

PRINTED IN THAILAND